




Philips Fidelio  
Trådløs Primo  
dockinghøjttaler

med AirPlay

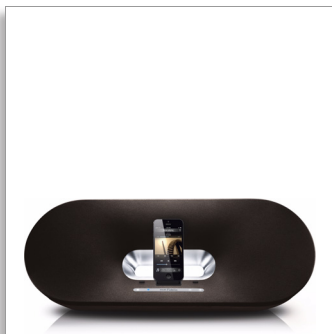

DS9100W

## Oplev sand kvalitet

Besat af lyd

Philips Fidelio Primo er porten til alt det, du elsker ved musik. Den leverer ren og autentisk lyd. Højttaleren har AirPlay, som afspiller musik fra iPod Touch, iPhone, iPad og iTunes - trådløst.

### Lydkvalitet uden sidestykke

- Diskantenhed i kvalitet for musikentusiaster med fuld fidelity-lyd
- SoundCurve sikrer krystallklar lyd
- Ren digital behandling for rent signal gennem lydrækken
- FullSound forbedrer lyddetaljerne og giver rig og kraftig lyd
- Bas-reflex design for dyb, stram basgengivelse
- Samlet udgangseffekt på 100 W RMS

### Udsøgt design og finish

- Førsteklasses design i naturligt træ, stof og metal

### Avanceret alsidighed

- Stream musik ved hjælp af AirPlay-trådløs teknologi
- Dock din iPod/iPhone/iPad for at oplade og afspille musik direkte


### Intuitiv betjening

- SoundStudio-app giver fuld kontrol over lydindstillinger
- Nærhedssensor til aktivering af det baggrundsoplyste kontrolpanel

**PHILIPS**  
Fidelio


## Vigtigste nyheder

### Diskantenhed i kvalitet for musikentusiaster

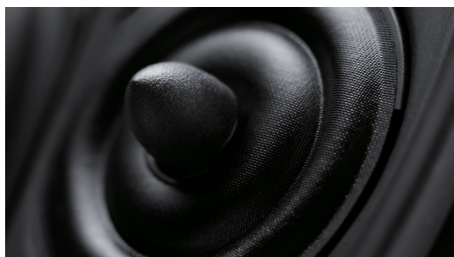

Et tovejs-system med en ringmembran-diskantenhed, som bruges i de fleste applikationer for lydentusiaster i den høje ende. Membranen er fri for falsk resonans og giver en frekvenskurve på op til 40 KHz. Kombineret med stor dynamik og lav forvrængning gør denne teknologi det muligt at afsløre de fineste musiknuancer med fuld fidelity.

### SoundCurve

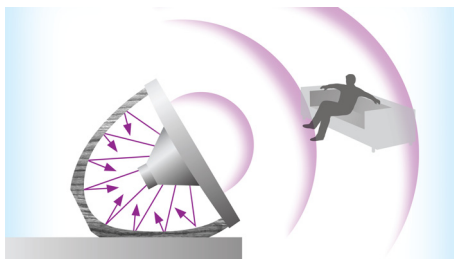

Den omhyggeligt designede krumme bagvæg på denne Philips-dockinghøjttaler skaber en højeffektiv akustisk struktur til lydengivelse. Den rene kurve forstærker højttalerkabinettets stivhed og reducerer drastisk intern resonans og eliminerer vibration og forvrængning. Resultatet er enestående krystallklar lyd fra forbløffende smukke højttalere.

### Ren digital behandling



De fleste dockinghøjttalere bruger det analoge output af din iPod, iPhone eller iPad og konverterer det derpå tilbage til digital, hvilket resulterer i en del ekstra støj og tab af detaljer. Ved hjælp af den digitale udgang på afspilleren bevarer højttaleren integriteten af musiksignalet, hvilket resulterer i højere signal til støj og bedre opløsning.

### FullSound™



Philips' navnebeskyttede FullSound-teknologi bruger den nyeste generation af digital signalbehandling til at forbedre naturtro musikengivelse. Musikindholdet analyseres dynamisk og optimeret, så du oplever musik med fremragende detaljer og varme.

### Bas-reflex design



Bas-reflex akustisk indlæsning anvender et basrør indstillet på højttalerkabinettets akustiske lydstyrke for at gengive dyb bas fra kompakte kabinetter. Det omhyggeligt

designede profilerede basrør fremmer luftstrømmen og giver dyb og virkningsfuld bas, selv ved høje lydstyrker, samtidig med at luftturbulens, der kan forårsage forvrængning, minimeres.

### AirPlay-trådløs teknologi



Med AirPlay kan du streame hele din iTunes-musiksamling til dine Fidelio-dockingstationer. Den afspiller trådløst fra iTunes-programmet på din computer, iPhone, iPad eller iPod Touch – til en hvilken som helst AirPlay-aktiveret højttaler i dit hjem. Du skal blot sikre dig, at dine højttalere er tilsluttet dit Wi-Fi-netværk. Med AirPlay kan du endvidere afspille samtidig på alle højttalere i alle værelser. Lad dine yndlingssange følge dig, uanset hvilket rum du går ind i.

### SoundStudio-app



Få musik, som du kan lide det, lige nu. SoundStudio lægger i den grad kontrollen over musikken i dine hænder. Du får mulighed for at ændre alt ved lyden udelukkende vha. din iPhone med styrefunktioner, der er intuitive og enkle. Nu kan du tænde, tilpasse og skabe den ønskede lydoplevelse og give dine favoritsange nyt liv. Med SoundStudio kan du også lytte til tusindvis af internetradiostationer fra hele verden og udvide din musikoplevelse endnu mere.

# Specifikationer

## Kompatibilitet

- Kompatibel med: alle iPod, iPhone og iPad

## iPod/iPhone/iPad-app

- Programnavn: SoundStudio, Gratis download fra App Store
- Kompatibilitet: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 eller nyere

## Højttalere

- Højttalerdrivere: 2 x 1,25"/32 mm diskantenhed, 2 x 4"/10 cm midwoofer
- Udgangseffekt (RMS): 100 W

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, 3,5 mm

stereo linjeindgangskabel, Netledning, Quick start guide, Garanticertifikat, Globalt garantibevis

## Tilslutningsmuligheder

- Tilslutningsstik
- AirPlay
- AUX-indgang

## Mål

- Produktmål (B x D x H): 562 x 216 x 214 mm
- Emballagemål (B x D x H): 619 x 276 x 276 mm
- Produktvægt: 6,5 kg
- Vægt inkl. emballage: 9,6 kg

## Strøm

- Strømforsyning: 100-240 V AC, 50/60 Hz



Udgivelsesdato  
2014-08-07

Version: 1.0.4

12 NC: 8670 000 88721  
EAN: 08 71258 16401 63

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker  
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive  
ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)