

Philips
Mini glasbeni sistem

240 W
Izmenjevalnik za 3 plošče

FWM387



Obsedeni z zvokom

Za neskončne glasbene užitke vam ta sistem z izmenjevalnikom za 3 CD-je omogoča predvajanje najljubših glasbenih zbirk v obliki MP3/WMA neposredno iz prenosne naprave USB. Navdušil vas bo tudi odlični zvok s funkcijama Max Sound in Dynamic Bass Boost.

Obogatite svoje zvočno doživetje

- 240 W skupne izhodne moči RMS
- Maksimalen zvok za takojšnjo ojačitev moči
- Predvajajte formate MP3/WMA-CD, CD in CD-RW

Neprekinjen užitek ob priljubljeni glasbi

- Izmenjevalnik za 3 plošče omogoča priročno predvajanje več plošč
- Kasetofon s samodejno ustavitvijo
- MP3 Link za predvajanje prenosne glasbe
- Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe v obliki MP3/WMA

Prilagojene zvočne nastavitve

- Dynamic Bass Boost za globok in dramatičen zvok
- Digital Sound Control za optimirane nastavitve glasbenega sloga
- Karaoke za neskončno zabavo s petjem

PHILIPS

Značilnosti

240 W RMS



Sistem ima 240 W RMS skupne izhodne moči. RMS je koren povprečja kvadratov, ki predstavlja vrednost, s katero se meri zvočna moč oziroma natančneje električna moč, ki se prenese iz ojačevalnika zvoka v zvočnik. Meri se v vatih. Proizvedena zvočna moč je odvisna od količine električne moči, ki se prenese v zvočnik, in občutljivosti zvočnika. Višja kot je vatna moč, večja je zvočna moč, ki jo odda zvočnik.

Izmenjevalnik za 3 plošče



Izmenjevalnik za 3 plošče omogoča izbiro med tremi različnimi CD-ji v napravi hkrati. Ta priročna funkcija vam omogoča uživanje v različni glasbi in prihrani vaš dragoceni čas, saj vam CD-jev ni treba pogosto izmenjevati.

Maksimalen zvok



Tehnologija maksimalnega zvoka doseže takojšnjo okrepitev nizkih tonov, do skrajnosti poveča izkoristek glasnosti in v hipu doseže najprepričljivejšo reprodukcijo zvoka že samo


z dotikom gumba. Napredno elektronsko vezje kalibrira obstoječe nastavitve zvoka in glasnosti ter v trenutku brez popačenja čim bolj okrepi nizke tone in glasnost. Končni rezultat je opazna ojačitev zvočnega spektra in glasnosti. Glasbi tako podaljšamo rok trajanja.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost zagotavlja optimalen užitek pri poslušanju, saj poudarja nizke tone glasbe prek celotnega razpona glasnosti - od nizke do visoke - s pritiskom na gumb! Najnižje frekvence nizkih tonov se, kadar je glasnost nastavljena na najnižjo, ponavadi porazgubijo. Da se to ne zgodi, lahko vklopite Dynamic Bass Boost in uživajte v enakomernem zvoku tudi ob nižani glasnosti.

Kasetofon s samodejno ustavitvijo

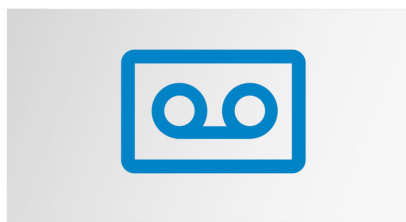

Kasetofon s samodejno ustavitvijo

Digital Sound Control



Funkcija Digital Sound Control vam nudi široko izbiro prednastavljenih možnosti, s

katerimi lahko optimirate frekvenčne razpone za različne glasbene žanre, kot so jazz, rock, pop in klasična glasba. Vsak način s tehnologijo grafičnega izenačevanja samodejno prilagodi zvočno ravnovesje in poudari najpomembnejše zvočne frekvence v izbranem glasbenem slogu. S funkcijo Digital Sound Control tako lažje uživajte v popolni glasbi, saj zvočno ravnovesje natančno prilagodi vrstni glasbe, ki jo poslušate.

Karaoke



Karaoke na DVD-predvajalniku zagotavljajo neskončno mnogo zabave in neizmerne užitke ob poslušanju in petju. Z dodajanjem 'odmeva' svojemu glasu lahko izboljšate končni rezultat. Nastavitve glasovne višine omogočajo izbiro glasovne višine, ki ustreza vašemu glasovnemu razponu.

MP3 Link



Povezljivost MP3 Link omogoča neposredno predvajanje vsebine MP3 iz prenosnih predvajalnikov predstavnosti. Povezljivost MP3 Link prinaša doživetje priljubljene glasbe v vrhunski kakovosti zvoka, ki jo zagotavlja glasbeni sistem, poleg tega pa je tudi priročna, saj morate prenosni predvajalnik MP3 le priključiti na glasbeni sistem.



Specifikacije

Zvok

- Skupna moč (RMS): 240 W
- Izhodna moč: 480 W glasbene moči
- Izboljšava zvoka: MAX sound, 3-stopenjski Dynamic Bass Boost, 4 načini Digital Sound Control, incredible surround

Zvočniki

- Število zvočnikov: 2
- Pogonske enote zvočnikov: 5,1 cm visokotonski zvočnik, 13,3 cm nizkotonski zvočnik
- Izboljšava zvočnika: 2-smerni
- Vrste zvočnikov: Zvočniški sistem Bass Reflex

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Predvajanje medijev: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Načini predvajanja plošč: ponovitev/en/vsi/programiranje, ponovitev/naključno/programiranje
- Število komponent: 1
- Tehnologija kasetofona: mehansko zaustavitev
- Načini predvajanja kasete: polsamodejna zaustavitev
- Načini predvajanja z neposredno povezavo USB: hitro previjanje nazaj/naprej, predvajanje/premor, prejšnja/naslednja, programirano predvajanje, ponovitev, naključno, zaustavitev

Snemanje zvoka

- Snemalni mediji: kasete
- Izboljšave snemanja na kaseto: Usklajen začetek snemanja s CD plošče

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Prednastavljene postaje: 40
- Frekvenčna področja sprejemnika: FM, MW
- Antena: Antena FM, antena MW
- RDS: novice, vrsta programa, radio text, ura RDS, ime postaje
- Izboljšava kanalnika: samodejno digitalno iskanje, samodejno iskanje, Preprosta nastavitve (plug & play)

Povezljivost

- MP3 Link: 3,5 mm vhodni stereo priključek
- Mikrofon: vtičnica za mikrofon
- USB: Gostitelj USB

Priročnost

- Alarmi: CD alarm, USB-alarm, radijski alarm
- Število diskov: 3
- Ura: na glavnem zaslonu, izklopni časovnik
- Vrsta nalagalnika: Vrtljivi izmenjevalnik treh CD-jev
- Izboljšave zaslona: Način DIM
- Vrsta zaslona: Zaslon VFD
- Karaoke: Glasnost mikrofona

Dodatna oprema

- Daljinski upravljalnik: 23 tipk in dve bateriji AA
- Drugo: baterije za daljinski upravljalnik, Antena FM/MW, vodnik za hiter začetek
- Uporabniški priročnik: v več jezikih
- Garancija: Mednarodna garancija

Dimenzije

- Bruto teža: 15 kg
- Dimenzije glavnega zvočnika (Š x G): 249 x 250 mm
- Višina glavnega zvočnika: 344 mm
- Globina glavne enote: 403 mm
- Širina embalaže: 552 mm
- Višina glavne enote: 310 mm
- Višina embalaže: 627 mm
- Širina glavne enote: 265 mm
- Globina embalaže: 394 mm

Napajanje

- Napajanje: 50 Hz
- Napajanje: 220–240 V

Zelen

- Ekološko stanje pripravljenosti: 1 W
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 1 W



Datum izdaje 2017-07-28

Različica: 3.0.6

12 NC: 8670 000 49724
EAN: 87 12581 46513 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com