




Philips Mikromusiikkijärjestelmä

- Telakka iPodille/iPhoneille/iPadille
- DAB+

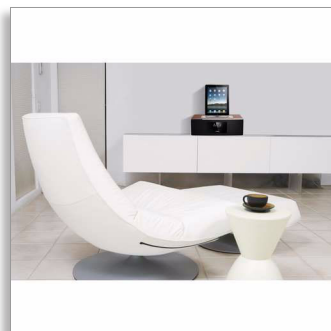

DCB852

Houkutteleva ääni

Hulluna ääneen

Päivitä tyyliäsi tällä Philips-mikrohifijärjestelmällä. Kuuntele selkeää ja häiriötöntä DAB+ -radiota ja nauti täydellisestä hallinnasta ilmaisen DigitalRadio-sovelluksen avulla sekä runsaista kuvista RadioVISin kautta. Toista CD-levyjä ja musiikkia kannettavista laitteista USB:n tai MP3 Linkin kautta.

Täydellinen musiikkijärjestelmä

- Toista musiikkia ja lataa iPod/iPhone/iPad
- DAB- ja FM-yhteensopivuus lisää valinnanvaraa
- Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW
- USB Direct MP3 -musiikkitoisto
- Maksuton DigitalRadio-sovellus, jossa RadioVIS ja DAB+/FM-hallinta

Rikas ja selkeä ääni

- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
- Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
- Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
- Kokonaislähtöteho 30 W RMS

Muotoilu, joka sopii sisustukseesi

- Tyylikäs muotoilu ja huippuluokan metallinen etupaneeli
- Elegantti muotoilu ja erittäin ohut CD-paikka
- Puu- ja alumiinipinta sopii tyyliisi

PHILIPS

Kohokohdat

DAB- ja FM-yhteensopiva



Analogisten FM-lähetysten lisäksi kuuluva DAB-digitaaliradio (Digital Audio Broadcasting) on uusi tapa lähettää radio-ohjelmia maanpäällisen lähetinverkon kautta. Se tarjoaa kuuntelijalle enemmän vaihtoehtoja ja tietoa, ja sen lähetyksensä on kirkas ja häiriötön. Tekniikan ansiosta vastaanotin voi lukkiutua voimakkaampaan tarjolla olevaan signaaliin. DAB-digitaaliasemien lähetystaajuuksia ei tarvitse muistaa, vaan ohjelma haetaan aseman nimen perusteella.

Digitaalinen äänensäätö



Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä

esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänenbalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

Maksuton DigitalRadio-sovellus

Kuuntele radion lisätoimintoja RadioDNS:n tuottaman RadioVIS-ominaisuuden avulla. RadioDNS on organisaatio, joka linkittää DAB-asetat internetiin. RadioVIS tekee radiosta rikkaamman elämyksen reaaliaikaisen internet-sisällön avulla. Se määrittää, miten verkkotiedot lisätään radiotoimintoon, minkä ansiosta saat DAB-lähetyksiä sekä eläviä uutisdiesityksiä, liikennepäivityksiä, mainoksia ja paljon muuta radioaseman tarjoamista tiedoista riippuen. Voit nauttia RadioVIS:istä lataamalla maksuttoman Philips DigitalRadio -sovelluksen Apple App Storesta. Sovelluksen avulla saat myös täyden DAB+- ja FM-radion hallinnan.

Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW



MP3 on lyhenne sanoista MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3-tekniikka mahdollistaa suurten musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa pienempään kokoon ilman, että äänenlaatu merkittävästi heikkenee. Pienten tiedostokokojen vuoksi MP3 onkin nykyään internetin suosituin äänenpakkausformaatti, sillä sen avulla äänitiedostoja voi siirtää nopeasti ja helposti.

USB Direct MP3 -musiikki



Täydellisen tiedostojen siirron ansiosta voit käyttää kätevästi digitaalista musiikkia kiinteän USB Direct -ominaisuuden avulla.



Tekniset tiedot

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Levytoistotilat: 20 kappaleen ohjelmointi, Jatkuva toisto: kappale/kaikki/ohjelma, Pikahaku eteen/taaksepäin, Seuraava/edellisen kappaleen haku, Jatkuva toisto, Kappaleiden satunnaistoisto
- Levyn syöttö: Paikka
- Toisto lataustelineestä: Nopeutus eteen- ja taaksepäin, Seuraava ja edellinen kappale, Toisto ja keskeytys, iPhoneen lataaminen, iPod-laitteen lataaminen, iPadin lataaminen

Ääni

- Lähtöteho: Kokonaisteho 30 W RMS
- Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -bassotehostus, Digitaalinen äänensäätö
- Äänentoistojärjestelmä: Stereo

Kaiuttimet

- Pääkaiutin: 3" bassokaiutin, Bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Viritin/vastaanotto/signaalin siirto

- Virittimen aaltoalueet: FM Stereo
- Automaattinen digitaaliviritys: KYLLÄ
- Pikavalinnat: 20
- RDS: Ohjelman tyyppi, Radio-tekstitoiminto, Aseman nimi
- Virittimen parannukset: Automaattitallennus
- DAB/DAB+: Band III, Infonäyttö, Valikko

Liitännät

- Muut liitännät: Kiinteä FM-antennisovitin
- Ääniliitännät: 3,5 mm:n stereolinjatulo - MP3 link

Käytön mukavuus

- Herätykset: Uniajastin, Radioherätys, CD-herätys,

iPod-herätys

- Kello: Päänäyttö
- Näyttötyyppi: LCD
- Taustaväri: valkoinen
- Taustavalo: KYLLÄ

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Maailmanlaajuinen takuuvihko, 3,5 mm:n linjatulokaapeli (stereo), Takuutodistus
- Pikaopas: 6 kieltä
- Käyttöopas: tanska/norja, englanti, ranska, saksa, italia

Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 380 x 165 x 227 mm
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 495 x 338 x 238 mm
- Nettopaino: 4,19 kg

Virta

- Virtalähde: 50 Hz, 100–240 V, 50/60 Hz

iPod-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod 1G, iPod 5. sukupolvi, iPod classic, iPod nano, 1. sukupolvi, iPod nano 2. sukupolvi, iPod nano, 3. sukupolvi, iPod nano, 4. sukupolvi, iPod nano, 5. sukupolvi, iPod touch, iPod nano, 6. sukupolvi, iPod touch, 2. sukupolvi, iPod touch, 3. sukupolvi, iPod touch, 4. sukupolvi

iPhone-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPad-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPad, iPad 2



Julkaisupäivä 2013-06-14

Versio: 2.0.7

12 NC: 8670 000 85628
EAN: 08 71258 16286 73

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Digitaalisten käyttöoikeuksien hallinnan alaista musiikkia ei tueta.