

Philips  
Téléphone fixe sans fil avec  
répondeur

## Répondeur 25 min

Écran 1,8", rétroéclairage blanc  
Haut-parleur sur le combiné  
3 combinés

**D2553W**



## Vue dégagée

Le téléphone fixe sans fil Philips D255 au design fin et ergonomique est doté de la technologie HQ Sound et d'un grand écran lisible. Très confortable, il offre des modes de confidentialité intelligents et un répondeur intégré pratique, le tout avec fonction mains libres.

### Produit éco-responsable

- Consommation d'énergie nulle lorsque le mode ECO+ est activé

### Simplissime

- Combiné qui se tient debout tout seul lorsqu'il est posé pour faciliter les appels main libres avec haut-parleur.
- Touches de raccourci programmables pour une numérotation rapide
- Arrière texturé, pour une prise en main sûre
- Jusqu'à 16 h d'autonomie avec une seule charge
- Jusqu'à 25 min de messages sur votre répondeur
- Affichage de l'identité de l'appelant, pour savoir qui vous appelle\*
- Écran de 4,6 cm (1,8") très lisible avec rétroéclairage blanc
- Réglages de confidentialité : blocage d'appels entrants et blocage d'appels sortants

### Son limpide

- L'égaliseur paramétrique offre un son clair et pur
- Disposition optimisée de l'antenne pour une réception parfaite dans toutes les pièces
- Tests acoustiques avancés pour une qualité de son proche de la perfection

# PHILIPS

## Points forts

### Écran 4,6 cm (1,8")

Écran de 4,6 cm (1,8") très lisible avec rétroéclairage blanc

### Tests acoustiques avancés

Nous testons la qualité acoustique de nos téléphones DECT comme les fabricants de casques haut de gamme. À l'aide d'un simulateur avancé d'écoute, nous recréons avec précision le système auditif humain pour permettre à nos ingénieurs en acoustique de mesurer et d'ajuster les éléments du son tels que la fréquence de réponse, la distorsion et la perception auditive globale, afin de créer une reproduction vocale parfaite.

### Affichage de l'identité de l'appelant\*



Il est parfois intéressant de savoir qui vous appelle avant de répondre. Notre fonction Identité de l'appelant vous permet de savoir qui est au bout du fil.

### Haut-parleur sur le combiné




En mode mains libres, un haut-parleur intégré amplifie la voix de l'appelant, ce qui vous permet de parler et d'écouter sans avoir à approcher le combiné de votre oreille. Cette fonction est très utile si vous souhaitez partager l'appel avec d'autres personnes ou tout simplement faire plusieurs choses en même temps.

### Différents réglages de confidentialité


Vous souhaitez préserver votre vie privée et votre tranquillité à la maison ? La liste noire refuse des numéros spécifiques ou des numéros commençant par certains préfixes, afin de vous protéger des appels indésirables. Vous pouvez bloquer jusqu'à 4 séries contenant chacune entre 1 et 24 chiffres. Si le numéro d'un appel entrant commence par l'une de ces séries ou qu'il correspond exactement à l'un des numéros bloqués, votre téléphone ne sonne pas. Grâce à la fonction de blocage d'appels sortants, vous évitez les mauvaises surprises sur votre facture téléphonique en bloquant les appels vers des numéros spécifiques commençant par certains préfixes (numéros surtaxés, par exemple).

### Prise en main facile

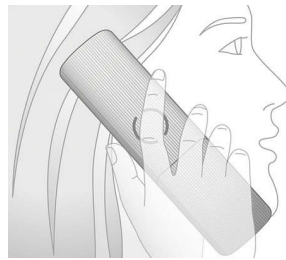

L'arrière du combiné a été conçu avec une texture spéciale pour un confort supérieur et une meilleure prise en main.

### Disposition optimisée de l'antenne

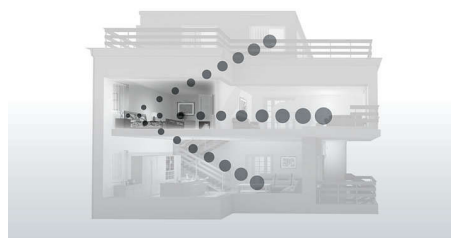

Grâce à la disposition optimisée de l'antenne, la réception est stable et puissante, même dans les zones de votre maison où la liaison sans fil est difficile. Vous pouvez désormais répondre au téléphone n'importe où chez vous et vous déplacer sans interrompre votre conversation.

### Égaliseur paramétrique



Nos téléphones bénéficient d'un traitement numérique du son avec égaliseur paramétrique qui règle finement le son afin de l'ajuster à la courbe de fréquence de réponse linéaire, pour un son pur et clair à chaque conversation.

### Touches de raccourci programmables



Désormais, appeler les gens qui vous sont chers n'a jamais été aussi facile. Grâce à la fonction de numérotation rapide, plus besoin de chercher leurs numéros. Vous pouvez programmer jusqu'à 2 touches pour leur numérotation rapide.

### Jusqu'à 16 h d'autonomie en conversation



Jusqu'à 16 h d'autonomie avec une seule charge

# Caractéristiques

## Son

- Commande du volume sur le combiné
- Sonneries sur le combiné: 10 polyphoniques
- Son HQ

## Pratique

- Structure du menu dans le combiné: Liste
- Touches de la station d'accueil: Touche recherche du combiné, Touches du répondeur, Réglage du volume
- Nombre de touches: 20
- Haut-parleur pour fonction mains libres
- Gestion des appels: Double appel\*, Affichage de l'identité de l'appelant\*, Désactivation du microphone, Appels sans réponse, Appels reçus, Appels composés
- Interdiction d'appels: Empêche le téléphone de sonner pour des appels entrants spécifiques
- Indicateur de puissance du signal: Indicateur à 3 barres
- Voyant de niveau de charge: Icône de charge à 3 barres
- Intercom - plusieurs combinés
- Affichage date/heure
- Touches de raccourci programmables: Touche 1 et 2
- Verrouillage du clavier
- Tonalité des touches activée/désactivée
- Raccrochage automatique
- Jusqu'à 16 h en communication
- Temps de charge : 8 heures
- Longueur du cordon: 1,8 m
- Longueur du cordon d'alimentation: 1,8 m
- Portée: Extérieur < 300 m ; intérieur < 50 m
- Blocage d'appelants / Liste noire\*: Empêche le téléphone de sonner pour des appels entrants spécifiques
- Prise en main facile: Texture uniforme
- Jusqu'à 200 h en veille

## Alimentation

- Capacité de la pile: 500 mAh

- Puissance électrique: 100-240 V CA, ~50/60 Hz
- Type de batterie: AAA NiMH Rechargeable

## Dimensions du produit emballé

- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Disposition
- EAN: 48 95229 10557 7

## Image/Affichage

- Taille de l'écran: 4,6 cm (1,8")
- Couleur du rétroéclairage: Blanc
- Type d'affichage: Matrice 1 ligne + caractères numériques 1 ligne + icônes
- Rétroéclairage : oui

## Répondeur téléphonique

- Durée d'enregistrement: jusqu'à 25 min
- Annonce d'accueil pré-enregistrée
- Contrôle du répondeur: depuis la base et le combiné
- Haut-parleur sur la base
- Indicateur de messages sur la base: LED (ambre clair)

## Capacité mémoire

- Entrées du journal des appels: 20 entrées
- Répertoire: 50 noms et numéros
- Liste de recomposition: 10 derniers numéros
- Répertoire mémorisé dans la base

## Sécurité

- Chiffrement des transmissions : oui

## Valeur DAS

- Combinés Philips: < 0,1 W/kg

## Conception écologique

- Eco+

## Fonctions réseau

- Compatible: GAP



Date de publication  
2024-03-21

Version: 3.0.1

EAN: 48 95229 10557 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* Cette fonction nécessite un abonnement au service de présentation du nom de l'appelant. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.