



Philips
Reproductor de DVD/Blu-ray Disc

Reproducción de Blu-ray Disc en 3D

Miracast™
Netflix y Youtube
Wi-Fi integrado

BDP2385

Sumérgete en el 3D y el entretenimiento en línea inalámbrico

Reproducción de Blu-ray 3D

Asombrosos efectos 3D en la profundidad de imagen y la acción que parecen salir de la pantalla y te sumergen en la experiencia. Disfruta de lo mejor de Internet en tu televisor con Netflix, YouTube y Miracast.

Conecta y disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento

- Mira los vídeos de YouTube directamente en tu televisor de gran pantalla*

Escucha más

- Dolby TrueHD para un sonido de alta fidelidad
- DTS 2.0 + salida digital

Visualiza más

- Escalado visual de DVD a 1080p mediante HDMI para imágenes cercanas a la alta definición
- Reproducción de Blu-ray Disc en 3D para una experiencia 3D Full HD en casa
- Transmisión de series de televisión y películas a través de Internet con Netflix
- Libera tu Miracast™: contenido del dispositivo certificado en tu televisor

Disfruta más

- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando
- BD-Live (perfil 2.0) para disfrutar de contenido adicional online para Blu-ray
- USB 2.0 reproduce vídeo/música de una unidad flash USB/unidad de disco duro
- WiFi-n integrado para un rendimiento inalámbrico más rápido y de mayor alcance

PHILIPS

Destacados

Reproducción de Blu-ray Disc en 3D




El 3D Full HD crea una sensación de profundidad para una experiencia de visualización superior y realista en casa. Para ello, se graban por separado imágenes para el ojo derecho e izquierdo con calidad Full HD de 1920 x 1080 y se reproducen de forma alterna en la pantalla a gran velocidad. Al observar estas imágenes a través de gafas especiales preparadas para que abran y cierren la lente izquierda y la derecha en sincronía con las imágenes alternas, se crea la experiencia de visualización en 3D Full HD.

BD-Live (perfil 2.0)



BD-Live te abre aún más el mundo de la alta definición. Recibe contenido actualizado con tan sólo conectar el reproductor de Blu-ray Disc a Internet. Te esperan cosas nuevas y excitantes como contenido descargable exclusivo, acontecimientos en directo, chats en directo, videojuegos y compras en línea. Súbette a la nueva onda de la alta definición con la reproducción de Blu-ray Disc y BD-Live.

Dolby TrueHD

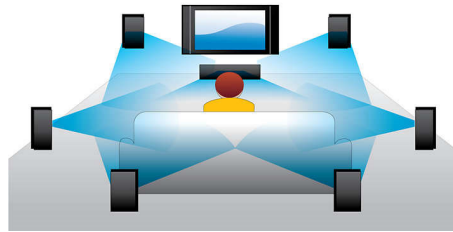

Dolby TrueHD ofrece el sonido de mayor calidad procedente de los Blu-ray Discs. El audio reproducido no se distingue prácticamente de las grabaciones realizadas en un estudio, por lo que se escucha lo que los creadores pretendían que se escuchase. Dolby TrueHD completará tu experiencia de entretenimiento en alta definición.

Escalado visual de DVD



El escalado con HDMI 1080p proporciona imágenes de gran nitidez. Ahora, podrás disfrutar de películas de DVD con definición estándar en una resolución de alta definición, que te ofrece imágenes más reales con más detalles. El escaneado progresivo (representado por la "p" de "1080p") elimina la estructura de líneas predominante en las pantallas de los televisores, lo que asegura imágenes implacablemente nítidas. Para mejorar aún más esto, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir vídeo de alta definición digital sin comprimir,

así como audio multicanal digital, sin conversión a analógico, ofreciendo una calidad de imagen y sonido perfecta, sin ruido alguno.

EasyLink



EasyLink te permite controlar varios dispositivos, como reproductores de DVD y Blu-ray, altavoces SoundBar, sistemas de cine en casa, televisores, etc., con un solo mando a distancia. Utiliza el protocolo HDMI CEC estándar del sector para compartir funcionalidades entre dispositivos a través del cable HDMI. Con solo pulsar un botón, puedes manejar simultáneamente todos los equipos conectados con HDMI CEC. Ahora es posible utilizar con mayor comodidad funciones como el modo de espera y la reproducción.

USB 2.0

El bus serie universal o USB es un estándar del sector que permite una fácil conexión de alta velocidad de los periféricos a los ordenadores, y aparatos electrónicos de consumo y productos portátiles. El USB 2.0 proporciona un funcionamiento mejor y más rápido, hasta 40 veces más rápido que el USB 1.0 y con una tasa de transferencia de datos de hasta 480 Mbps desde los primeros 12 Mbps. Cuando se conecta, todo se configura automáticamente. Con USB 2.0, simplemente conecta los dispositivos portátiles USB o unidades de disco duro, selecciona la película, música o fotografías y reproducélas.



Especificaciones

Sonido

- Mejora del sonido: Modo nocturno
- Sistema de sonido: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + salida digital

Conectividad

- Conexiones frontales: USB 2.0
- Conexiones integradas: Wi-Fi
- Conexiones traseras: Salida coaxial digital, Ethernet, Salida HDMI
- Conexiones de red: 802.11 b/g/n, Wi-Fi integrado

Caja exterior

- EAN: 48 95185 60548 7
- Longitud: 31.5 cm
- Unidades por caja: 1
- Longitud: 12.4 pulgada
- Anchura: 25.9 cm
- Peso bruto: 1.3 kg
- Altura: 8.1 cm
- Anchura: 10.2 pulgada
- Altura: 3.2 pulgada
- Peso neto: 1.02 kg
- Peso bruto: 2.866 libras
- Peso neto: 2.249 libras
- Peso tara: 0.28 kg
- Peso tara: 0.617 libras

Cómodas funciones

- BD-Live (se necesita un dispositivo USB con un 1 GB de memoria libre)
- Protección infantil: Clasificación parental
- EasyLink (HDMI-CEC): Compatible con el formato de los subtítulos 21:9, Reproducción con una sola pulsación, Modo en espera con un solo toque, Conexión de mando a distancia
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés
- Servicios en línea: Netflix, YouTube
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB, Actualización de firmware en línea

Potencia

- Consumo de energía: 11 W
- Alimentación: 220-230 V, 50 Hz
- Consumo en modo de espera: ≤ 1 W

Dimensiones del embalaje

- Altura: 25.9 cm
- Tipo de embalaje: Cartón
- Tipo de colocación: Horizontal
- Anchura: 31.5 cm
- Profundidad: 8.1 cm
- Altura: 10.2 pulgada
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95185 60548 7
- Anchura: 12.4 pulgada
- Peso bruto: 1.3 kg
- Profundidad: 3.2 pulgada
- Peso neto: 1.02 kg
- Peso bruto: 2.866 libras
- Peso neto: 2.249 libras
- Peso tara: 0.28 kg
- Peso tara: 0.617 libras

Dimensiones del producto

- Altura: 4.1 cm
- Anchura: 27 cm
- Profundidad: 19.93 cm
- Ancho: 10.6 pulgada
- Altura: 1.6 pulgada
- Profundidad: 7.8 pulgada
- Peso: 0.91 kg
- Peso: 2.006 libras

Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, CD-R (manual de usuario), Tarjeta de registro del producto, Guía de inicio rápido, Mando a distancia

Dimensiones

- Peso incluido embalaje: 1,3 kg
- Dimensiones del embalaje (ancho x alto x profundo):: 315 x 81 x 259 mm
- Producto (ancho x alto x profundo):: 270 x 41 x 199 mm
- Peso del producto: 1,02 kg

Reproducción de audio

- Formato de compresión: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Formato de archivo

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Vídeo: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Imágenes: GIF, JPEG, JPG

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 16:9, 21:9, 4:3
- Convertidor D/A: 12 Bits/148 MHz
- Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Escaneado progresivo, Realce visual

Soportes de reproducción ópticos

- Discos reproducibles: AVCHD, BD, BD-R / BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresivo, PNG
- Mejora de la imagen: Girar, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

Reproducción de vídeo

- Código de región de BD: B
- Formatos de compresión: DivX Plus™ de alta definición, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Modos de reproducción del disco: Repetición A-B, Ángulo, Menú del disco, Pausa, Repetición, Reanudar reproducción desde parada, Búsqueda hacia delante / atrás, Salto, Avance lento, Reproducción estándar, Zoom
- Mejoras de vídeo: Deep Color, Escaneado progresivo, Realce visual, x.v.Color
- Código de región de DVD: 2



Fecha de emisión
2024-04-02

Versión: 2.1.5

EAN: 48 95185 60548 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com