

Philips
SoundBar skaļrunis

5.1 kanālu bezvadu basu skaļrunis

Bluetooth® aptX, AAC un NFC
HDMI 4K-2K
Ambisound tehnoloģija

HTL7140B



Aizraujoša telpiskā skaņu katram televizoram

ar bezvadu basu skaļruni

Izstrādāts, lai sniegtu aizraujošu telpisko skaņu, šis Philips Soundbar skaļrunis HTL7140B izmanto patentētu Ambisound tehnoloģiju, 5.1 kanālus ar 320 W kopējo jaudu un precīzā leņķī izvietotus skaļruņus, lai radītu iespaidīgu skanējumu.

Radīts, lai uzlabotu dzīves telpu

- Bezvadu basu skaļrunis ērtai izvietošanai bez vadiem
- Slaika un mūsdienīga forma, kas atbilst visiem televizoriem

Pievienojiet un izbaudiet visu izklaidi

- Bluetooth® (aptX® un AAC) mūzikas straumēšanai bezvadu tīklā
- Bluetooth ierīču savienošana pārī ar vienu pieskārienu, izmantojot viedtālruņus ar iespējotu NFC
- HDMI 4K2K caurlaide Ultra HD saturam


Bagātīgāks skanējums TV un filmu skatīšanai

- Dolby Digital un DTS lieliskai telpiskai skaņai
- 8 collu basu skaļrunis ar pulsējošu zemfr. skaņu
- 5.1 daudzkanālu patiesi aizraujošai telpiskai skaņai
- Īpašs centra kanāls perfektai balss atveidei
- Jaudīga 320 W skaņas izvade
- Precīzi skaļruņu leņķi plašākam skaņas efektam
- Ambisound tehnoloģija patiesai telpiskai skaņas pieredzei

PHILIPS


Izceltie produkti

Ambisound

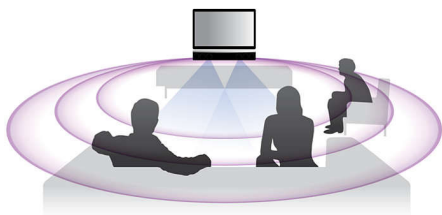

Ambisound tehnoloģija rada patiesi ieskaujošu daudzkanālu telpisko skaņu no slaiķa SoundBar skaļruņa. Tā nodrošina visaptverošu 5.1 skaņas baudījumu, neizvīzot nosacījumus, kur jums jāsež un kādai jābūt telpas formai vai platībai, un nav nepieciešams milzīgs daudzums skaļruņu un vadu. Apvienojot psihoakustisku fenomenu iedarbību, secīgu apstrādi un skaļruņu izvietojumu precīzos leņķos, Ambisound sniedz patiesi aizraujošu un plašu skaņas efektu.

5.1 daudzkanālu

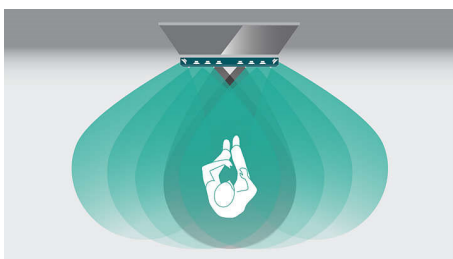


HTL7140B ir 5.1 daudzkanālu tehnoloģija patiesi aizraujošam skaņas efektam. Lielākajai daļai SoundBar tipa skaļruņiem mūsdienās ir 2.1 kanāli, taču HTL7140B ir 5.1 kanāli ar 6 pastiprinātājiem izcilai skaņas kvalitātei. Šis 5.1 sistēmas izmanto tos pašus skaļruņu kanālus un konfigurāciju, ar priekšējo kreiso un labo, centra kanālu, diviem telpiskajiem kanāliem un basu skaļruņi. Tās atbalsta Dolby digital prologic 2.

Īpašs centra kanāls




Lielākajai daļai tirgū pieejamo SoundBar skaļruņu ir 2.1 kanāli. Centra kanāls ir integrēts ir 2.1 kanālā, un balss atveide nav precīza. HTL7140B ar 2 īpaši atvēlētiem skaļruņiem ir savs pastiprinātājs, un tam ir atšķirīgi apstrādāts skaņas signāls. Rūpīgi apstrādājot skaņu, ir iespējams radīt plašāku skaņējumu nekā tad, ja visi skaļruņi apstrādā identisku skaņu. Skaņējums ir plašāks nekā SoundBar skaļruņa garums. Skatoties TV pārraidi vai filmu svešvalodā, tai ir vieglāk izsekot. Līdzīgi ar TV ziņu skatīšanos.

HDMI 4K2K

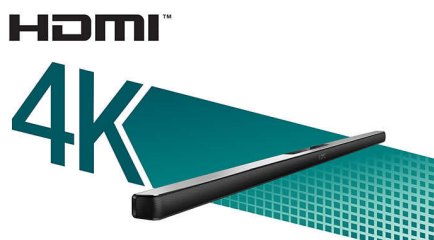

HDMI 4K2K ir iekļauts HDMI 1.4 standarts. Tas nodrošina atbalstu īpaši augstas izšķirtspējas (UHD) video saturam. Šobrīd tas apzīmē 4K izšķirtspēju, kas ir maksimāli 4096 pikselus plats un 2160 pikselus augsts attēls vai četras reizes lielāks par standarta 1080p HD attēlu. Šis apzīmējums attiecas arī uz mazliet zemāku 4K izšķirtspēju ar 3840 pikselu platumu un 2160 pikselu augstumu. Abus formātus atbalsta HDMI 1.4. 4K attēls padara augstākās klases mājas kinozāļu sistēmas līdzvērtīgas daudziem komerciālajiem kinoteātriem. Lai nodrošinātu ilgstošu skaļruņu lietojumu, šis standarts ir pielāgots 4K televizoru tehnoloģiskajai attīstībai.

Dolby Digital un DTS

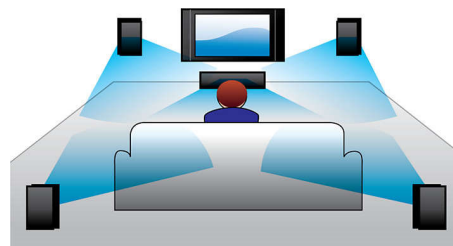


Izvēlieties digitālu sistēmu un gūstiet maksimālu baudījumu no savas mūzikas un filmu kolekcijas. Pat stereo skan lieliski, jo Dolby Digital un DTS Digital Surround pastiprina digitālo mūziku un video, to uzlabojot, tādējādi sniedzot jums patiesi visaptverošu skaņējumu no mājas kinozāles skaļruņiem.

Precīzi skaļruņu leņķi



Augstfrekvenču skaļruņi ir 45 grādu leņķi un novirza augstās frekvences sāņus, palielinot skaņas lauku arī augstajām frekvencēm. Apvienojot priekšā novietotus skaļruņus, leņķi novietotus augstfrekvenču skaļruņus un augstas kvalitātes apstrādi un akustiku, tiek iegūts Ambisound skaņējums ar plašāku skaņas efektu.

Bluetooth® (aptX® un AAC)

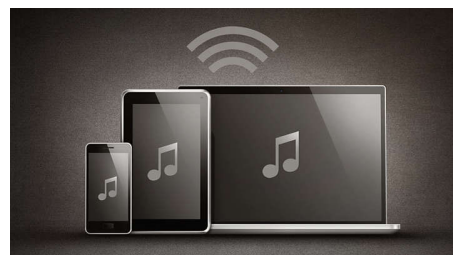

Bluetooth® (aptX® un AAC) mūzikas straumēšanai bezvadu tīklā

Specifikācijas

Skaņa

- Skaņas pastiprinājums: Augstfrekv. un zemfrekv. skaņas kontr., Skaņas sinhronizācija, Automātisks skaļuma izlīdzinātājs, Filma, Mūzika, Balss vadība, Smart Sound
- Skaņu sistēma: Dolby pro-logic 2, DTS Digital Surround
- Basu skaļruņa izejas jauda: 220 W
- Skaļruņa izejas jauda: 100 W
- Kopējā jauda RMS pie 10% THD: 320 W

Skaļruņi

- Basu skaļruņa draiveris: 1 x 8" zemfrekvenču skaļrunis
- Basu skaļruņa tips: Bezvadu basu skaļrunis, Bass Reflex System
- Skaļruņi katrā Soundbar: 2 skaļruņi centra kanālam, 2 X 1 collas Mylar augstfr. skaļruņi, 4 skaļruņi priekšējam/telpiskam skanējumam

Savienojamība

- Integrētie savienojumi: Bluetooth APT-X, NFC
- Aizmugurējie savienojumi: Digitālā optiskā ieeja, HDMI 1.4 izeja (ARC), HDMI IN 1, Audio ieeja (3,5 mm ligzda), USB
- Bezvadu savienojums: Bluetooth APT-X un AAC

Ārējā kartona kaste

- EAN: 48 95185 60678 1
- Garums: 112 cm
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 1
- Platums: 35,5 cm
- Bruto svars: 13,73 kg
- Augstums: 35 cm
- Neto svars: 8,63 kg
- Taras svars: 5,10 kg

Lietošanas komforts

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio atgriešanās kanāls, Automātiskā audio ieejas kartēšana, Tālvadības

pults piekļuve

- HDMI funkcijas: Audio Return Channel (ARC), Satura veids, Atbalsta 4K2K

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 110 – 240 V, 50 Hz
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,5 W

Iesaiņojuma izmēri

- Augstums: 35 cm
- Iesaiņojuma veids: paraugs
- Plauktā novietošanas veids: paraugs
- Platums: 112 cm
- Dziļums: 35,5 cm
- Iekļauto produktu skaits: 1
- EAN: 48 95185 60678 1
- Bruto svars: 13,73 kg
- Neto svars: 8,63 kg
- Taras svars: 5,10 kg

Produkta izmēri

- Augstums: 3,8 cm
- Platums: 106 cm
- Dziļums: 5,5 cm
- Svars: 1,5 kg

Piederumi

- Iekļautie piederumi: 2 x AAA baterijas, Strāvas vads, Tālvadības pults, Drošības un juridisko nosacījumu brošūra, Preču zīmju lapa, Lietotāja rokasgrāmata, Vispasaules garantijas brošūra, Sienas stiprinājums

Dizains

- Piestiprināma pie sienas

Izmēri

- Ierīce (P x A x Dz): 1060X38X54,5 mm
- Basu skaļrunis (P x A x Dz): 195X304X400 mm



Izlaides datums
2024-04-15

Versija: 3.4.7

EAN: 48 95185 60678 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com