



Philips
Klokradio met digitale
tuner

Digitale FM-tuner
Tweevoudig alarm
Back-up voor tijd en alarm

AJ3116

Begin uw dag op uw eigen manier!

Wekken door radio of zoemer

Met deze leuke stijlvolle Philips-wekkerradio wordt u op tijd gewekt. De wekkerradio is voorzien van een ingebouwde FM-radio en u kunt kiezen of u door uw favoriete zender of door de zoemer gewekt wilt worden.

Begin de dag op uw manier

- Word wakker met uw favoriete radiodeuntje of de zoemer
- Digitale FM-tuning van voorkeurzenders
- Op een prettige manier wakker worden met Gentle Wake
- Alarmherhaling met snoozetijd


Gebruiksvriendelijk

- Tweevoudig alarm om u en uw partner op verschillende tijden te wekken
- Sleeptimer zodat u gemakkelijk in slaap valt op uw favoriete muziek
- Back-upbatterij zorgt voor geheugenopslag tijdens een stroomstoring

PHILIPS

Kenmerken

Word wakker met radio of zoemer

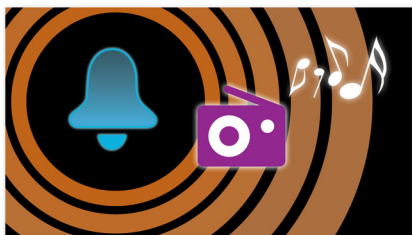

Wakker worden met het geluid van uw favoriete radiozender of een zoemer. U hoeft alleen maar het alarm in te stellen op uw Philips-klokradio om gewekt te worden met de laatst beluisterde radiozender. Ook kunt u kiezen voor een zoemeralarm. Als het wektijdstip wordt bereikt, schakelt uw Philips-klokradio automatisch de radiozender in of wordt het zoemeralarm geactiveerd.

Digitale FM-tuning van voorkeurzenders




Digitale FM-radio biedt u extra mogelijkheden voor uw muziekcollectie op uw Philips-audiosysteem. U hoeft alleen maar af te stemmen op de zender die u wilt instellen als voorkeurzender en de voorkeurknop ingedrukt te houden om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

Gentle Wake



Begin de dag goed door voorzichtig wakker te worden bij een geleidelijk toenemend alarmvolume. Normale alarmsignalen met een vooraf ingesteld volume zijn of te zacht om u wakker te maken of zo onaangenaam hard dat u wakker schrikt. Kies ervoor om te worden gewekt door uw favoriete muziek of radiozender of door het zoemeralarm. Het alarmvolume van Gentle Wake neemt geleidelijk toe van zeer laag tot redelijk hoog, zodat u langzaam wakker wordt.

Alarm herhalen

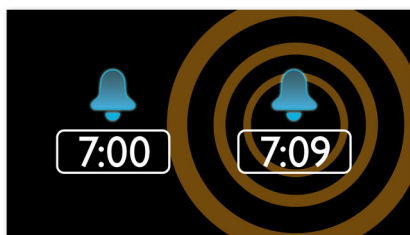


Dankzij de functie voor alarmherhaling (snooze) van de Philips klokradio hoeft u nooit meer bang te zijn dat u zich verslaapt. Als u nog even wilt dommelen wanneer de wekker gaat, drukt u gewoon één keer op de knop Alarm herhalen en draait u zich nog eens om. Negen minuten later gaat de wekker opnieuw. U kunt de knop Alarm herhalen zo vaak gebruiken als u maar wilt. De wekker blijft om de negen minuten gaan tot u deze echt uitschakelt.

Sleeptimer



Sleeptimer biedt u de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe lang u naar uw favoriete muziek of radiozender wilt luisteren voordat u gaat slapen. U kiest een tijdslimiet (maximaal 1 uur) en een radiozender waarnaar u wilt luisteren voordat u in slaap valt. De Philips-radio speelt de muziek gedurende de ingestelde tijd af. Vervolgens gaat het apparaat over op een stroombesparende, stille stand-by-modus. Met Sleeptimer valt u in slaap met uw favoriete radio-DJ op de achtergrond, zonder dat u schaapjes hoeft te tellen of u zorgen hoeft te maken over onnodig stroomverbruik.

Tweevoudig alarm

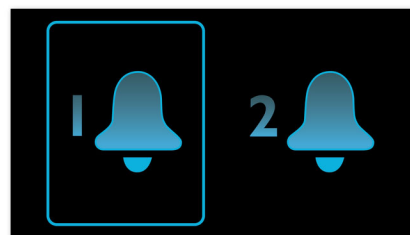

Het Philips-audiosysteem wordt geleverd met twee alarmtijden. Stel één wektijd in voor uzelf en de andere voor uw partner.

Back-upbatterij

Back-upbatterij zorgt voor geheugenopslag tijdens een stroomstoring

Specificaties

Klok

- Type: Digitaal
- Display: LED
- Tijdsnotatie: 24 uur

Alarm

- Aantal alarmen: 2
- Alarmbron: Zoemer, FM-radio
- Snooze (alarm herhalen): Ja, 9 min.
- Alarm na 24 uur opnieuw instellen
- Sleptimer: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 min.

Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM
- FM-frequentiebereik: 87,5 - 108 MHz
- Aantal vooraf ingestelde zenders: 10 FM
- Antenne: FM-antenne

Geluid

- Geluidssysteem: mono
- Uitgangsvermogen (RMS): 200 mW
- Volumeregeling: digitaal

Vermogen

- Voedingstype: AC-ingang
- AC-ingangsvermogen: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Stroomverbruik in werking: < 5 W
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 1 W
- Batterijtype: AAA
- Aantal batterijen: 2

Afmetingen

- Verpakkingstype: D-box
- Productafmetingen (b x d x h): 130 x 46 x 130 millimeter
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 137 x 58 x 164 mm
- Gewicht van het product: 0,25 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 0,35 kg

Accessoires

- Snelstartgids
- Garantie: Garantiekaart



Publicatiedatum
2022-05-12

Versie: 2.0.6

12 NC: 8670 001 20027
EAN: 69 51613 99397 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com