

Philips
Home theater cu
SoundBar

Putere 200 W RMS
Redare DVD

HSB4352



Dați viață filmului dvs.

cu un subwoofer puternic

Dați viață filmelor dvs. cu sunetul surround excelent. Cu puterea audio de 200 w, un DVD player încorporat și HDMI 1080p upscaling, acum vă puteți savura filmele cu sunet și imagine de înaltă calitate, fără "păienjenșul" de cabluri!

Experiență audio minunată

- Puterea de 200 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme și muzică
- Dolby Virtual Speaker pentru un sunet surround realist
- Subwoofer pentru bas puternic

Conceput pentru sporirea spațiului de locuit

- Poziționare flexibilă pe perete sau pe masă
- Cea mai bună asociere a designului SoundBar cu un televizor cu ecran plat de 81 cm (32") sau mai mare

Conectează-te și savurează toate tipurile de divertisment

- EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă
- Reșantionare HDMI 1080p la definiție înaltă pentru a obține imagini mai clare

Conectați-vă și bucurați-vă de mai multe surse

- Tuner FM încorporat
- Conexiunea USB 2.0 de mare viteză redă clipuri video/muzică de pe memorie flash USB

PHILIPS

Repere

Putere 200 W RMS




Puterea de 200 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme și muzică

Dolby Virtual Speaker



Dolby Virtual Speaker este o tehnologie de virtualizare audio care produce sunet surround de calitate din numai două boxe. Algoritmii spațiali avansați reproduc cu precizie caracteristicile sonore dintr-un mediu cu 5.1 canale. Plăcerea vizionării filmelor pe DVD este accentuată de sunetul incredibil pe numai două canale. Când această tehnologie este combinată cu procesarea Dolby Pro Logic II, puteți obține un sunet dinamic multicanal din orice sursă stereo de calitate. Nu mai este nevoie să cumpărați boxe, cabluri sau stative pentru a vă bucura de un sunet cu adevărat spațial.

Poziționare flexibilă

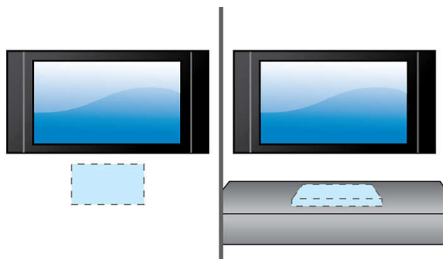

Poziționare flexibilă pe perete sau pe masă

Design SoundBar




Boxa sistemului home cinema SoundBar conferă stil și înobilează orice sufragerie. Deși este proiectată pentru televizoare plate cu ecran de 81 cm (32") sau mai mare, sistemul se potrivește și oricărui alt televizor plat, asortându-se cu interiorul și cu stilul dvs. de viață.

Subwoofer pentru bas puternic

Subwoofer pentru bas puternic

Tuner FM încorporat




Tuner FM încorporat

HDMI 1080p

Upscaling HDMI 1080p furnizează imagini de o claritate excepțională. Filmele la definiție standard pot fi urmărite acum la rezoluție cu adevărat de înaltă definiție - asigurând mai multe detalii și imagini mai realiste. Scanarea progresivă (reprezentată prin "p" în "1080p") elimină structura liniilor preponderentă pe ecranele televizoarelor, din nou asigurând permanent imagini clare. Pentru a încheia lista, HDMI realizează o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video necomprimate, precum și semnal audio digital pe mai multe canale, fără conversii la analogic - oferind o calitate perfectă a imaginii și sunetului, fără zgomote.

Conexiune USB 2.0 de mare viteză

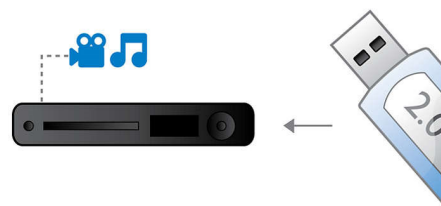

Universal Serial Bus sau USB este un protocol standard care este utilizat în mod confortabil pentru a lega calculatoare, periferice și echipamente electronice de larg consum. Dispozitivele USB de mare viteză au o rată de transfer al datelor de până la 480 Mbps - de la 12 Mbps la dispozitivele originale USB. Utilizând conexiunea USB 2.0 de mare viteză, tot ceea ce trebuie să faceți este să vă conectați dispozitivul USB, să selectați filmul, muzica sau imaginile și să începeți să redați.

EasyLink



EasyLink îți permite să controlezi mai multe dispozitive precum DVD playerele, playerele Blu-ray, boxele Soundbar, sistemele home theater, televizoarele etc. cu ajutorul unei singure telecomenzi. Utilizează protocolul standard HDMI CEC pentru a partaja funcționalitatea între dispozitive prin intermediul cablului HDMI. Prin atingerea unui buton, poți utiliza simultan toate echipamentele tale activate și conectate la HDMI CEC. Funcțiile ca standby și redare se pot efectua acum extrem de ușor.



Specificații

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 200
- Sistem audio: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Setări egalizator: Acțiune, Clasică, Concert, Dramă, Jocuri, Jazz, Știri, Petrecere, Rock, Sport

Difuzoare

- Interval de frecvențe subwoofer: 35-200 Hz
- Difuzor subwoofer: 1 woofer long throw de 6,5"
- Tip subwoofer: Activ
- Impedanță subwoofer: 4 ohm
- Impedanță boxe: 6 ohm

Conectivitate

- Conexiuni frontale/laterale: Intrare Line-in MP3, USB
- Conexiuni spate: Ieșire video Component, Conectori Easy-Fit pt. boxe, Ieșire HDMI, Intrare TV (audio, RCA)

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM
- RDS: Nume post de radio

Cutie exterioară

- EAN: 87 12581 48000 4
- Lungime: 56.5 cm
- Număr de ambalaje: 1
- Lățime: 39.5 cm
- Greutate brută: 12.5 kg
- Înălțime: 35 cm
- Greutate netă: 9.2 kg
- Greutate proprie: 3.3 kg

Alimentare

- Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz
- Consum în standby: <1W

Dimensiunile ambalajului

- Înălțime: 39.5 cm
- Tip ambalaj: Cutie
- Lățime: 56.5 cm
- Adâncime: 35 cm

- Număr de produse incluse: 1
- EAN: 87 12581 48000 4
- Greutate brută: 12.5 kg
- Greutate netă: 9.2 kg
- Greutate proprie: 3.3 kg

Accesorii

- Accesorii incluse: Baterii pentru telecomandă, Antenă FM, Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă, Manual de utilizare, Certificat de garanție internațională

Dimensiuni

- Lățime aparat: 800 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 12,5 kg
- Înălțime aparat: 140 mm
- Adâncime aparat: 97 mm
- Adâncime subwoofer: 340 mm
- Înălțime subwoofer: 330 mm
- Lățime subwoofer: 170 mm

Redare audio

- Format compresie: MP3, WMA
- Medii de redare: CD audio, CD-R/RW, Unitate flash USB
- Rate de biți MP3: 32-256 kbps și VBR

Imagine/Ecran

- Îmbunătățiri ale imaginii: Înaltă definiție (720p, 1080i, 1080p), Upscaling video

Redare imagine statică

- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Medii de redare: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Unitate flash USB
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, Redare diapozitive cu muzică, Zoom

Redare video

- Medii de redare: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- Formate de comprimare: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL

