

Philips
Langattomat open-ear-
urheilukuulokkeet

Avoim malli

Luujohtumiseen perustuvat
Kevyt ja kestävä
IP67 pöly- ja vesitiivis



TAA6606BK

Juokse turvallisesti, aja vapaasti

Koe uusi tapa kuunnella treenimusiikkia. Näiden luujohtumiseen perustuvien langattomien urheilukuulokkeiden avulla voit jutella treenikavereille ja havainnoida ympäristöä myös kuulokkeet päässä. Juoksu- ja pyörälenkit saavat aivan uutta puhtia.

Uudenlainen kuuntelukokemus

- Esteetön havainnointi. Avoim muotoilu
- Luujohtumiseen perustuvat. Ääni ilman nappikuulokkeita
- IP67-pöly- ja vesisuojaus
- Näy tiellä. LED-juoksuvalot

Ääni ilman nappikuulokkeita. Tehoa kaikkeen treeniin

- Kevyet, kestävät ja mukavat
- Aina lähtövalmiina. Mukana kantopussi
- Mukautettu äänenhallinta ja paljon muuta. Philips Headphones -sovellus

Treenaamiseen ja kisoihin

- Tauottomaan treeniin. 9 tuntia toistoaikaa
- Kun lataat 15 minuuttia, voit treenata vielä yhden tunnin
- Integroidut säätimet. Selkeät puhelut. Helppo pariliittää
- Sisäänrakennetut mikrofonit poistavat puheluista ympäristön ääniä

PHILIPS

Langattomat open-ear-urheilukuulokkeet
Avoin malli Luujohtumiseen perustuvat, Kevyt ja kestävä, IP67 pöly- ja vesitiivis

TAA6606BK/00

Kohokohdat

9 tunnin toisto aika

Nämä luujohtumiseen perustuvat open-ear-kuulokkeet pysyvät menossa mukana, sillä saat 9 tuntia toisto aikaa yhdellä latauksella. Täyteen lataaminen USB-C-liitännän kautta kestää 2 tuntia. Tarvitsetko ylimääräistä tehoa? 15 minuutin latauksella saat tunnin lisää toisto aikaa.

Luujohtumiseen perustuvat



Luujohtumisen ansiosta ääni kulkee kallon luiden kautta, jolloin korvat jäävät vapaiksi ympäristön ääniä varten. Voit kuunnella musiikkia ja podcasteja ja kuulla silti jalkojesi tömähäntelyn lenkkipolulla tai auton, joka ajaa liian lähellä.

Sisäänrakennetut mikrofonit

Sisäänrakennetut mikrofonit poistavat puheluista ympäristön ääniä

Mukana kantopussi

Aina lähtövalmiina. Mukana kantopussi

Lataa 15 minuuttia

Kun lataat 15 minuuttia, voit treenata vielä yhden tunnin


Helppokäyttöinen ohjaus ja pari liitos

Kuulokkeiden painikkeiden avulla voit esimerkiksi keskeyttää soittolistan, vastata puheluihin ja säätää äänenvoimakkuutta. Kuulokkeet ovat valmiina tekemään pari liitoksen heti, kun otat Bluetoothin käyttöön. Sisäänrakennetut mikrofonit poistavat puheluista ympäristön ääniä, jotta äänesi kuuluu selkeästi.

IP67 pöly- ja vesitiivis


Maastopyöräile keskellä metsää tai lähde juoksulenkeille vesisateeseen. IP67-luokitus takaa, ettei mikään pilaa seikkailuasi, ja kuulokkeet pysyvät kuosissa ympäristöstä ja hikipisaroiden määrästä riippumatta. Kun palaat kotiin ja kuulokkeet ovat kuivuneet, voit säilyttää niitä pehmeässä kantopussissa.

Kevyt ja mukavat

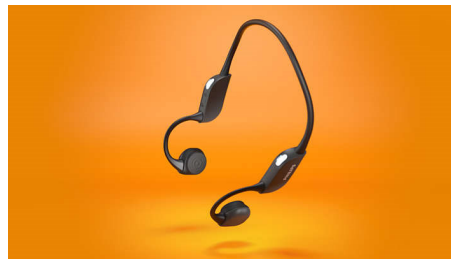

Koe aivan uudenlainen käyttömukavuus. Kevyt ja hyvin istuva runko on valmistettu titaanista ja päällystetty joustavalla kumilla. Kun korvasi pysyvät vapaina, voit treenata ilman ylimääräisiä häiriötekijöitä.

Avoin muotoilu

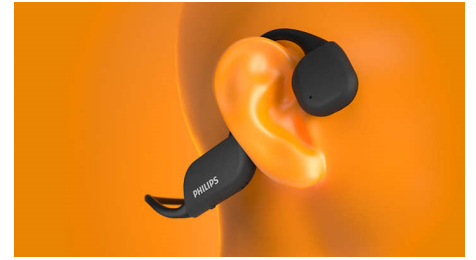

Haluatko pystyä havainnoimaan ympäristön ääniä juostessa tai pyöräillessä? Näissä luujohtumiseen perustuvissa kuulokkeissa on avoin muotoilu, joka tekee niistä täydellisen kaverin kisapäiviin. Kun korvasi pysyvät vapaina, kuulet sekä musiikin että kaiken muun.

Philips Headphones -sovellus

Philips Headphones -sovelluksella voit ohjata LED-juoksuvalo ja musiikkia. Tehosta bassoa. Pehmennä diskanttia. Voit säätää äänitasoa itse tai valita jonkin esiasetetusta kuuntelutyyleistä.

Turvallinen LED

Harjoittele ja kisa luottavaisin mielin myös illalla ja yöllä. Kuulokkeiden LED-juoksuvalot varmistavat, että näyt muille myös hämärässä. LED-valoja voi ohjata Philips Headphones -sovelluksella.

Tekniset tiedot

Ääni

- Taajuusalue: 130–16 000 Hz
- Kaiuttimen halkaisija: 15 mm
- Impedanssi: 4 ohmia
- Enimmäisteho: 300 mW
- Herkkyyks: 87 dB (1K Hz)
- Ajurityyppi: Dynaamiset

Liitännät

- Bluetooth-versio: 5.2
- Langaton
- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP
- Enimmäiskantama: Enintään 10 m
- Tuettu koodekki: SBC
- Langaton lähetystapa: Bluetooth

Ulompi pakkaus

- Pituus: 40.2 cm
- Kuluttajapakkausten määrä: 24
- Leveys: 37.5 cm
- Kokonaispaino: 9.305 kg
- Korkeus: 47 cm
- GTIN: 1 48 95229 11818 5
- Nettopaino: 1.776 kg
- Bruttopaino: 7.529 kg

Käyttömukavuus

- Äänenvoimakkuuden säätö
- Vedenkestävyys: IP67
- Philips Headphones -sovelluksen tuki
- Laiteohjelmistopäivityksiä saatavilla
- Ohjaustapa: Painike

Sisäpakkaus

- Pituus: 19.2 cm
- Kuluttajapakkausten määrä: 3
- Leveys: 18 cm
- Korkeus: 21.8 cm
- Nettopaino: 0.222 kg
- Kokonaispaino: 1.024 kg
- Bruttopaino: 0.802 kg
- GTIN: 2 48 95229 11818 2

Virta

- ladattava
- Paristojen määrä: 1 kpl
- Musiikin toisto aika: 9 tuntia
- Puhe aika: 8 h

- Latausaika: 2 tuntia
- Nopea lataus: 15mins for 1 hr
- Akun kokonaispaino: 3.2 g
- Akkuteho (kuulokkeet): 155 mAh
- Akun kesto valmiustilassa: 80 hr
- Akkutyypit (kuulokkeet): Litiumpolymeeriakku (kiinteä)

Pakkauksen mitat

- Korkeus: 22.5 cm
- Pakkaustyyppi: Laatikko
- Hyllysijoitustyyppi: Ripustus
- Leveys: 17 cm
- Syvyys: 6 cm
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- EAN: 48 95229 11818 8
- Kokonaispaino: 0.282 kg
- Nettopaino: 0.074 kg
- Bruttopaino: 0.208 kg

Tuotteen mitat

- Korkeus: 4.7 cm
- Leveys: 13.5 cm
- Syvyys: 9.7 cm
- Paino: 0.035 kg

Lisätarvikkeet

- Muuta: 1 pehmeä pussi
- Pikaopas
- Latauskaapeli: USB-C-kaapeli, 500 mm

Muotoilu

- Väri: Musta
- Korvakiinnitys: Luujohtumiseen perustuvat
- Korvan sisäisen kiinnityksen tyyppi: Avoin malli

Tietoliikenne

- Mikrofoni puheluita varten: 2 mics
- ENC-mikrofoni

UPC

- UPC: 8 40063 20212 2

Ääniavustaja

- Yhteensopiva ääniavustaja
- Ääniavustajan käyttöönotto: Manuaalinen
- Ääniavustajan tuki



Julkaisupäivä 2024-03-03

Versio: 9.0.2

EAN: 48 95229 11818 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Akun käyttöikä on arvio ja voi vaihdella käytön mukaan.