

Philips
5.1 Hjemmebiograf

Smart TV
3D Blu-ray

HTS3593



Kraftfuld surround-lyd

Med Blu-ray 3D

Skru op for din home entertainment-oplevelse med Philips HTS3593-hjemmebiografssystem. Blotlagte højttalerdrivere giver kraftfuld 600 W surround-lyd og fængslende 3D Blu-ray-afspilning.

Fantastisk lytteoplevelse

- Dolby TrueHD og DTS-HD giver hi-fi surround-lyd
- 600 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik
- Blotlagte højttalerdrivere for kraftfuld surround-lyd

Tilslut og nyd al din underholdning

- EasyLink til at betjene alle HDMI CEC-enheder vha. en enkelt fjernbetjening
- Full HD 3D Blu-ray til en virkelig overvældende filmoplevelse i 3D
- Lydingang til at nyde musik fra iPod/iPhone/MP3-afspiller
- Ekstra dock til praktisk afspilning fra din iPod/iPhone
- DivX Plus HD-certificeret til high definition DivX-afspilning
- Smart TV, så du kan nyde onlinetjenester og multimedier på TV
- Gør din smartphone til en fjernbetjening til AV-produkter fra Philips
- Valgfrit WiFi-tilbehør til trådløs tilslutning til internettet

Designet til at forbedre din biograf derhjemme

- Moderne design supplerer din hjemmeunderholdning

PHILIPS

Vigtigste nyheder

600 W RMS-effekt




600 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik

Full HD 3D Blu-ray



Bliv begejstret med 3D-film i din egen stue med et Full HD 3D-TV. Active 3D anvender den nyeste generation af hurtigskiftende skærbilleder for at give ægte dybde og realisme i fuld 1080 x 1920 HD-opløsning. Full HD 3D-oplevelsen skabes i din hjemmebiograf, når du ser disse billeder gennem specielle briller, der er timet til at åbne og lukke højre og venstre linse synkront med de skiftende billeder. Førsteklasses 3D-filmudgivelser på Blu-ray tilbyder et stort udvalg af indhold i høj kvalitet. Blu-ray leverer også ukomprimeret lyd, så du får en utroligt ægte lydoplevelse.

Dolby TrueHD og DTS HD

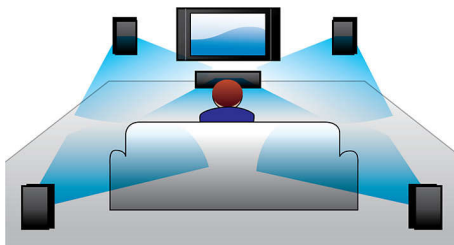

Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential leverer den fineste lyd-kvalitet fra dine Blu-ray-diske. Den gengivne lyd er stort set umulig at skelne fra studie-masteren, så du kommer til at høre det, skaberne af værket

ønskede, at du skulle høre. Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential fuldender din high definition-underholdningsoplevelse.

DivX Plus HD-certificeret



DivX Plus HD på din Blu-ray-afspiller og/eller DVD-afspiller leverer det nyeste inden for DivX-teknologi, så du kan se HD-video og -film fra internettet direkte på dit Philips HD TV eller din PC. DivX Plus HD understøtter afspilning af DivX Plus-indhold (H.264 HD-video med AAC-lyd i høj kvalitet i en MKV-fil) og afspilning af tidligere versioner af DivX-video op til 1080p. DivX Plus HD giver ægte HD digital video.

Smart TV



Philips-hjemmebiograf og Blu-ray-afspiller med Smart TV giver dig et udvalg af forbedrede funktioner, herunder Net TV, SimplyShare og MyRemote. Net TV giver dig onlineoplysninger og underholdning til dit TV med tjenester som f.eks. video-on-demand. Med SimplyShare kan du få adgang til fotos, musik og film, der opbevares på din PC, uden at forlade sofaen. Du kan også bruge din smartphone/tablet til at betjene din hjemmebiograf via programmet Philips MyRemote.

Valgfrit WiFi-tilbehør

Valgfrit WiFi-tilbehør til trådløs tilslutning til internettet

Ekstra dock



Tilslut denne dock til dit hjemmebiografsystem, og nyd musik, video og billeder fra dine iPod-enheder og din iPhone. Docken sælges som ekstra tilbehør.

Lyd ind



Lydindgang giver dig mulighed for nemt at afspille din musik direkte fra din iPod/iPhone/iPad, MP3-afspiller eller bærbare PC via en enkel tilslutning til din hjemmebiograf. Du tilslutter ganske enkelt din lydenhed til lydindgangsstikket for at nyde din musik med den uovertrufne lyd-kvalitet fra Philips-hjemmebiografsystemet.

EasyLink



Med EasyLink kan du kontrollere flere enheder, som f.eks. DVD-afspillere, Blu-ray-afspillere, SoundBar-højttaler, hjemmebiograf og TV osv., med én fjernbetjening. Det anvender HDMI CEC-branchens standardprotokol til deling af funktioner mellem enheder via HDMI-kablet. Med et tryk på en knap kan du betjene alt dit tilsluttede HDMI CEC-kompatible udstyr samtidigt. Funktioner som standby og afspilning kan nu udføres meget nemt.



Specifikationer

Lyd

- Lydforbedring: Night-indstilling, Diskant- og basregulering
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio Essential
- Subwooferoutput: 100 W
- Equalizer-indstillinger: Spil, Film, Musik, Nyheder, Original
- Centerhøjttaleroutput: 100 W
- Outputeffekt for søjlehøjttaler: 4 x 100 W
- Samlet RMS-effekt ved 30 % THD: 600 W

Højttalere

- Højttalertyper: 1 x centerhøjttaler, 4 x søjlehøjttalere
- Centerhøjttaler-enheder: 1 x 2,5" basenheder
- Frekvensområde for satellithøjttaler: 150 - 20.000 Hz
- Satellithøjttaler-impedans: 4 ohm
- Frekvensområde for subwoofer: 20 - 150 Hz
- Centerhøjttaler-impedans: 4 ohm
- Subwoofer-enhed: 1 x 5,25" subwoofer
- Subwoofer-type: Passiv
- Frekvensområde for centerhøjttaler: 150 - 20.000 Hz
- Enheder pr. satellithøjttaler: 1 x 2,5" basenhed
- Subwoofer-impedans: 4 ohm
- Drivere pr. søjlehøjttaler: 1 x 2,5" basenhed
- Frekvensområde for søjlehøjttaler: 150 - 20.000 Hz
- Søjlehøjttaler-impedans: 4 ohm

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden: Music iLINK, USB / Wi-Fi stik
- Tilslutninger på bagpanel: AUX IN 1, Click-fit-højttalerstik, Composite video-udgang (CVBS), Digital koaksial indgang, Digital optisk indgang, Ethernet, FM-antennestik, HDMI 1.4 output (ARC), Dockingstation iPod/iPhone, Stik til SD/SDHC
- Smart TV: MyRemote, Net TV

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM
- Faste kanaler: 40

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Understøttelse af undertekster til 21:9-format, Audio Return Channel, Automatisk kortlægning af lydindgang, Dynamic Lipsync, Afspilning med ét tryk, Standby med et tryk, Fjernbetjening Control-Passthrough, System-standby
- HDMI-funktioner: 3D, Audio Return Channel (ARC), Indholdstype, Deep Color

Strøm

- Strømforbrug: 110 W

- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: < 0,9 W

Tilbehør

- Kompatibelt tilbehør: DCK3061 dock til iPod/iPhone, WUB1110 Wi-Fi USB-adapter
- Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, FM-antenne, Netledning, Lynhåndbog, Fjernbetjening, Folder om sikkerhed og lovgivning, Varemærkeblad, Globalt garantibevis

Mål

- Hovedenhed (B x H x D): 360 x 58 x 325 mm
- Vægt inkl. emballage: 15 kg
- Vægt for hovedenhed: 2,4 kg
- Emballage (B x H x D): 800 x 400 x 377 mm
- Centerhøjttaler (B x H x D): 159 x 84,5 x 80 mm
- Centerhøjttalers vægt: 0,35 kg
- Længde af centerhøjttalerkabel: 2 m
- Subwoofer (B x H x D): 160 x 267,5 x 265 mm
- Fronthøjttalers vægt: 1,6 kg
- Frontsøjlehøjttaler (BxHxD): 240 x 1007 240 mm
- Subwoofers vægt: 2,5 kg
- Længde af fronthøjttalerkabel: 3 m
- Søjlebaghøjttaler (BxHxD): 240 x 1007 x 240 mm
- Baghøjttalers vægt: 1,6 kg
- Længde af baghøjttalerkabel: 7 m
- Subwoofer-kabellængde: 3 m

Audio Playback

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 bit-hastigheder: 32 - 320 kbps

Filformat

- Audio (Lyd): aac, mka, mp3, wma
- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Billede: GIF, JPEG, JPG

Billede/display

- Billedforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressiv scanning, Video-upscaling

Medier til optisk afspilning

- Diske, der kan afspilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Stillbilledafspilning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressiv, PNG
- Billedforbedring: Rotér, Diasshow med musikafspilning, Zoom

Bæredygtighed

- Emballage: Elektronisk brugervejledning

Videoafspilning

- Komprimeringsformater: DivX Plus HD, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4



Udgivelsesdato
2024-05-02

Version: 3.1.11

EAN: 87 12581 62026 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com