

Philips  
Магнитола с CD

MP3-CD

AZ1046



## Наслаждайтесь музыкой в любом месте

Вы находите удовольствие в простоте и изысканность в удобстве. Вы оцените легкость управления компактной и портативной магнитолой с CD от Philips и получите незабываемое удовольствие, прослушивая любимую музыку с помощью простых функций управления.

### **Исключительное качество звука**

- Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW
- Радио FM/CB — удовольствие от прослушивания радиопередач

### **Легко использовать**

- MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
- CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

### **Насыщенный и чистый звук**

- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

# PHILIPS

# Особенности

## Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW



Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.


## Динамическое усиление басов



Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки,

выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

## CD: в произвольном порядке/повтор

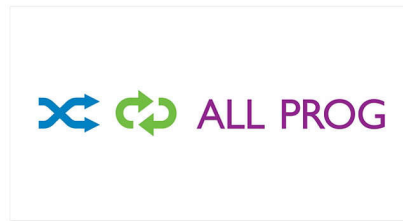


Режимы "В произвольном порядке"/ "Повтор" помогут вам избавиться от надоевшей последовательности воспроизведения дорожек. Просто выберите один из режимов — "В произвольном порядке" или "Повтор" — после того, как все дорожки будут загружены в устройство. Теперь даже знакомая музыка каждый раз будет дарить новые впечатления.

## Функция MP3 Link




Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

## Тюнер FM/CB

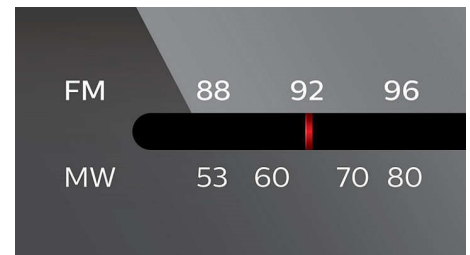

Стереотюнер FM/CB (AM)



# Характеристики

## Звук

- Выходная мощность: 2 x 1 Вт RMS
- Улучшение звука: Динамическое усиление басов
- Регулировка громкости: поворотная (аналоговая)
- Звуковая система: стерео

## Громкоговорители

- Решетки АС: металл
- Количество встроенных АС: 2

## Подключения

- Функция MP3 Link: Линейный стереовход 3,5 мм

## Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующей/предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD

## Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM
- Диапазоны тюнера: FM, СВ

## Комфорт

- Тип загрузчика: сверху
- Тип дисплея: ЖК-дисплей

## Мощность

- Тип элемента питания: Размер С (LR14)
- Напряжение батареи: 1.5 В
- Количество батарей: 6
- Источник питания: 220—240 В

## Аксессуары

- Прочее: Инструкция по эксплуатации
- Кабели/подключение: шнур питания
- Гарантия: Гарантийный сертификат

## Размеры

- Вес брутто: 2 кг
- Глубина основного устройства: 243 миллиметра
- Высота основного устройства: 146 миллиметра
- Вес: 1.5 кг
- Ширина основного устройства: 291 миллиметра
- Высота упаковки: 275 миллиметра
- Ширина упаковки: 320 миллиметра
- Глубина упаковки: 175 миллиметра



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 1.0.7

EAN: 87 12581 42900 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)