

Philips 5000 series
Blu-ray-/DVD-afspiller

Smart TV Plus
CinemaPerfect HD
3D

BDP6100



Blu-ray 3D og det bedste fra internettet på dit TV

Bliv imponeret af Philips BDP6100-3D Blu-ray DVD-afspiller til dine filmoplevelser derhjemme. Nyd det bedste fra internettet på dit TV med Smart TV Plus uproblematisk med den hurtige, indbyggede WiFi-n. Og afspil mere end nogensinde før med DivX Plus HD.

Se mere

- Blu-ray-afspilning i 3D giver en 3D-oplevelse i Full HD derhjemme
- CinemaPerfect HD til klarere og skarpere afspilning af videoer
- Smart TV Plus, så du kan nyde onlinetjenester og multimedier på TV
- DivX Plus HD-certificeret til high definition DivX-afspilning
- Øjeblikkelig 2D til 3D-konvertering giver en virkelighedstro filmoplevelse

Hør mere

- Dolby TrueHD og DTS-HD MA giver 7.1-kanals HD-surround-lyd

Fordyb dig mere

- Indbygget WiFi-n til hurtigere, bredere trådløs ydeevne
- SimplyShare tilslutter og streamer al underholdning trådløst
- USB 2.0 afspiller video/musik fra USB flash/hardiskdrev
- Gør din smartphone til en fjernbetjening til AV-produkter fra Philips
- USB-tastaturtilslutning giver nem brug af Smart TV og internet

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Blu-ray-afspilning i 3D




Full HD 3D giver en dybdeillusion, så du får en forbedret og realistisk biografoplevelse derhjemme. Separate billeder til det venstre og højre øje bliver optaget i 1920 x 1080 Full HD-kvalitet og afspillet skiftevis på skærmen ved høj hastighed. 3D-oplevelsen i Full HD opstår, når billederne ses med specielle briller, der er indstillet til at lukke den venstre og højre linse synkront med de skiftende billeder.

CinemaPerfect HD



Philips' CinemaPerfect HD engine opstiller en ny standard inden for klar og skarp videoafspilning. Denne intelligente enhed reducerer støj og gør billederne skarpere, så du får videobilleder i en hidtil uset høj kvalitet. Reduktion af videostøj og superskalering reducerer den støj, der produceres, når video komprimeres til MPEG-format. Med forbedret farvebehandling producerer enheden skarpere, dybere billeder på skærmen.

Dolby TrueHD og DTS HD MA

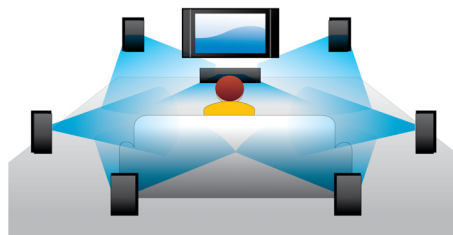

DTS-HD Master Audio og Dolby TrueHD leverer den fineste 7.1-kanals lyd kvalitet fra dine Blu-ray-diske. Den gengivne lyd er stort set umulig at skelne fra studio-masteren, så du kommer til at høre det, skaberne af værket ønskede, at du skulle høre. DTS-HD Master Audio og Dolby TrueHD fuldender din high definition-underholdningsoplevelse.

DivX Plus HD-certificeret



DivX Plus HD på din Blu-ray-afspiller og/eller DVD-afspiller leverer det nyeste inden for DivX-teknologi, så du kan se HD-video og -film fra internettet direkte på dit Philips HD TV eller din PC. DivX Plus HD understøtter afspilning af DivX Plus-indhold (H.264 HD-video med AAC-lyd i høj kvalitet i en MKV-fil) og afspilning af tidligere versioner af DivX-video op til 1080p. DivX Plus HD giver ægte HD digital video.

Smart TV Plus



Philips-hjemmebiograf og Blu-ray-afspiller med Smart TV Plus giver dig et udvalg af forbedrede

funktioner, herunder Net TV, SimplyShare og MyRemote. Net TV giver dig onlineoplysninger og underholdning til dit TV med tjenester som f.eks. video-on-demand. Med SimplyShare kan du få adgang til fotos, musik og film, der opbevares på din PC, uden at forlade sofaen. Du kan også bruge din smartphone/tablet til at betjene din hjemmebiograf via programmet Philips MyRemote.

Øjeblikkelig 2D til 3D-konvertering



Nyd spændende 3D-film i dit hjem med din eksisterende 2D-filmsamling. Øjeblikkelig 3D-konvertering benytter den nyeste digitale teknologi til at analysere 2D-videoindhold for at skelne mellem genstande i forgrunden og baggrunden. Disse oplysninger skaber et dybdekort, der konverterer almindelige 2D-videoformater til spændende 3D. Sammen med dit kompatible 3D-TV kan du nu opleve full HD 3D.

SimplyShare



Philips SimplyShare gør det muligt at dele musik, film og fotos fra tablet, smartphone og PC til din hjemmebiograf og Blu-ray-afspiller. Du kan streame al underholdning direkte fra dine DLNA-aktiverede enheder eller bruge fjernbetjeningen til at finde og streame mediefiler fra din PC. Du får den bedste trådløse oplevelse ved at installere programmet SimplyShare på din tablet/smartphone. Du er nu klar til at nyde al din underholdning uden problemer.



Specifikationer

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, CD-R (Brugervejledning), Netledning, Produktregistreringskort, Quick start guide, Fjernbetjening, Brugervejledning
- Ekstra tilbehør: Udvalgt Skype-kamera*

Audio Playback

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Stillebilledafspilning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressiv, PNG
- Billedforbedring: Rotér, Diasshow med musikafspilning, Zoom

Videoafspilning

- BD-områdekode: B
- DVD-områdekode: 2
- Komprimeringsformater: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, XviD
- Afspilningstilstand: A-B-gentagelse, Vinkel, Diskmenu, Pause, Gentagelse, Genoptag afspilning fra stop, Søg fremad/tilbage, Skip, Langsomt fremad, Standardafspilning, Zoom
- Videoforbedring: Progressiv scanning, Video-upscaling, Deep Color, x.v. Color

Filformat

- Audio (Lyd): aac, mka, mp3, wma
- Billede: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Medier til optisk afspilning

- Diske, der kan afspilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden: USB 2.0
- Netværksforbindelser: 802.11 b/g/n, Indbygget WiFi
- PC-netværkslink: DLNA 1.5-certificeret
- Tilslutninger på bagpanel: Analog audio L/R ud, Composite video-udgang (CVBS), Digital koaksial-udgang, Ethernet, HDMI-udgang, Stik til SD/SDHC,

USB 2.0

- Smart TV Plus: MyRemote-app, Net TV, SimplyShare

Komfort

- BD-Live (1 GB USB-hukommelse nødvendig)
- Børneskyttelse: Forældrestyring
- Brugervenlig: Hurtig opvågning, MyRemote-app
- EasyLink (HDMI-CEC): Understøttelse af undertekster til 21:9-format, Afspilning med ét tryk, Standby med et tryk, Fjernbetjening Control-Passthrough
- Firmwareopgradering: Firmwareopgradering via USB, Online-firmwareopgradering
- Sprog for visning på skærm: Tjekkisk, Dansk, Hollandsk, Dansk, Finsk, Fransk, Tysk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Norsk, Puds, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk
- Skype-klar

Mål

- Produkt (B x H x D): 435 x 38 x 213 mm
- Produktvægt: 1,82 kg
- Emballage (B x H x D): 495 x 87 x 300 mm
- Vægt inkl. emballage: 2,26 kg

Billede/display

- Billedformat: 4:3, 16:9, 21:9
- D/A-konverter: 12 bit/148 MHz
- Billedforbedring: High-def (720p, 1080i, 1080p), Progressiv scanning, Video-upscaling
- Blu-ray 3D: 2D til 3D-konvertering, Full HD 1080p
- Avanceret videobehandling: CinemaPerfect HD

Strøm

- Strømforbrug: 20 W
- Strømforsyning: 220-240 V, 50/60 Hz
- Standby-strømforbrug: 0,3 W

Lyd

- D/A-konverter: 24-bit, 192 kHz
- Dynamisk frekvensområde (1 kHz): = 90 dB
- Frekvenskurve: (20 kHz): = |0,2| dB (Maks./min. 2-kanals, DVD) Hz Hz
- Signal/støjforhold: = 100 dB
- Lydforbedring: Night-indstilling
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio



Udgivelsesdato
2014-08-13

Version: 2.1.5

12 NC: 8670 000 92199
EAN: 08 71258 16516 88

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Tildelt FreeTalk Skype-kamera <TALK-7191>, for yderligere oplysninger, gå til www.freetalk.me/philips