

Philips  
CD Soundmachine

CD, MP3-CD, USB, FM  
2 W

AZ385



## Vychutnajte si hudbu všade na cestách

Chcete si vychutnať hudobné zbierky uložené v prenosnom hudobnom prehrávači bez použitia slúchadiel? Pripojte Philips CD soundmachine do konektora USB Direct a vychutnajte si obľúbenú digitálnu hudbu prostredníctvom výkonných reproduktorov – kedykoľvek a kdekoľvek.

### Jedinečný zážitok z počúvania

- USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA
- Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- FM tuner pre príjemné rozhlasové melódie

### Jednoduché používanie

- CD náhodne/opakovať pre osobné potešenie z hudby
- Zvukový vstup pre jednoduché prehrávanie hudby z prenosných zariadení

### Bohatý a čistý zvuk

- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk

# PHILIPS


# Hlavné prvky

## Dynamické zvýraznenie basov



Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne strácajú, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

## CD náhodne/opakovať

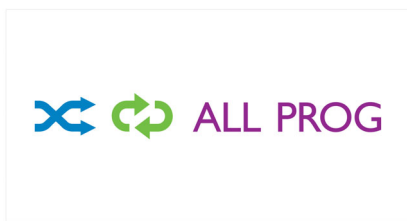

Funkcia „náhodne/opakovať“ vás zbaví nudy pri počúvaní hudby prehrávanej neustále v rovnakom poradí. Po načítaní obľúbených skladieb do prehrávača stačí, ak si vyberiete jeden z režimov – „Náhodné“ alebo „Opakovať“ a melódie sa budú prehrávať v poradí podľa zvoleného režimu. Pri každom

použití prehrávača si tak zabezpečíte nový a jedinečný hudobný zážitok.

## Vstup AUDIO-IN (3,5 mm)



Stačí jednoducho pripojiť a môžete si vychutnať všetku svoju hudbu z prenosných zariadení a počítačov. Jednoducho pripojte svoje zariadenie ku konektoru AUDIO-IN (3,5 mm) na systéme Philips. V prípade počítačov sa väčšinou pripája výstup pre slúchadlá. Po prepojení si môžete priamo vychutnávať celú svoju hudobnú zbierku cez systém špičkových reproduktorov. Philips jednoducho prináša lepší zvuk.

## Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW



Technológia kompresie zvuku umožňuje, aby sa veľkosť veľkých súborov s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšila bez

radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 alebo WMA predstavujú dva z formátov kompresie, ktoré Vám umožnia vychutnávať si svet digitálnej hudby na prehrávači Philips. Prevezmite MP3 alebo WMA piesne z autorizovaných hudobných stránok na internete, prípadne vytvorte svoje vlastné hudobné súbory vo formáte MP3 alebo WMA tak, že skonvertujete svoje hudobné disky CD a prenesiete ich do prehrávača.

## USB Direct



Vďaka režimu USB Direct stačí jednoducho pripojiť zariadenie USB k portu USB na zariadení Philips a vaša digitálna hudba sa bude prehrávať priamo z daného zariadenia Philips.



# Technické údaje

## Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, vyhľadávanie ďalší/predchádz. album, vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/náhodne/program

## Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tunera: FM
- Anténa: FM anténa

## Zvuk

- Vylepšenie zvuku: Dynamické zvýraznenie basov
- Zvukový systém: stereofónny
- Ovlád. hlasitosti: otočné (analogové)
- Výstupný výkon: 2 x 1 W RMS

## Reproduktory

- Počet vstavaných reproduktorov: 2
- Povrchová úprava mriežok reproduktorov: kov

## Pripojiteľnosť

- Zvukový vstup (3,5 mm): áno
- USB: USB hositeľ

## Príkon

- Typ batérie: Veľkosť C (LR14)
- Napätie batérie: 1,5 V
- Počet batérií: 6
- Typ napájania: Vstup AC

## Príslušenstvo

- Káble/pripojenie: sieťový kábel
- Iné: Stručná príručka spustenia
- Záruka: Záručný list

## Rozmery

- Hmotnosť brutto: 1,84 kg
- Šírka balenia: 284 mm
- Výška balenia: 264 mm
- Hĺbka balenia: 155 mm
- Hmotnosť: 1,5 kg
- Hĺbka hlavnej jednotky: 245 mm
- Výška hlavnej jednotky: 123 mm
- Šírka hlavnej jednotky: 262 mm

## Vybavenie a vlastnosti

- Zobrazenie číslic: 3
- Typ displeja: LCD displej
- Typ vkladania: zvrchu



Dátum vydania  
2014-07-10

Verzia: 1.0.7

12 NC: 8670 000 94525  
EAN: 87 12581 65818 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)