



„Philips“  
belaidis nešiojamasis  
garsiakalbis

„Bluetooth“  
Įkraunama baterija  
2 W



BT2000A

## Tegu garsiakalbis skamba visu garsu

Pasinerkite į nuotykius su muzika pasiimdami šį kompaktišką, bet tvirtą garsiakalbį, kurį galima tvirtinti prie bet kurio maišelio. Speciali dažnių nenukerpanti technologija užtikrina puikų šio dydžio garsiakalbio skambesį. Jei reikia daugiau garso, tiesiog atverkite jį. Muzikos galima klausytis net visą pusdienį.

### Įspūdingas garsas

- Geresnis garsas ir ploname korpuse
- Ištraukite garsiakalbį ir mėgaukitės geresniu garsu
- „Anti-clipping“ funkcija užtikrina didelio garsumo, neiškraipytą skambesį

### Paprasta naudotis

- Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“
- Garso įvestis – lengva prijungti beveik visus elektroninius prietaisus

### Sukurtas pasiimti ir judėti

- Integruotas įkraunamas akumuliatorius – mėgaukitės muzika bet kur
- Iki 12 valandų muzikos atkūrimas
- Nešdami už megšto dirželio pasiimkite su savimi

### Pasiimk mane ir būk ekologiškas


- Sertifikuotas „Green Product“: motyvuotas gamtos išteklių tausojimas



# PHILIPS


## Ypatybės

### Belaidis muzikos srautinis perdavimas

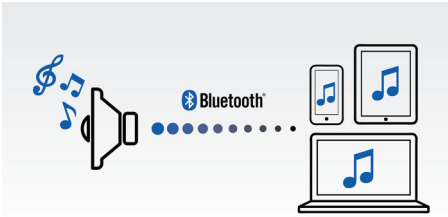


„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.

### Ištraukite garsiakalbį

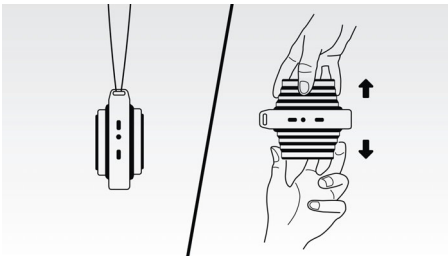

Šis išplečiamas garsiakalbis gali būti sumažintas, kad galėtumėte klausytis keliaudami, arba padidintas, kad galėtumėte mėgautis geresnės kokybės garsu. Tiesiog suimkite už viršaus ir apačios ir patraukite.

### „Anti-clipping“ funkcija

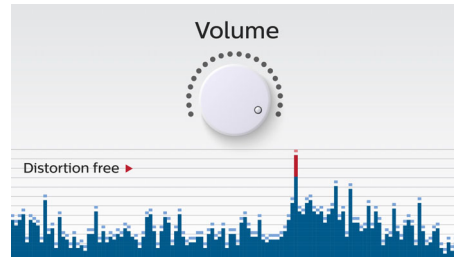

Dėl „Anti-clipping“ funkcijos muzikos galite klausytis garsiau, išlaikydami aukštą kokybę net ir išsikraunant baterijai. Priimami įvesties signalai nuo 300 mV iki 1 000 mV, o garsiakalbiai apsaugomi nuo pažeidimų iškraipant. Ši įdiegta funkcija stebi per stiprintuvą einančios muzikos signalą ir maksimumus išlaiko nustatytoje ribose, neleisdamas muzikai būti iškraipytai, išlaikant didelį jos garsumą. Nešiojamo garsiakalbio gebėjimas atkurti muzikinius maksimumus mažėja senkant baterijai, tačiau dėl senkančios baterijos atsiradusius maksimumus sumažina „anti-clipping“ funkcija.

### Iki 12 valandų muzikos atkūrimas



Naudodami integruotą iki 12 val. veikiančią įkraunamą bateriją klausykitės garsios muzikos

bet kur ir bet kada. Mėgaukitės muzika be laidų ir neieškokite nepatogių elektros lizdų. Džiaukitės judėjimo laisve ir net pusę dienos trunkančiomis muzikinėmis pramogomis.

### su megztu dirželiu

Prie „Philips“ sukurtos „CitiScape Strada“ ausinių serijos, įkvėptos dizainerio sukurtų sportinių batelių su ryškiais raišteliais išvaizdos, priderinta juostelė yra pagaminta iš ryškios ir dailios medžiagos ir yra pakankamai stilinga, kad būtų nešiojama kaip madingas aksesuaras.

### Garso įvestis



Garso įvestis – lengva prijungti beveik visus elektroninius prietaisus

### Ekologiškas sertifikuotas produktas

„Philips“ ekologiškumo logotipą suteikia tik aplinkai žalos nedarantiems produktams, todėl galite būti tikri, kad aplinkai tikrai nepakenksite. Jei gaminiui suteiktas ekologiškumo sertifikatas, tai reiškia, kad jis yra itin ekonomiškas, naudoja ekologišką pakuotę (> 80 % perdirbto kartono, FSC® sertifikuotas spausdinimas ir be PVC), mažina kenksmingų medžiagų naudojimą (plastikinis korpusas be PVC / BFR) ir jį lengviau perdirbti.

# Specifikacijos

## Suderinamumas

- „iPad“: „iPad 1“, „iPad 2“, naujasis „iPad“, „iPad mini“, „iPad“ su „Retina“ ekranu
- „iPhone“: „iPhone“ 3, „iPhone“ 3GS, „iPhone“ 4, „iPhone“ 4S, „iPhone“ 5, „iPhone“ 5C, „iPhone“ 5S
- „iPod Touch“: 3-iosios kartos ar naujesniais
- „Android“ planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji telefonai: su „Android“ 2.1 ir „Bluetooth“ 2.1 ar naujesne
- veikia su: „Bluetooth“ 4.0 arba senesne versija
- kiti „Bluetooth“ įrenginiai

## Prijungimo galimybė

- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP
- „Bluetooth“ diapazonas: Apima 10 m arba 30 pėdų
- Garso įvestis (3,5 mm)

## Garsas

- Išvesties galia (RMS): 2 W
- Garso sistema: Mono

## Garsiakalbiai

- Garsiakalbių pagrindinis įrenginys: 1 x 1,75 col.

## Maitinimas

- Baterijos tipas: ličio polimero (integruota)
- Akumuliatoriaus veikimo laikas: 12 val.

## Priedai

- Pridedami priedai: nešiojimo dirželis, USB kabelis – galima įkrauti per kompiuterį, Tarptautinės garantijos lapas, Trumpa instrukcija

## Matmenys

- Gaminio matmenys (P x A x G): 93 x 99 x 77 mm mm
- Pakuotės matmenys (P x G x A): 113 x 60 x 135 mm
- Gaminio svoris: 0,157 kg
- Svoris su pakuote: 0,245 kg



Išleidimo data 2015-05-07

Versija: 3.0.4

12 NC: 8670 001 17921  
EAN: 04 89518 56023 01

© 2015 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)