



Philips
Altavoces SoundBar Home
Cinema

Virtual surround

Subwoofer externo
Opt, Coax, entrada aux., entrada
audio

CSS2123

Sonido potente para cualquier televisor con subwoofer

No te dejes engañar por su tamaño, porque este pequeño Soundbar tiene mucho potencial. Olvídate de los diálogos apagados gracias a los 2 tweeters específicos. Además, las tecnologías DoubleBASS y Virtual Surround Sound añadirán emoción y sonido Surround a la película.

Conéctalos y disfruta de toda la diversión

- Para TV, reproductores de BD y DVD, consolas de juegos y reproductores de MP3
- Disfruta de la música de tu iPod, iPhone o iPad con Music iLink

Diseñados para los que buscan simplicidad

- Perfil bajo ideal para el frente de tu TV
- Sistema SoundBar ultra compacto: sólo 70 cm (28") de ancho


Calidad de sonido superior para mirar televisión y películas

- Tecnología DoubleBASS para graves más profundos y potentes
- Virtual Surround Sound para una experiencia cinematográfica más real
- El subwoofer independiente le añade emoción a la acción

PHILIPS

Destacados

sonido Surround Virtual

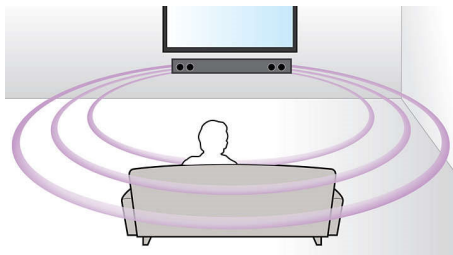

Virtual Surround Sound de Philips produce un sonido Surround rico y envolvente desde un sistema con menos de cinco altavoces. Los algoritmos espaciales avanzados reproducen fielmente el sonido que se produciría en un entorno ideal de 5.1 canales. Cualquier fuente estéreo de alta calidad se puede transformar en un sonido Surround multicanal de gran realismo. No hay necesidad de adquirir más altavoces, cables o soportes para altavoces para poder apreciar el sonido envolvente.

Tecnología DoubleBASS



Gracias a los subwoofers compactos de DoubleBASS, podrás escuchar hasta los graves más profundos. DoubleBass captura las frecuencias más bajas y las recrea dentro de la gama de frecuencias audibles para ofrecerte máxima potencia y diversidad y una experiencia de audio sin igual.

Music iLink



Con Music iLink de Philips puedes reproducir música de forma fácil y directa desde tu iPod, iPhone, iPad, reproductor de MP3 y

computadora portátil mediante una simple conexión en el sistema de Home Theater. Simplemente tienes que conectar el dispositivo de audio en la toma Music iLink y disfrutar de la música con la calidad de sonido superior de Home Theater de Philips.

Perfil alto-bajo



Perfil bajo ideal para el frente de tu TV

Subwoofer independiente

El subwoofer independiente le añade emoción a la acción

Sistema SoundBar ultra compacto

Sistema SoundBar ultra compacto: sólo 70 cm (28") de ancho

Funciona con múltiples dispositivos

Para TV, reproductores de BD y DVD, consolas de juegos y reproductores de MP3

Especificaciones

Sonido

- Optimización del sonido: DoubleBass, FullSound, Modo nocturno, Control de graves y agudos
- Potencia de salida del subwoofer: 30 W
- Potencia de salida del altavoz: 2 x 15 W
- Potencia total RMS a 30% THD: 60 W

Altavoces

- Tipos de altavoz: Integración con la unidad principal
- Rango de frecuencia subwoofer: 20 - 150 Hz
- Controlador de subwoofer: Woofer de 1 x 6,5"
- Tipo de subwoofer: Pasiva
- Impedancia de subwoofer: 8 ohm
- Controladores de altavoz por lado: 1 woofer de 5", 1 altavoz de medio rango de mylar de 1,5"
- Impedancia de los altavoces: 4 ohm

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Music iLINK
- Conexiones traseras: AUX IN 1, Entrada coaxial digital*, Entrada óptica digital, Salida para Subwoofer

Energía

- Consumo de energía: 20 W

- Fuente de alimentación: 110 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía en modo de espera: 0,21 W

Accesorios

- Accesorios compatibles: 2 tornillos, 2 tomas de pared
- Accesorios incluidos: 1 x batería CR2025, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Control remoto, Folleto legal y de seguridad, Documento de marcas comerciales, Folleto de garantía internacional

Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundidad): 708 x 47 x 65 mm
- Peso con empaque incluido: 5,4 kg
- Peso de la unidad principal: 1,03 kg
- Embalaje (ancho x alto x profundidad): 756 x 395 x 220 mm
- Subwoofer (ancho x alto x profundidad): 165 x 295 x 240 mm
- Peso del subwoofer: 2.6 kg
- Longitud de cable del subwoofer: 3.3 m

Sustentabilidad

- Empaque: Cartón corrugado 80% reciclado, Tinta a base de soya



Fecha de publicación
2024-04-13

Versión: 9.5.5

UPC: 6 09585 22376 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Solo PCM