


Philips
Přenosné rádio



AE2480

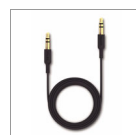

Užijte si širokopásmový digitální tuner

se 40 předvolbami rádiových stanic, ovládanými stisknutím jednoho tlačítka

Přenosné kompaktní rádio s mimořádně velkým, snadno čitelným displejem LCD a 40 předvolbami rádiových stanic, ovládanými stisknutím jednoho tlačítka. Digitální tuner disponuje pásmy VKV/SV/KV/DV.

Vychutnejte si své oblíbené stanice

- Digitální ladění PPL pro VKV/SV/KV/DV
- Vestavěný přehrávač MP3 pro přenosné hudební zařízení

Vynikající reprodukce zvuku

- Systém Bass Reflex přináší silné a hlubší basy
- Stereofonní zvukový systém

Snadné použití

- Vestavěné hodiny
- Vestavěný digitální budík a časovač
- Velký podsvícený LCD displej pro snadnější prohlížení při slabém světle
- Přístup ke 40 předvolbám stisknutím jednoho tlačítka

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Tuner/přijem/vysílání

- Předvolby stanic: 40
- Pásmo tuneru: VKV, DV, SV, VKV stereo, KV
- Automatické digitální ladění: Ano

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 1 W
- Průměr reproduktoru: 2,5" x 2
- Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů
- Zvukový systém: Stereo

Možnosti připojení

- Sluchátka: 3,5 mm
- Audio připojení: Linkový vstup 3,5 mm
- Vstup pro stejnosměrné napájení: 9 V

Pohodlí

- Budíky: Časovač, Budík



- Počet znaků displeje: 5
- Barva podsvětlení: Bílý
- Typ displeje: LCD

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí adaptér stř./stejnosc., Audio kabel, Uživatelský manuál

Rozměry

- Počet kusů ve velkoobchodním balení: 2
- Rozměry výrobku (Š x V x H): 218 x 148 x 76 mm
- Hmotnost výrobku: 1,33 kg

Spotřeba

- Typ baterie: LR14
- Napětí baterie: 1,5 V
- Počet baterií: 6
- Napájení ze sítě: 220-240 V

Přednosti

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex



Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

Ladění PPL pro VKV/SV/KV/DV

není k dispozici



Datum vydání 2009-05-07

Verze: 2.0.8

12 NC: 8670 000 37289
EAN: 87 12581 39772 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com