



Philips
Mikro glasbeni DVD-
sistem

Bluetooth®
DVD



BTD5210

Bogat in zmogljiv zvok

Glasbo in filme obogatite z mikro glasbenim DVD-sistemom Philips, ki omogoča tudi brezžično pretakanje glasbe prek povezave Bluetooth, glasbo predvaja s podrobnim zvokom in ima sistem Bass Reflex za mogočne nizke tone.

Obogatite svoje zvočno doživetje

- Sistem zvočnikov Bass Reflex ustvarja mogočne in globoke nizke tone
- Največja izhodna moč 70 W RMS

Enostavna uporaba

- Motoriziran nalagalnik CD-jev za priročen dostop
- Digitalna naravnava FM za prednastavitve do 20 postaj


Uživajte v priljubljenih filmih in glasbi

- HDMI 1080p zviša ločljivost slike za ostrejšje prizore
- Karaoke za neskončno zabavo ob petju doma
- Predvaja formate DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) in slikovne CD-je
- Neposredna povezava USB za enostavno predvajanje glasbe v obliki MP3
- Brezžično pretakanje glasbe iz glasbenih naprav prek povezave Bluetooth
- HDMI ARC za dostop do vseh zvokov z vašega televizorja

PHILIPS

Značilnosti

Brezžično pretakanje prek povezave Bluetooth

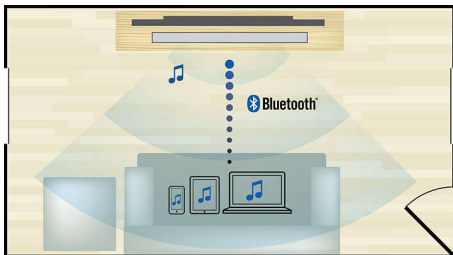

Brezžično pretakanje glasbe iz glasbenih naprav prek povezave Bluetooth

HDMI 1080p

Višanje ločljivosti prek povezave HDMI na 1080p prinaša kristalno čiste slike. Filme standardne ločljivosti si zdaj lahko ogledate v resnični visoki ločljivosti, ki zagotavlja bolj realistično sliko z več podrobnostmi. Progresivni izris (ki ga predstavlja "p" v "1080p") odpravlja vrstično strukturo, ki prevladuje na televizijskih zaslonih, kar še dodatno izostri slike. Poleg tega kabel HDMI vzpostavlja neposredno digitalno povezavo, ki lahko prenaša nestisnjeno digitalno sliko visoke ločljivosti in digitalni večkanalni zvok brez pretvorbe v analogno obliko – za zvok in sliko popolne kakovosti, popolnoma brez šumov.

HDMI ARC

HDMI ARC za dostop do vseh zvokov z vašega televizorja

Predvaja formate DVD, VCD, MP3-CD, CD(RW) in slikovne



Philipsov predvajalnik omogoča predvajanje večine plošč DVD in CD na trgu. DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) in slikovni CD-ji – vse lahko predvajate s tem predvajalnikom. SVCD pomeni "Super VideoCD". Kakovost

plošče SVCD je veliko boljša od plošče VCD, saj je zaradi večje ločljivosti slika veliko ostrejša. CD(RW) je drug izraz za pogon CD, ki lahko predvaja običajen prepisljiv format CD.

Karaoke za neskončno petje




Karaoke za neskončno zabavo ob petju doma

Neposredna povezava USB za enostavno glasbo v obliki MP3



Zaradi popolne prenosljivosti datotek lahko enostavno doživite priročnost in zabavnost dostopa do več digitalne glasbe prek vgrajene neposredne povezave USB.

Prednastavite do 20 postaj

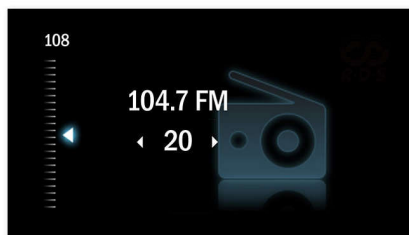

Digitalni radio FM vam nudi dodatne glasbene možnosti za glasbeno zbirko v Philipsovem zvočnem sistemu. Poiščite postajo, ki jo želite poslušati, in pritisnite ter držite gumb za prednastavitve, da si sistem zapomni frekvenco. S shranjenimi prednastavljenimi

radijskimi postajami lahko hitro dostopate do najljubšega radijskega programa, ne da bi morali vsakič znova ročno iskati pravo frekvenco.

Motoriziran nalagalnik CD-jev

Sprednja motorizirana drsna vratca poskrbijo še za dodatno eleganco privlačne oblike sistema. Stilska in hkrati uporabna vratca ohišja za plošče elegantno zdrsnejo navpično navzgor ali navzdol, vedno kadar se dotaknete gumba in želite spremeniti glasbo. Udobno se namestite in uživajte v dinamičnem zvoku ter opazujte predvajanje plošče skozi prozorno okence.

Največja izhodna moč 70 W RMS

Največja izhodna moč 70 W RMS

Sistem zvočnikov Bass Reflex



Sistem zvočnikov Bass Reflex zagotavlja sistemu z majhnimi ohišji zvočnikov globoke nizke tone. Od sistema z običajnimi ohišji zvočnikov se razlikuje po cevi za nizke tone, ki je akustično naravnana na nizkotonski zvočnik. Tako se doseže optimalna odzivnost nizkih frekvenc iz sistema. Posledica tega so globlji nadzorovani nizki toni in manj popačenj. Sistem deluje na način tresenja gnote zraka v cevi za nizke tone, ki niha kot običajen nizkotonski zvočnik. V kombinaciji z odzivom nizkotonskega zvočnika razširi sistem spekter nizkih frekvenc in s tem ustvari povsem nove razsežnosti globokih nizkih tonov.

Specifikacije

Zvok

- Izboljšava zvoka: Digitalni nadzor zvoka
- Glasbeni sistem: Dolby Digital
- Največja izhodna moč (RMS): 70 W

Zvočniki

- Glavni zvočnik: 2-sistemske
- Akustične enote zvočnika: Kupolasti visokotonec z 11,4 cm nizkotoncem

Povezljivost

- Priključki za zvok: Analogni zvočni vhod (L/D), Aux vhod RCA
- Mikrofon: Vtičnica za mikrofoni
- USB: Gostitelj USB
- Profili Bluetooth: A2DP
- Audio/video izhod: Izhod HDMI
- Video izhod – analogni: Kompozitni CVBS (rumeni činič)

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Antena: Antena FM (75 ohmov)
- Samodejna digitalna naravnava
- Izboljšave kanalnika: Samodejno shranjevanje
- Frekvenčna območja sprejemnika: Stereo FM
- Prednastavljene postaje: 20
- RDS: Vrsta programa, Ime postaje

Priročnost

- Alarmi: CD-alarm, Izklopni časovnik, Radijski alarm, USB-alarm
- Ura: Na glavnem zaslonu
- Označbe: Način DIM

Napajanje

- Napajanje: 110-240 V, 50/60 Hz

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Kabel za kompozitni video (Y), Napajalni kabel, Antena FM
- Daljinski upravljalnik: Da, z baterijo
- Uporabniški priročnik: V več jezikih

Dimenzije

- Bruto teža: 6,5 kg
- Neto teža: 6 kg
- Globina glavnega zvočnika: 210 mm
- Širina glavnega zvočnika: 160 mm
- Globina glavne enote: 240 mm
- Višina glavne enote: 121 mm
- Širina glavne enote: 200 mm
- Višina embalaže: 288 mm
- Širina embalaže: 512 mm
- Globina embalaže: 278 mm
- Višina glavnega zvočnika: 235 mm

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Načini predvajanja plošč: Ponovi enega/vse/program, Hitro previjanje naprej/nazaj, Iskanje naslednje/prejšnje skladbe
- Predvajanje medijev: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Načini neposredne povezave USB: Hitro nazaj/naprej, Predvajanje/premor, Prejšnja/naslednja, Ponovitev, Zaustavitev

Predvajanje fotografije

- Format stiskanja slik: JPEG
- Predvajanje medijev: Slikovni CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW
- Izboljšava slike: Diaprojekcija s predvajanjem MP3

Predvajanje videa

- Predvajanje medijev: DivX, DVD-Video, Slikovni CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Načini predvajanja plošč: Ponovitev A–B, Kot, PBC, Počasi posnetek, Povečava, Starševski nadzor, Meni plošče, Hitro nazaj, Hitro naprej, Prikaz na zaslonu, Nadaljuj s predvajanjem od ustavitve
- Izboljšave videa: Progresivni izris, Višanje ločljivosti videa
- DVD regija: 2



Datum izdaje 2024-03-30

Različica: 3.0.3

EAN: 48 95185 61172 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com