



Безжични слушалки с
наушници върху цялото ухо

Fidelio

Изящен, естествен звук

Шумопотискане Pro+

Превъзходно качество на
обажданията

Вечен дизайн на Fidelio



L4

Създадени за бягство

Изследвайте нови музикални светове от комфорта на всяко място. Тези безжични слушалки с качество за аудиофили съчетават изискан звук с интелигентен контрол на шума и превъзходно прилягане за възвишено слушане у дома или в движение.

Безпроблемни във всяко отношение

- Безпроблемен контрол с автоматична пауза и многоточково управление
- Приложение Philips Headphones. Персонализирайте изживяването си
- Google Assistant. Google Fast Pair

Изискан естествен звук у дома или в движение

- Сменяем кабел. Поддържат се кодеци AAC и LDAC
- Отличен звук от всякакъв източник. Безжична или жична връзка
- 40 часа време на възпроизвеждане (50 с изключено NC)

Philips Fidelio. Изработени за слушатели.

- Драйвери с графеново покритие и пространствено аудио
- Изящни. Звуковият подпис на Philips за Fidelio
- Ще се потопите в звука. Шумопотискане Pro+
- Превъзходно качество на обажданията. Всяка дума се чува ясно
- Вечен дизайн на Fidelio

Акценти

Звуковият подпис на Philips




От стегнатия, контролиран бас до топлите средни и искрящи височини, тези превъзходни слушалки осигуряват изящен естествен звук с прецизно разделяне на инструментите. Мембраните с графеново покритие „рисуват“ повече детайли от всякога. Ще чувате песните, направени от любимите ви изпълнители – точно както са ги направили.

Шумопотискане Pro+



Адаптивното шумопотискане бързо се адаптира към околната среда, за да потисне външния шум, включително вятъра, в реално време. От музика да обаждания, не е нужно да регулирате звука. Ако все пак искате да настроите нивото на прозрачност или да намалите шума от вятъра, просто използвайте приложението Philips Headphones.

Превъзходно качество на обажданията

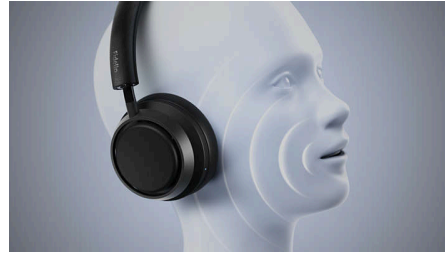


Микрофоните с технология за формиране на лъч се фокусират върху звука на гласа ви, докато усъвършенстваните AI алгоритми не позволяват на фоновия шум да попречи на разговорите ви. Можете без проблеми да провеждате разговори от най-оживените и най-шумни места: човекът, с когото говорите, ще ви чува ясно, както и вие него.

Вечен дизайн на Fidelio



Еlegantни. Сигурни. Изключително удобни за носене. Независимо дали става дума за заоблената лента за глава, с тъмни алуминиеви пръстени на наушниците от сатен и кожени акценти Muirhead. Или по начина, по който се усещат тези слушалки с наушници върху цялото ухо: по-малки и по-леки, с омекотени наушници от мемори пяна, които упражняват нежен, равномерен натиск отстрани на главата ви.

Отличен звук от всякакъв източник

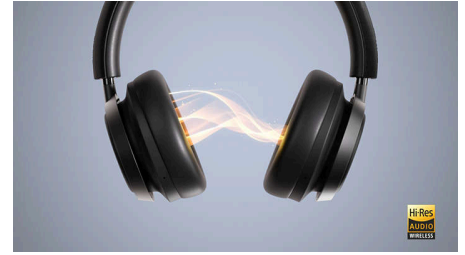

Тези слушалки ви дават избор. За най-добър звук при поточно предаване на устройства с iOS или Android се поддържат кодеци LDAC и LDAC. За кабелно слушане сменяемият кабел (включен) ви позволява да включите DAC, усилвател за слушалки или лаптоп. Можете също да използвате USB-C кабел да включите към всеки телефон с USB-C порт.

40 часа време на възпроизвеждане (с NC)




Може да се наслаждавате на цял ден слушане дори ако сте включили шумопотискането. Пълното зареждане отнема само 2 часа чрез USB-C, а бързото 15-минутно зареждане ви дава допълнителни 14 часа. Когато не слушате, тези слушалки се сгъват, за да се поберат в калъфа за съхранение.



Акценти

Безпроблемен контрол

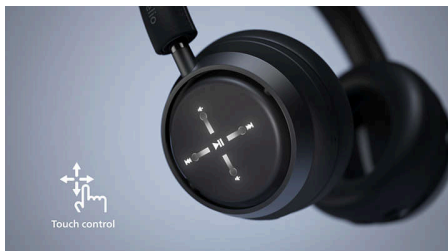


Има тактилно управление и бутони на слушалките с наушници и музиката спира, ако свалите слушалките. Усъвършенстваното Bluetooth многоточково свързване превключва безпроблемно между две устройства: слушайте музика на лаптопа си, приемете обаждане на телефона си и се върнете към музиката си автоматично.

Приложение Philips Headphones



Включете фин пространствен аудио ефект, който имитира изживяването от слушане на стерео високоговорители. Или изключете адаптивното шумопотискане и сами поемете контрола върху звука. За музика и подкасти персонализираният многолентов еквайзер на приложението ви позволява да настроите фино честотите, за да отговарят на настройките на източника, който използвате.

Google Асистент

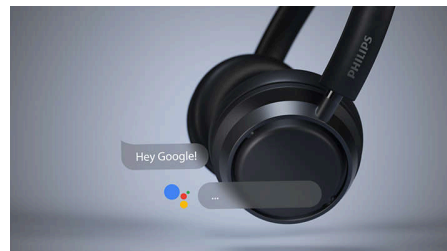

Google Assistant е напълно интегриран, така че можете просто да кажете "Hey Google" и след това да го попитате всичко. Google Fast Pair ви позволява да сдвоите съвместимо устройство с Android с едно докосване: ако загубите слушалките си, можете да им се обадите и те ще звъннат!



Спецификации

Звук

Честотен обхват: 7 - 40 000 Hz
Диаметър на високоговорителя: 40 мм
Импеданс: 16 ома
Максимална входяща мощност: 30 mW
Чувствителност: 99 dB (1 kHz – 10 dBFs)
Тип мембрана: Покритие с графен
Hi-Res Audio

Свързаност

Версия на Bluetooth: 5,3
Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
Откачаш се кабел
Максимален обхват: До 10 м
Multipoint свързване
Поддържан кодек: AAC, LDAC, SBC
Вид безжично предаване: Bluetooth
Гнездо за слушалки: 2.5 мм
Поддръжка на USB аудио

Външен кашон

Дължина: 24.2 см
Брой потребителски опаковки: 3
Ширина: 22.6 см
Бруто тегло: 3.4 кг
Височина: 25 см
GTIN: 1 48 95229 13174 0
Нето тегло: 1.71 кг
Тегло на опаковката: 1.69 кг

Удобство

Автоматично изключване
Регулиране на силата на звука
Поддръжка за приложение Philips
Headphones
Google fast pair
Автоматична пауза (IR сензор)
Възможно е актуализиране на фърмуера
Тип на органите за управление: Управление с докосване

Захранване

Акумулаторна
Брой батерии: 1 бр.
Време за зареждане: 2 час(а)
Време за възпроизвеждане на музика (с включено ANC): 40 час(а)
Време за възпроизвеждане на музика (с изключено ANC): 50 час(а)
Бързо време за зареждане: 15 mins for 14 hrs
Тегло на батерията (Общо): 15 гр

Капацитет на батерията (слушалки): 800 mAh
Тип батерия (слушалки): Литиево-йонна (вградена)

Габарити на опаковката

Височина: 25.5 см
Тип опаковка: Картон
Начин на поставяне: Окачен
Ширина: 21 см
Дълбочина: 7.4 см
Брой включени продукти: 1
EAN: 48 95229 13174 3
Бруто тегло: 0.88 кг
Нето тегло: 0.57 кг
Тегло на опаковката: 0.31 кг

Размери на продукта

Височина: 5.3 см
Ширина: 21.4 см
Дълбочина: 20.9 см
Тегло: 0.33 кг

Акcesoари

Други: 1 бр. твърд калъф за носене
Аудио кабел: 2,5 – 3,5 мм стерео кабел, Д = 1,2 м
Ръководство за бърз старт
Кабел за зареждане: USB-C кабел, 200 мм

Дизайн

Цвят: Черно
Начин на носене: Лента за главата
Съваема конструкция: Равно
Материал на наушниците: Синтетична кожа
Прилягане на ушите: С наушници върху цялото ухо
Тип наушници: Затворен гръб

Телекомуникация

Микрофон за обаждания: 2 AI mics

UPC

UPC: 8 40063 20320 4

ANC функции

Технология ANC: Hybrid, ANC Pro+ Awareness mode
Адаптивно ANC
ANC (Активно шумопотискане)

Гласов асистент

Съвместими с гласов асистент: Apple Siri, Google Асистент
Активиране на гласовия асистент: Натиснете бутона за гласов асистент
Поддръжка на гласовия асистент

