

Philips
Domáce kino Soundbar

Prehrávanie diskov 3D Blu-ray

HTS7140



Fantastický priestorový zvuk bez spleti káblov

Posadnutí zvukom

Ponorte sa do atmosféry ako v kine s viackanálovým priestorovým zvukom bez zbytočnej spleti káblov a reproduktorov. Philips SoundBar s technológiou Ambisound v sebe ukrýva plnohodnotný systém domáceho kina a dokáže pomocou jedného zariadenia vytvoriť úchvatný zážitok z prehrávania diskov Blu-Ray vo vysokom rozlíšení.

Dizajn, ktorý zdokonalí vzhľad vašej domácnosti

- Štíhly a elegantný dizajn v úprave z brúseného kovu
- Dizajn SoundBar ideálny pre ploché TV s uhlopriečkou 102 cm (40") a väčšou

Pripojte a vychutnajte si všetku vašu zábavu

- BD-Live (Profile 2.0) umožní využívať bonusový on-line obsah diskov Blu-ray
- Full HD 3D Blu-ray pre skutočne pohlcujúci filmový zážitok v 3D


Dokonalý poslucháčsky zážitok

- Dolby TrueHD a DTS-HD pre priestorový zvuk s vysokou vernosťou
- Ambisound pre priestorový zvuk z menšieho počtu reproduktorov

PHILIPS


Hlavné prvky

Ambisound

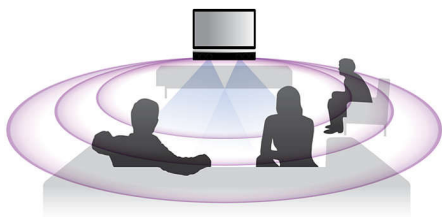

Technológia Ambisound vytvára skutočne obklopujúci viacnábový priestorový zvuk z menšieho počtu reproduktorov. Zabezpečuje pohlcujúci zážitok z 5.1-kanálového zvuku bez obmedzenia pozície na sedenie, tvaru alebo veľkosti miestnosti a bez neporiadku spôsobeného viacerými reproduktormi a káblami. Prostredníctvom kombinovaného efektu psychoakustického fenoménu, priestorového spracovania a presného nasmerovania budičov Vám Ambisound dodáva viac hudby z menšieho počtu reproduktorov.


Dolby TrueHD a DTS-HD

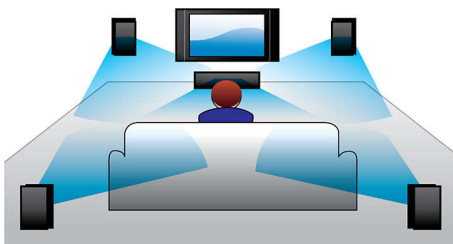

Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio Essential prinášajú ten najdetailnejší zvuk z diskov Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je doslova nerozpoznateľný od štúdiovej nahrávky, takže budete počuť presne to, čo chceli jeho tvorcovia. Funkcie Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio Essential sú dokonalým

vyvrcholením Vášho zážitku zo zábavy vo vysokom rozlíšení.

Dizajn SoundBar (102 cm (40"))

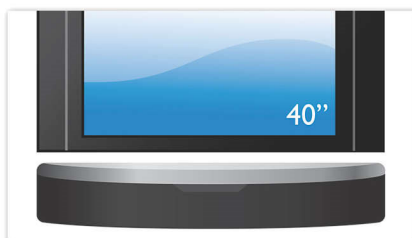

SoundBar dodá nádych dômyselnosti a pôvabu akejkoľvek obývačke. Aj napriek tomu, že je navrhnutý tak, aby bol vhodný pre plochý TV so 102 cm (40") obrazovkou alebo väčšou, tiež sa bude hodiť pod akýkoľvek iný plochý TV ako spoločník – pričom dokonale zapadne do vášho interiéru a životného štýlu.

Full HD 3D Blu-ray



Nechajte sa vtiahnuť do deja filmov v 3D vo vlastnej obývačke s televízorom Full HD 3D. Aktívne zobrazenie 3D využíva najnovšiu generáciu technológie pripínania obrazov, takže dosahuje reálnu hĺbku a obraz v HD rozlíšení 1080 x 1920. Keď sledujete tento obraz cez špeciálne okuliare, ktoré sú načasované tak, aby sa ich ľavé a pravé šošovky otvárali a zatvárali synchronizovane so

striedajúcimi sa snímkami, vzniká v domácom kine obraz vo Full HD 3D. Prémiové vydania filmov v 3D na diskoch Blu-ray ponúkajú široký výber obsahu vo vysokej kvalite. Disky Blu-ray tiež prinášajú nekomprimovaný priestorový zvuk, takže si vychutnáte neuveriteľne realistický poslucháčsky zážitok.

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live vám ešte viac pootvorí dvere do sveta vysokého rozlíšenia. Prijímate aktuálny obsah len tým, že pripojíte svoj prehrávač diskov Blu-ray k internetu. Čakajú na vás vzrušujúce nové zážitky, ako napríklad exkluzívny obsah na prevzatie, udalosti naživo, komunikácia naživo, hranie hier a on-line nakupovanie. Surfujte na vlně vysokého rozlíšenia pomocou prehrávania diskov Blu-ray a BD-Live

Štíhly a elegantný dizajn



Štíhly a elegantný dizajn v úprave z brúseného kovu

Technické údaje

Zvuk

- Frekvenčná odozva: 20 - 20 000 Hz
- Zlepšenie kvality zvuku: Digitálny zosilňovač triedy "D", Funkcia Dolby Virtual Speaker, Nočný režim
- Zvukový systém: zvuk Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Ambisound, Dolby True HD
- Nastavenia ekvalizéra: Akcia, Classic, Koncert, Dráma, Hranie, Jazz, Správy, Párty, Rock, Športy
- Odstup signálu od šumu: > 65 dB
- Celkový výkon RMS pri 30% THD: 500 W

Reproduktory

- Frekv. rozsah stredného reproduktora: 150 - 20k Hz
- Typy reproduktorov: Integrované s hlavnou jednotkou
- Budiče stredného reproduktora: 2,5" s úplným rozsahom
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 20 - 150 Hz
- Impedancia stredného reproduktora: 4 ohm
- Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" woofer
- Odpor subwoofera: 4 ohm
- Budiče priestorového reproduktora: 2,5" s úplným rozsahom
- Frekvenčný rozsah priestorového reproduktora: 150 - 20k Hz
- Impedancia priestorového reproduktora: 6 ohm

Pripojiteľnosť

- Predné/bočné konektory: Vstup MP3, Vysokorýchlostné pripojenie USB
- Zadné pripojenia: Vstup Aux, Koaxiálny digitálny vstup, Komponentný video výstup, Výstup kompozitného videa (CVBS), Konektor doku, Ethernet, FM anténa, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Optický digitálny vstup, Výstup pre subwoofer

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Počet predvolených zvukových kanálov: 40
- Pásmo tuneru: FM

Príkion

- Spotreba energie: 115 W
- Zdroj napájania: 220 - 240 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,22 W

Príslušenstvo

- Kompatibilné príslušenstvo: Dok DCK3060 pre iPod, Podstavec na stôl STS1100, Podlahový stojan

STS1300

- Dodávané príslušenstvo: Batérie pre diaľkové ovládanie, FM anténa, Kábel HDMI, Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, Manuál používateľa, Konzola pre upevnenie na stenu, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou

Rozmery

- Hĺbka balenia: 390 mm
- Šírka prístroja: 955 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 20,9 kg
- Výška balenia: 400 mm
- Výška prístroja: 155 mm
- Šírka balenia: 1040 mm
- Hĺbka prístroja: 96 mm
- Hmotnosť prístroja: 6,4 kg
- Hmotnosť subwoofera: 6,03 kg
- Hĺbka subwoofera: 342 mm
- Výška subwoofera: 397 mm
- Šírka subwoofera: 196 mm

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: MP3, WMA, WAV
- Prehrávané médiá: Zvukový disk CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB jednotka Flash, MP3-CD, WMA-CD
- Rýchlosti prenosu MP3: 32-256 kb za sekundu a VBR

Obraz/Displej

- D/A prevodník: 12 bitov, 150 MHz
- Dokonalejšie zobrazenie: Vysoké rozlíšenie (720p, 1080i, 1080p), Vzorkovanie videa

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie obrázkov: JPEG, GIF
- Prehrávané médiá: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB jednotka Flash
- Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Prezentácia s prehrávaním hudby, Zoom

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD, BD Video, BD-R/RE 2.0, USB jednotka Flash
- Formáty kompresie: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, WMV, XviD
- Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL



Dátum vydania
2024-04-16

Verzia: 23.4.8

EAN: 87 12581 52165 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Na základe spotrebiteľských zvukových testov uskutočnených spoločnosťou Synovate v novembri 2010 v Nemecku, pri ktorých bola spoločnosť Philips porovnávaná s vedúcim konkurentom. Údaje sú archivované.