

Philips
Lettore Blu-ray

BDP3000



Scopri il mondo Blu-ray

Scopri il mondo dei video in alta definizione con dettagli fino a cinque volte superiori rispetto a prima. Ottieni il meglio dai tuoi DVD con l'upscaling HDMI 1080p. E oltre al film, grazie a BD-Live, potrai trovare contenuti aggiuntivi online

Vedi di più

- La riproduzione Blu-ray Disc ti offre immagini nitidissime in full HD 1080p
- Risoluzione 1080p a 24 fps per immagini di qualità cinematografica
- DivX Ultra per una migliore riproduzione dei file multimediali DivX
- DVD con upscaling video 1080p tramite HDMI per immagini di qualità analoga a quella HD

Senti di più

- Dolby TrueHD per un audio surround 7,1 ad alta fedeltà


Partecipa di più

- BD-Live (profilo 2.0) per contenuti aggiuntivi online su supporto Blu-ray
- Divertiti con tutti i tuoi film e la tua musica da CD e DVD
- EasyLink per controllare tutti i dispositivi HDMI CEC con un unico telecomando

PHILIPS
sense and simplicity


In evidenza

Riproduzione Blu-ray

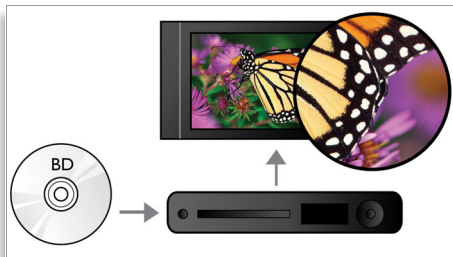

I dischi Blu-ray possono contenere dati ad alta definizione tra cui immagini con risoluzione 1920 x 1080. Le immagini prendono vita grazie a dettagli definiti, movimenti più fluidi e chiarezza di altissima qualità. Il formato Blu-ray consente anche di trasportare audio surround non compresso in modo che l'esperienza sonora sia davvero reale. L'alta capacità dei dischi Blu-ray consente anche di integrare numerose opzioni interattive. La navigazione scorrevole durante la riproduzione e altre funzioni interessanti come i menu a comparsa conferiscono un nuovo significato all'Home Entertainment.

Dolby TrueHD

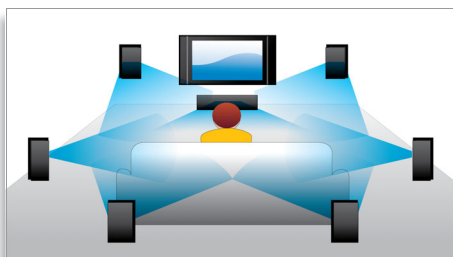

La funzione Dolby TrueHD offrono 7,1 canali di audio insuperabile tramite Blu-ray Disc. L'audio che viene riprodotto è praticamente identico a quello di uno studio di registrazione, quindi puoi ascoltare l'essenza del suono così come è stato creato all'origine. Dolby TrueHD

completa la tua esperienza di intrattenimento ad alta definizione

BD-Live (profilo 2.0)



BD-Live amplia ancora di più il mondo dell'alta definizione. Ricevi contenuti aggiornati collegando il lettore Blu-ray Disc a Internet. Ti aspettano novità interessanti come contenuti esclusivi da scaricare, eventi live, chat in tempo reale, giochi e shopping online. Tieniti sempre aggiornato con la riproduzione Blu-ray Disc e la funzione BD-Live

Risoluzione 1080p a 24 fps



Fai entrare il cinema nel tuo salotto con filmati a 24 fotogrammi al secondo. I film originali sono tutti registrati a questa velocità conferendo un'atmosfera e una nitidezza alle immagini mai vista prima. I lettori Blu-ray Philips sono dotati di una tecnologia che consente di ottenere la velocità di 24 fps direttamente dai dischi Blu-ray, con immagini incredibili simili a quelle che si vedono al cinema che ti lasceranno a bocca aperta.

Riproduzione di DVD con upscaling video



HDMI 1080p con upscaling offre immagini nitide come il cristallo. Ora puoi guardare i film in DVD a risoluzione standard ad altissima definizione, visualizzando maggiori dettagli e immagini più reali. La scansione progressiva (rappresentata da "p" in "1080p") elimina le righe tipiche degli schermi TV, garantendoti immagini straordinariamente nitide. Inoltre, HDMI è in grado di effettuare una connessione digitale diretta che supporta segnali video HD digitali non compressi e segnali audio digitali multicanale, senza conversione dei segnali analogici; in tal modo le immagini sono impeccabili e la qualità audio è completamente priva di rumore.

DivX Ultra



DivX Ultra unisce la riproduzione DivX a utilissime funzioni quali sottotitoli integrati, audio in più lingue, tracce multiple e menu in un unico formato file.

Specifiche

Immagine/Display

- Formato: 16:9, 4:3
- Miglioramento dell'immagine: Alta definiz. (720p, 1080i, 1080p), Scansione progressiva, Upscaling Video
- convertitore digitale/analogico: 12 bit / 150 MHz

Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: Video BD, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, CD video, CD, CD-R/CD-RW
- Formati di compressione: H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, WMV, XviD
- Modalità riproduzione dischi: Riproduzione standard, Pausa, Ricerca avanti/indietro, Avanti piano, Riprendi riproduzione dall'arresto, Skip, Menu disco, Ripetizione, Ripetizione A-B, Zoom, Angolo
- Video migliorato: Deep Color, x.v.Color, Upscaling video, Scansione progressiva
- Codice regionale BD: B
- Regione DVD: 2

Suono

- Sistema audio: Dolby True HD, DTS 2.0 + uscita digitale, DTS, Dolby Digital
- Rapporto segnale/rumore: 105 dB
- Dynamic Range (1 kHz): 100 dB
- Risposta in frequenza: (20 kHz) $\pm 0,5$ dB (max./min. 2 ch, DVD) Hz
- convertitore digitale/analogico: 24 bit, 192 kHz

Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R/RW, CD-MP3, MP3-DVD
- Formato di compressione: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM, WMA

Riproduzione di foto digitali

- Supporti di riproduzione: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Formato di compressione immagini: JPEG
- Immagine migliorata: Risoluzione ad alta

definizione, Presentazione, Ruota, Zoom

Connettività

- Collegamenti posteriori: Uscita HDMI, Uscita Component Video, Uscita coassiale digitale, Uscita Composite video (CVBS), Uscita audio analogica sinistra/destra, Ethernet, USB: aggiornamento firmware e BD-Live

Funzioni utili

- EasyLink (HDMI-CEC): Riproduzione One Touch, Standby One Touch
- Protezione per i bambini: Controllo genitori
- Lingue OSD (On-Screen Display): Italiano, Tedesco, Francese, Olandese, Italiano, Portoghese, Spagnolo, Danese, Finlandese, Polacco, Svedese, Turco, Norvegese
- BD-Live (necessario 1 GB di memoria su supporto USB)

Accessori

- Accessori inclusi: Cavo audio/video, Manuale utente, CD-R (manuale dell'utente), guida rapida, Scheda registrazione prodotto, Telecomando, 2 batterie AAA
- Manuale utente: Italiano, Tedesco, Francese, Olandese, Spagnolo, Italiano, Portoghese, Danese/Norvegese, Finlandese, Greco, Polacco, Svedese, Turco

Assorbimento

- Alimentazione: 220-230 V, 50 Hz
- Consumo energetico: 25 W
- Consumo energetico in stand-by: 0,5 W

Dimensioni (l x p x a)

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 500 x 125 x 285 mm
- Peso incluso imballaggio: 3,75 Kg
- Dimensioni prodotto (L x A x P): 435 x 58 x 227 mm
- Peso del prodotto: 3 Kg



Data di rilascio
2012-09-11

Versione: 12.2.11

12 NC: 8670 000 53751
EAN: 87 12581 48898 7

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com