



Philips
DVD-spiller

HDMI 1080i
DivX Ultra

DVP6620



Stilig i alle rom

La deg imponere av denne Philips DVD-spilleren med HDMI digital video- og lydtilkobling. Ta skrittet inn i en ny hjemmeunderholdningsarena mens du lar deg fordype deg i høydefinisjonsvideo (720p / 1080i).

Spiller av alle filmene dine og musikken din

- DivX Ultra-sertifisert for forbedret avspilling av DivX-videoer
- Spiller CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Spiller av DivX, MP3, WMA og JPEG-bilder fra digitalkamera
- DivX-sertifisert for standard avspilling av DivX-videoer

Gjør lyd og bilde levende

- 12 bit / 108 MHz videobehandling for skarpe og naturlige bilder
- 192 kHz / 24 bit lyd-DAC forbedrer analog lyd
- HDMI 1080i med høydefinisjons videooppskalering
- Analoge og digitale lydutganger av høy kvalitet
- Progressive Scan komponentvideo for optimalisert bildekvalitet
- Høydefinisjons JPEG-avspilling for bilder i virkelig oppløsning
- HDMI-digitalutgang for enkel tilkobling med bare én kabel


Passer alle steder og til alle livsstiler

- Slank og fleksibel design med valgfri veggmontering

PHILIPS

Høydepunkter

12 bit / 108 MHz videobehandling

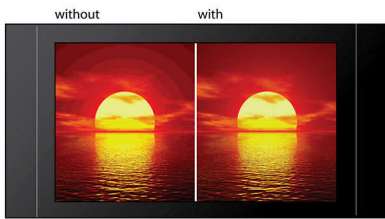


12-bit video-DAC er en fremragende digital-til-analog-konverterer som bevarer alle detaljer i den opprinnelige bildekvaliteten. Den viser raffinerte nyanser og jevnere gradering av farger, noe som resulterer i et mer levende og naturlig bilde. Begrensningen til vanlig 10-bit DAC blir enda tydeligere ved bruk av store skjermer og projektorer.

DivX Ultra-sertifisert




Med DivX-støtte kan du nyte DivX-kodede videoer i din egen stue. Medieformatet DivX er en MPEG4-basert videokomprimeringsteknologi som gir deg muligheten til å lagre store filer, for eksempel filmer, filmklipp og musikkvideoer på medier som CD-R/RW og DVD-opptakbare plater. DivX Ultra kombinerer DivX-avspilling med flotte funksjoner som integrert teksting, flere lydspor, flere spor og menyer i ett hendig filformat.

Spiller alt

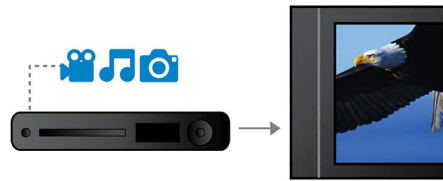

Spill av nesten alle mediaformatene du ønsker, enten det er DivX, MP3, WMA or JPEG. Opplev den uovertrufne anvendeligheten og den gode muligheten for avspilling og hvor luksuriøst det er å dele mediefiler på TVen eller hjemmekinoanlegget hjemme i stuen.

192 kHz / 24-bit lyd-DAC

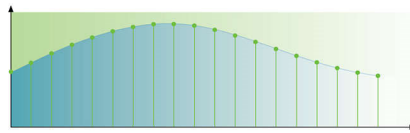

192 kHz sampling sørger for en nøyaktig gjengivelse av de opprinnelige lydbølgene. Sammen med 24-bit oppløsning fanges mer informasjon fra den opprinnelige analoge lydbølgeformen, noe som gir en rikere lydgjengivelse.

Analoge og digitale lydutganger



Analoge og digitale lydutganger av høy kvalitet

HDMI 1080i



HDMI™
1080i

HDMI står for High Definition Multimedia Interface. Det er en direkte digital forbindelse som kan overføre både digital HD-video og digital flerkanalslyd. Ved å eliminere konverteringen til analoge signaler får du perfekt bilde- og lyd kvalitet, helt uten støy. HDMI er fullstendig bakoverkompatibelt med DVI (Digital Video Interface).

HDMI for enkel AV-tilkobling



HDMI™

HDMI står for High Definition Multimedia Interface. Dette er en direkte digital forbindelse som kan overføre både digital HD-video og digital flerkanalslyd. Ved å eliminere konverteringen til analoge signaler får du perfekt bilde- og lyd kvalitet, helt uten støy. HDMI er fullstendig bakoverkompatibelt med DVI (Digital Video Interface).

Høydefinisjons JPEG-avspilling



Med høydefinisjons JPEG-avspilling kan du vise bildene dine på TVen med oppløsninger opptil to megapiksler. Nå kan du vise de digitale bildene dine med fullstendig klarhet, uten tap av kvalitet eller detaljer – og dele dem med venner og familie i din egen stue.

Spesifikasjoner

Lyd

- Crosstalk (1 kHz): 70 dB
- D/A-omformer: 24 bit, 192 kHz
- Frekvensområde: 30–20 000 Hz
- Lydsystem: Dolby Digital
- Forvrengning og støy (1 kHz): 65 dB
- Dynamisk område (1 kHz): 80 dB
- Signal/støy-forhold: 90

Tilkoblingsmuligheter

- Tilkoblinger bak: HDMI-utgang, Digital koaksialutgang, Komponentvideo ut progressiv, CVBS og analog lydutgang V/H

Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Foreldrekontroll, Barnesikring
- Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Koreansk, Malayisk, Thai, Tradisjonell kinesisk

Drift

- Effektforbruk: $\leq 10\text{ W}$
- Strømforsyning: 110–240 V, 50/60 Hz
- Effektforbruk i standby: $\leq 1\text{ W}$

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, Lyd- og videokabel, Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll, Verdensomfattende garantihefte, Brukerhåndbok, Nettledning

Mål

- Dybde, emballasje: 108 millimeter
- Bredde, apparat: 305 millimeter
- Høyde, emballasje: 346 millimeter
- Høyde, apparat: 187 millimeter

- Bredde, emballasje: 395 millimeter
- Dybde, apparat: 98 millimeter

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Avspillingsmedier: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Audio CD
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps

Bilde/skjerm

- D/A-omformer: 12 bits, 108 MHz
- Bildeforbedring: Progressive scan, Smart Picture, Videooppsampling, Videooppskalering, HD (720p, 1080i)

Stillbildevisning

- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Avspillingsmedier: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Bilde-CD, Kodak bilde-CD
- Bildeforbedring: Vend bilder, Snu, Zoom, Lysbildefremvisning med MP3-avspilling, Oppløsning med høy definisjon

Multimedieprogrammer

- Avspillingsformater: DivX, MP3, JPEG-stillbilder

Videoavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/-SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Komprimeringsformater: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Avspillingsystem for videoplater: NTSC, PAL



Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 3.1.8

EAN: 87 12581 45720 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com