



Philips
dokovací reproduktor
s funkciou Bluetooth®

Bluetooth®
s konektorom Lightning
pre iPod/iPhone/iPad
30 W, nabíjateľná batéria



DS8400

Naplňte svoj domov neuveriteľným zvukom bezdrôtovo

Reproduktor s dokovacou stanicou DS8400 vám cez konektor Lightning poskytne skvelý zvuk zo zariadení iPod/iPhone/iPad. Doprajte si intenzívnejší zážitok z hudby, hier aj videa. Vďaka prenosu zvuku cez Bluetooth a nabíjateľnej batérii si môžete vychutnať hudbu kdekoľvek a bezdrôtovo.

Výnimočná kvalita zvuku

- SoundCurve pre vynikajúci krištáľovo čistý zvuk
- Plne digitálna technológia spracovania pre dokonalú čistotu zvuku
- Optimálna akustická hladina, ktorá vyhovuje požiadavkám reproduktorov
- Presne vyladené basové otvory pre reprodukciu hlbokých výrazných basov

Vychutnajte si vašu obľúbenú hudbu

- Rýchle nabíjanie a prehrávanie hudby cez konektor Lightning
- Zvukový vstup na prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Rozšírená flexibilita a ovládanie

- Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth
- Vstavaná nabíjateľná batéria pre ešte lepšiu prenosnosť
- Diaľkové ovládanie dopĺňa dizajn a povrchovú úpravu reproduktorov
- Aplikácia SoundStudio pre úplnú kontrolu nad nastaveniami zvuku

PHILIPS


Hlavné prvky

Prehrávanie a nabíjanie cez konektor Lightning




Vychutnajte si svoju obľúbenú hudbu aj počas nabíjania zariadenia iPod/iPhone/iPad pomocou nového konektora Lightning! Stačí vložiť zariadenie priamo do dokovacej stanice na reproduktore a môžete prehrávať svoje najlepšie skladby s dokonalým zvukom. Vaše zariadenie sa bude súčasne aj rýchlo nabíjať, takže sa počas počúvania nemusíte obávať o kapacitu batérie.

Bezdrôtový prenos hudby

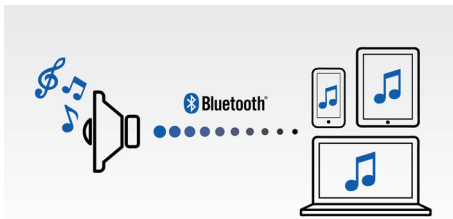

Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.

SoundCurve

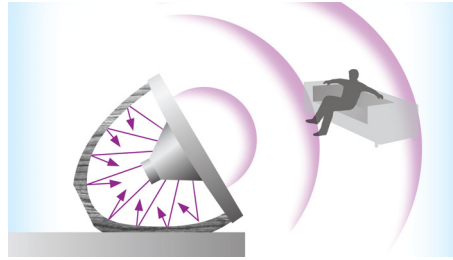

Dômyselne navrhnutý, zahnutý zadný kryt tohto reproduktora Philips s dokovacou stanicou vytvára veľmi efektívnu akustickú štruktúru na reprodukciu zvuku. Jeho presne tvarovaná krivka zvyšuje tuhosť skrinky reproduktora, čím výrazne znižuje vnútornú rezonanciu a potláča vibrácie a skreslenia zvuku. Môžete si tak vychutnať vynikajúci krištáľovo čistý zvuk z úžasne vyzeraajúcich reproduktorov.

Plne digitálny zvuk



Zdokonalená, plne digitálna technológia na spracovanie zvuku poskytuje výrazne lepší zvukový výkon v porovnaní s konvenčnou analógovou technológiou na spracovanie zvuku, ktorú možno nájsť v prehrávačoch s dokom využívajúcich analógový zvukový výstup zo zariadenia iPod/iPhone. Zachytáva digitálny zvukový výstup zariadenia iPod/iPhone a v každej fáze obvodu používa digitálne spracovanie, čím vytvára oveľa vyšší odstup signálu od šumu. Výsledkom je neprekonateľne čistý zvuk s dokonalou rovnováhou.

Aplikácia SoundStudio



Prehrávajte hudbu tak, ako ju máte radi. S aplikáciou SoundStudio máte ovládanie hudby priamo vo svojich rukách. Každý aspekt zvuku môžete zmeniť priamo vo svojom iPhone pomocou ovládacích prvkov, ktoré sú jednoduché a intuitívne. Teraz môžete vyladovať a prispôbovať nastavenia a vytvoriť tak hudobný zážitok presne podľa svojich predstáv, čím vdýchnete svojim obľúbeným skladbám nový život. Aplikácia SoundStudio vám tiež umožní počúvať tisíce internetových rozhlasových staníc z celého sveta, čím ešte viac obohatíte svoj hudobný život.

Zvukový vstup



Pripojenie pomocou zvukového vstupu umožňuje priame prehrávanie súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša pripojenie pomocou zvukového vstupu aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.

Technické údaje

Kompatibilita so zariadením iPad

- cez konektor Lightning: iPad mini, iPad s displejom Retina
- cez Bluetooth: iPad, iPad 2, iPad mini, iPad 4

Kompatibilita s iPhone

- cez konektor Lightning: iPhone 5
- cez Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5

Kompatibilita s iPod

- cez konektor Lightning: iPod nano 7. generácie, iPod touch 5. generácie
- cez Bluetooth: iPod nano 7. generácie, iPod touch 5. generácie, iPod touch 3. generácie, iPod touch 4. generácie

Aplikácia pre iPod/iPhone/iPad

- Názov aplikácie: SoundStudio, Bezplatné prevzatie z obchodu App Store
- Kompatibilita: iPod touch, iPhone, iPad so systémom iOS 4.3 alebo novším

Zvuk

- Výstupný výkon: 30 W RMS
- Zvukový systém: stereofónny
- Ovlád. hlasitosti: nahor/nadol

Reproduktory

- Budiče reproduktorov: 2 x 3" širokopásmové stredové reproduktory
- Zdokonalenie reproduktora: systém reproduktorov Bass Reflex

Pripojiteľnosť

- Profily Bluetooth: A2DP
- Rozsah Bluetooth: zorné pole, 10 m alebo 30 stôp
- Verzia rozhrania Bluetooth: 2,1
- Zvukový vstup (3,5 mm): áno

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Napájací kábel striedavého prúdu (AC), Diaľkové ovládanie, Nabíjacia základňa

Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 444 x 180 x 167 mm
- Rozmery balenia (Š x H x V): 513 x 225 x 233 mm
- Hmotnosť výrobku: 2,805 kg
- Hmotnosť vrátane balenia: 3,75 kg

Príkon

- Zdroj napájania: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
- Typ batérie: Lítium-iónová (vstavaná)
- Životnosť batérie: 5 hod



Dátum vydania
2014-07-14

Verzia: 3.0.5

12 NC: 8670 001 02932
EAN: 87 12581 68759 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com