

Philips
2.1 Home Entertainment-
System mit Crystal Clear
Sound

3D Blu-ray
Dock für iPod/iPhone

HTS7212



Kristallklarer Sound für Filme und Musik

Begeistert von Sound

Dieses neue Philips SoundHub Home Entertainment-System der 7000er Serie mit 3D Blu-ray liefert eine großartige Akustik und ein unvergessliches Surround Sound-Erlebnis. Genießen Sie Ihre Lieblingsfilme und -musik jetzt mit detaillierter Soundwiedergabe.

Entdecken Sie kristallklaren Sound

- Kristallklarer Klang für reinen und detailreichen Sound
- Soft-Kalotten-Hochtöner für reinste Klangqualität
- Premium Class D-Verstärker, um jedes Sounddetail aufzufangen
- Virtual Surround Sound für ein realistisches Filmerlebnis

Für ein optimales Kinoerlebnis zu Hause

- Elegante Lautsprecher aus Aluminium und Glas sorgen für einen zuverlässigen, guten Sound

Genießen Sie einfach umfassendes Entertainment

- Full HD 3D Blu-ray für ein beeindruckendes 3D-Filmerlebnis
- Dockingstation inklusive für eine bequeme Wiedergabe von Ihrem iPod/iPhone
- Inklusive WiFi-Zubehör für die einfache Wiedergabe von angeschlossenen Medien
- Smart TV f. Online-Dienste u. Zugriff auf Multimediainhalte über den Fernseher

PHILIPS


Besonderheiten

Soft-Kalotten-Hochtöner




Soft-Kalotten-Hochtöner reproduzieren reine Töne im mittleren und hohen Frequenzbereich und verbessern so die Soundwiedergabe der Lautsprecher.

Premium Class D-Verstärker

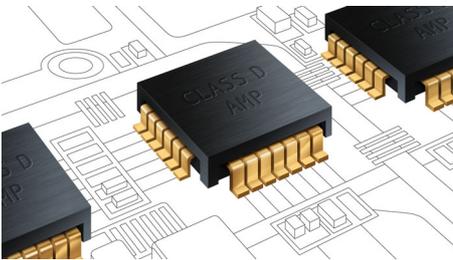

Die Premium Class D-Verstärker von Philips erhalten die ursprüngliche Klangquelle für mehr Genauigkeit bei der Wiedergabe des Audiosignals, sodass akustische Details in Musikkiteln und Filmen genauso wiedergegeben werden wie vom Interpreten bzw. vom Regisseur beabsichtigt.

Virtual Surround Sound

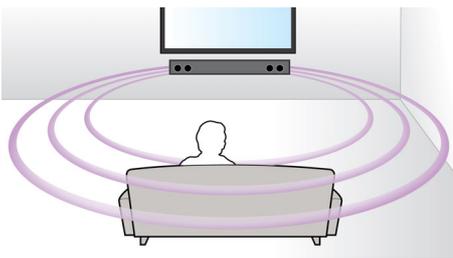

Philips Virtual Surround Sound liefert über weniger als fünf Lautsprecher einen satten und unvergesslichen Surround Sound. Hoch entwickelte Algorithmen bilden die Klangmerkmale originalgetreu nach, die in einer idealen 5.1-Kanal-Umgebung vorkommen. Jede hochwertige Stereoquelle kann in realistischen Mehrkanal-Surround Sound verwandelt werden. Sie benötigen keine

zusätzlichen Lautsprecher, Kabel oder Lautsprecherständer, um ein raumfüllendes Klangerlebnis zu genießen.

Full HD 3D Blu-ray



Lassen Sie sich durch 3D Filme auf einem Full HD 3D-Fernseher in Ihrem eigenen Wohnzimmer begeistern. Active3D verwendet die neueste Generation von schnell umschaltenden Displays für realistische Tiefendarstellung und ein wirklichkeitstreuertes Filmerlebnis mit einer Full HD-Auflösung von 1080 x 1920. Sie betrachten das Bild durch eine spezielle Brille, bei der das rechte und linke Brillenglas synchron mit den wechselnden Bildern geöffnet und geschlossen werden. 3D-Filme auf Blu-ray-Discs bieten eine umfassende, hochwertige Auswahl an Inhalten. Außerdem ermöglicht Blu-ray unkomprimierten Surround Sound für ein unvergleichliches Audio-Erlebnis.


Smart TV



Philips Home Entertainment-Systeme mit Smart TV bieten Ihnen eine Reihe verbesserter Funktionen, inklusive Net TV, DLNA und MyRemote. Mit Net TV steht Ihnen eine große Auswahl an Informationen und Unterhaltung aus dem Internet auf Ihrem Fernseher zur Verfügung. Wählen Sie einfach Net TV im Home-Menü, und durchsuchen Sie Dienste, wie z. B. Video-on-Demand-Shops* – für die

neuesten Filme in HD – und Catch-up TV. Mit DLNA können Sie ganz bequem von Ihrer Couch aus auf Fotos, Musik und Filme, die auf Ihrem PC gespeichert sind, zugreifen. Sie können Ihre Fernbedienung nicht finden? Steuern Sie Ihr Home Entertainment-System einfach mithilfe Ihres Smartphones oder Ihres Tablet-PCs über die Philips MyRemote-App.

Inklusive iPod/iPhone-Dockingstation

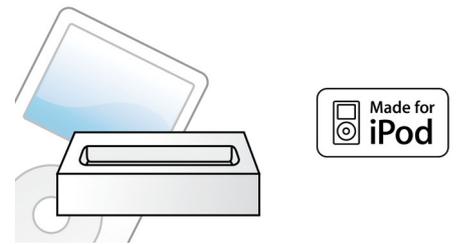

Verwenden Sie die iPod/iPhone-Dockingstation, und genießen Sie Musik von Ihrem iPod oder iPhone über Ihr Home Entertainment-System.

Passt perfekt zu Philips Fernsehern der 7000er Serie*

Passt perfekt zu Philips Fernsehern der 7000er Serie
Erleben Sie ein noch intensiveres Kinoerlebnis zu Hause mit einem passenden Philips Fernseher der 7000er Serie. Die 3D-Fernseher kombinieren kraftvolle LED-Bilder mit Ambilight und sorgen so für ein unvergessliches 3D-Filmerlebnis. Sowohl Fernseher als auch Home Entertainment-System können über eine einzige Fernbedienung gesteuert werden. Mit Philips Easylink über HDMI wird durch diese Kombination zudem eine optimale Bild- und Tonqualität garantiert. Außerdem passen sie aufgrund der gleichen Materialien und des gleichen Designs perfekt zusammen.

Daten

Zubehör

- Kompatible Zubehörteile: Lautsprecherständer STS9501, Wandhalterung STS9510
- Mitgeliefertes Zubehör: 2 AAA-Batterien, Dockingstation DCK3060 für iPod/iPhone, UKW-Antenne, Netzkabel, Kurzanleitung, Fernbedienung, Broschüre mit Sicherheits- und rechtlichen Hinweisen, Marken-Informationsblatt, Weltweite Garantiekarte, WiFi-USB-Adapter WUB1110

Passende Philips Fernseher*

- 7000er Serie, 2D: 32PFL7406, 42PFL7406
- 7000er Serie, 3D: 32PFL7606, 37PFL7606, 42PFL7606, 47PFL7606, 55PFL7606

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3-Bitraten: 32 – 320 Kbit/s

Standbildwiedergabe

- Komprimierungsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildverbesserung: Drehen, Diashow mit Musikwiedergabe, Zoom

Videowiedergabe

- Komprimierungsformate: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

Optische Wiedergabemedien

- Wiedergabefähige Discs: AVCHD, BD, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Dateiformat

- Audio: aac, mka, MP3, wav, WMA
- Bild: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divX, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Anschlüsse

- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV
- Vordere/seitliche Anschlüsse: Music iLINK, USB
- Rückseitige Anschlüsse: AUX IN 1, AUX IN 2, Composite-Videoausgang (FBAS), Koaxialer Digital-Eingang, Optischer Digital-Eingang, Ethernet, UKW-Antennenanschluss, HDMI 1.4-Ausgang (ARC), Dockingstation-Buchse für iPod/iPhone, Mini Easy-Fit-Lautsprecherbuchsen, SD/SDHC-Kartensteckplatz, WiFi USB

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Untertitelunterstützung im Format 21:9, Audio-Rückkanal, Automatisches Zuordnen der Audioeingänge, Dynamische Lippsynchronisation, System-Start, Standby-Modus auf Knopfdruck, Fernbedienungs-Durchschliff
- HDMI-Funktionen: 3D, Audio Return Channel

(ARC), Inhaltstyp, Deep Color

Abmessungen

- Hauptgerät (B x H x T): 360 x 72 x 345 mm
- Gewicht des Hauptgeräts: 4,2 kg
- Satellitenlautsprecher (B x H x T): 97 x 302 x 120 mm
- Gewicht des Satellitenlautsprechers: 1,5 kg
- Kabellänge des Satellitenlautsprechers: 4 m
- Subwoofer (B x H x T): 196 x 395 x 342 mm
- Gewicht des Subwoofers: 5,3 kg
- Subwoofer-Kabellänge: 3 m
- Verpackung (B x H x T): 564 x 389 x 400 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 15 kg

Lautsprecher

- Lautsprecher-Typen: 2 x Satellitenlautsprecher
- Lautsprecher pro Satellitenlautsprecher: 1 Hochtöner, 2 x 76,2 mm Woofer
- Satellitenlautsprecher-Frequenzber.: 150 – 20.000 Hz
- Satellitenlautsprecher-Impedanz: 5 Ohm
- Subwoofer-Typ: Passiv
- Subwoofer-Treiber: 1 x 16,5 cm Woofer
- Subwoofer-Frequenzbereich: 20 bis 150 Hz
- Subwoofer-Impedanz: 3 Ohm

Bild/Anzeige

- Bildoptimierung: HD (720p, 1080i, 1080p/24 Bilder/Sek.), Progressive Scan, Video Upscaling

Leistung

- Stromverbrauch: 85 W
- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: < 0,5 W

Ton

- Equalizer-Einstellungen: Spiele, Film, Musik, Neuigkeiten, Original
- Verbesserung der Soundqualität: Dialogeditor, DoubleBass, FullSound, Nachtmodus, Einstellung hoher, mittlerer und tiefer Frequenzen
- Sound System: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Ausgangsleistung der Satellitenlautsprecher: 120 W x 2
- Ausgangsleistung des Subwoofers: 200 W
- Gesamtleistung (RMS) bei 30 % Klirrfaktor (THD): 440 W

Nachhaltigkeit

- Verpackung: 80 % recycelte Wellpappe, Elektronisches Benutzerhandbuch

Tuner/Empfang/Übertragung

- RDS: Sendername
- Frequenz-Bänder: UKW
- Anzahl der voreingestellten Kanäle: 40



Ausstellungsdatum
2014-02-18

Version: 2.2.7

12 NC: 8670 000 77361
EAN: 87 12581 60579 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Das Home Entertainment-System kann auch mit allen anderen Philips Fernsehern verwendet werden.
* Um herauszufinden, ob Video-On-Demand in Ihrem Land verfügbar ist, besuchen Sie www.philips.com/blu-ray.