



Philips Harmony  
Hi Fi-system för DVD med  
komponent

Docka för iPod/iPhone/iPad  
HDMI 1080p

**Harmony**



**DCD7010**



## Njut av HiFi-musik och filmer

med Hi-Fi dome tweeter-högtalare

Få ett utsökt naturligt ljud med de här läckra Philips-högtalarna DCD7010/12 i aluminium – tack vare Hi-Fi dome tweeter. Lyssna på CD-skivor eller spela upp och ladda din iPod/iPhone/iPad. Titta på DVD-filmer med HDMI 1080p-upplösning och få en mäktig filmupplevelse.

### Berika din ljudupplevelse

- Hi-Fi dome tweeter för detaljerat och naturligt ljud
- Digital klass D-förstärkare ger ljud med hög kvalitet
- Diskant- och baskontroll för höga och låga toner
- Guldpläterad högtalaranslutning för bästa signalöverföring
- Total uteffekt på 100 W RMS

### Spela upp musik och film från flera källor

- Spela och ladda din iPod/iPhone/iPad
- Spela upp DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
- Dolby Digital för den ultimata filmupplevelsen
- HDMI 1080p uppkonverterar till High Definition för skarpare bilder
- USB Direct för musikuppspelning och fotovisning
- MP3 Link för uppspelning av bärbar musik

### Förstklassig finish med ädla material

- Aluminiumkabinett för ett utseende som utstrålar kvalitet

**PHILIPS**

## Funktioner


### Diskant- och baskontroll

Diskant- och baskontroll är equalizer-funktioner för att kontrollera höga och låga frekvenser i ljudanläggningar. Med diskanten reglerar du förstärkningen av höga toner i musiken medan basen kontrollerar de låga tonerna. Med upp- och nedknapparna är det lätt att fokusera mer på de låga eller höga tonerna. Om du låter diskant- och baskontrollen vara orörd kan du spela upp musik så som den spelades in. Diskant- och baskontrollerna gör att du får musiken så som du vill ha den.

### Klass D-förstärkare

I en digital Class D Amplifier™ konverteras analoga signaler till digitala och därefter förstärks signalens digitala kvalitet. Signalen skickas sedan genom ett demoduleringsfilter för att ges den slutliga kvaliteten. Det förstärkta digitala ljudet ger dig alla de fördelar som digitalt ljud kan erbjuda, inklusive förbättrad ljudkvalitet. Dessutom är en digital Class D Amplifier™ mer än 90 % effektivare jämfört med traditionella AB-förstärkare. Den här högre effektiviteten kan du glädjas åt i en kraftfull förstärkare med litet footprint.

### Dolby Digital

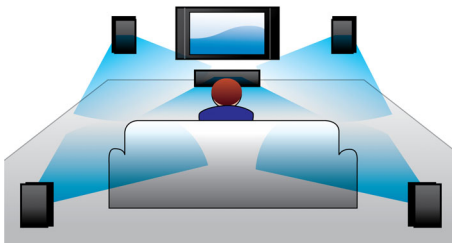

Eftersom Dolby Digital, som är världens populäraste standard för digitalt flerkanaligt

ljud, utnyttjar människoörats naturliga sätt att bearbeta ljud, upplever du surroundljudet med överlägsen kvalitet och verklighetstroga ledljud.

### HDMI 1080p



Förbättrad upplösning till 1080p via HDMI ger kristallklara bilder. Du kan nu uppleva standardupplösta filmer med verklig högupplösning – garanterat mer detaljrika och mer verklighetstroga. Progressive Scan-funktionen (p:et i 1080p) eliminerar de linjer som ofta förekommer på tv-skärmar, vilket ger garanterat knivskarpa bilder. Som grädde på moset gör HDMI en direkt digital anslutning som kan överföra såväl okomprimerad digital HD-video som digitalt flerkanalsljud, utan konvertering till analoga data, så att du kan uppleva perfekt bild- och ljudkvalitet, helt störningsfritt.

### Spela och ladda iPod/iPhone/iPad



Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du laddar din iPod/iPhone/iPad! Med dockan kan du ansluta den bärbara enheten direkt till Philips-systemet för underhållning så att du kan lyssna på din favoritmusik med suveränt ljud. Den laddar också din iPod/iPhone/iPad under uppspelningen så att du kan lyssna på musik och behöver inte oroa dig för att batteriet till den bärbara spelaren ska ta slut. Systemet laddar den bärbara enheten när den är dockad.

### Guldpläterad högtalaranslutning



Den guldpläterade högtalaranslutningen ger bättre ljudsignalöverföring jämfört med traditionella click-fit-anslutningar. Den minimerar dessutom den elektriska signalförlusten från förstärkaren till högtalarlådan, vilket ger en ljudåtergivning som är så realistisk som möjligt.

# Specifikationer

## Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 50 W
- Ljudsystem: Dolby Digital
- Ljudförbättring: Digital klass D-förstärkare, Diskant- och baskontroll, Loudness

## Högtalare

- Högtalartyper: Dome tweeter
- Huvudhögtalare: 5 tums woofer, 2-vägs, Basreflexhögtalare, Löstagbara högtalargaller
- Högtalarförbättring: guldpläterade högtalaranslutningar

## Ljuduppspelning

- Skivuppspelning: snabbt framåt/bakåt, nästa/föregående spårsökning, repetera/shuffle/program
- Uppspelningslägen för dockning: spela upp och pausa, snabbspolning framåt och bakåt, meny, upp och ned, nästa och föregående spår
- Uppspelningslägen för USB Direct: spela upp/paus, snabbspolning bakåt/framåt, föregående/nästa, repetering, shuffle, Stopp
- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/RW, MP3-CD-skiva, WMA-CD, USB-flashminne
- Övrigt: ID3 Tag Support

## Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: DVD, DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, Video CD/SVCD, USB-flashminne
- Skivuppspelning: Standarduppspelning, Sök framåt/bakåt, Snabbt bakåt, Snabbt framåt, Paus, Hoppa över, Återuppta spelning från stopp, Repetera A-B, Repetering, Vinkel, Ultrarapid, Zoom, Föräldrakontroll, Skivmeny, OSD
- DVD-regionkod: 2

## Bild/visning

- Bildförbättring: Förbättrad videoplösning, HD (720p, 1080i, 1080p)

## Digitalfotovisning

- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Bildförbättring: HD-ready, Roterar, Bildspel med MP3-uppspelning, Zoom
- Uppspelningsmedia: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB-flashminne

## Mottagare/mottagning/sändning

- Kanalförinställningar: 20
- RDS: stationsnamn, programtyp, radio-text, RDS-klocka
- Antenn: FM-antenn (75 ohm)
- Mottagarförbättring: Enkel installation (Plug & Play), automatisk digital kanalsökning, automatisk avsökning
- Radioband: FM mono, FM-stereo

## Anslutningar

- Främre anslutningar/sidoanslutningar: USB 2.0

- MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning
- Hörlur: 3,5 mm
- Anslutningar bak: HDMI-utgång, Kompositvideoutgång (CVBS), Digital koaxialutgång, AUX-ingång, Linjeutgång, FM-antenn, Vänster och höger högtalare

## Bekvämlighet

- Larm: CD-larm, Radiolarm/radioväckning, USB-larm, iPod-larm
- Klocka: På huvudskärmen
- Skärmtyp: VFD-display
- Indikationer: DIM-läge
- OSD-språk (On-screen Display): Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Danska, Nederländska, Finska, Norska, Polska, Portugisiska, Spanska, Svenska, Turkiska, Ryska, Tjeckiska, Grekiska, Ungerska, Rumänska, Slovakiska
- EasyLink (HDMI-CEC): Uppspelning med en knapptryckning, Standby med en knapptryckning, Systemvolymkontroll

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Kompositvideokabel (Y), Nätkabel, FM-antenn, 3,5 mm stereoanslutningskabel, Garantiercertifikat, IFU/Bruksanvisning
- Fjärrkontroll: 44-knappars fjärrkontroll med 2xAAA-batterier

## Mått

- Huvudenhet, bredd: 250 mm
- Huvudenhet, höjd: 92 mm
- Huvudenhet, djup: 285 mm
- Huvudhögtalarens mått (B x D): 174 x 240 mm
- Huvudhögtalare, höjd: 260 mm
- Paketbredd: 425 mm
- Paketbredd: 441 mm
- Pakethöjd: 310 mm
- Bruttovikt: 10 kg
- Nettovikt: 8,5 kg

## Effekt

- Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz

## iPad-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPad

## iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod Mini, iPod nano, 1: generationen, iPod nano, 2:a generationen, iPod nano, 3:e generationen, iPod nano, 4:e generationen, iPod nano, 5:e generationen, iPod nano, 6:e generationen, iPod Touch, iPod touch, 2:a generationen, iPod touch, 3:e generationen, iPod touch, 4:e generationen



Publiceringsdatum  
2016-12-14

Version: 2.0.10

12 NC: 8670 000 71461  
EAN: 08 71258 15792 41

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)