

Philips  
altavoz portátil inalámbrico

### Bluetooth®

Control por gestos  
Micrófono integrado para  
llamadas  
Batería recargable, 12 W



SB7300

# Gran sonido, sorprendentemente claro

El Shoqbox SB7300/12 de Philips, compacto y portátil, ofrece un sonido impactante de gran potencia y claridad, con unos graves profundos y transmisión inalámbrica a través de Bluetooth. Con 4 controladores de altavoz y wOOx, y fabricado con aluminio auténtico, este Shoqbox se ha diseñado para impresionar.

#### Rendimiento de sonido

- Con 4 controladores de neodimio
- Sonido envolvente dinámico
- 2 Shoqbox en los altavoces izquierdo y derecho

#### Versatilidad

- Transmisión Bluetooth
- Sensor deslizante para saltar canciones
- Micrófono integrado para manos libres
- Aviso de voz para comentarios

#### Portabilidad

- Reproduce en cualquier momento y lugar
- Batería de litio integrada

# PHILIPS

## Destacados

### Con 4 controladores de neodimio




Con 4 controladores de neodimio

### Altavoces portátiles Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a otros dispositivos Bluetooth, para que puedas reproducir tu música favorita desde cualquier smartphone, tableta o incluso portátil, incluido el iPod o iPhone, en el altavoz con Bluetooth fácilmente.

### Detector de movimiento

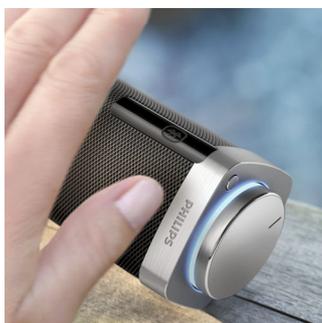

SHOQBOX dispone de un sensor de movimiento. Solo tienes que desplazar el dedo sobre el sensor de izquierda a derecha o al

contrario para saltar a la pista siguiente o anterior. Coloca la mano sobre el sensor durante un segundo para poner la música en pausa. Hazlo de nuevo para volver a reproducir. El sencillo control por gestos te permite controlar la música de la forma más fácil.

### Micrófono integrado



Con su micrófono integrado, también sirve de manos libres. Cuando recibes una llamada, la música se pone en pausa y puedes hablar a través del altavoz. Ya sea para programar una reunión de negocios o para organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.

### Aviso de voz



El aviso de voz está disponible en varios idiomas. Proporciona una respuesta instantánea sobre el nivel de batería o te alerta si el altavoz está conectado correctamente al dispositivo.

### Emparejamiento de 2 Shoqbox



Puedes emparejar 2 altavoces SHOQBOX con el sensor inteligente para disponer de un sistema estéreo con canales izquierdo y derecho. Solo tienes que colocar los dos altavoces uno junto a otro y deslizar las manos sobre ambos sensores de fuera a dentro al mismo tiempo. Perfecto para fiestas y reuniones. Disfruta de un gran sonido estéreo en música, películas y juegos.

# Especificaciones

## Compatibilidad

- funciona con: la mayoría de smartphones con Bluetooth, tabletas, dispositivos de música
- iPad: iPad 1, iPad 2, nuevo iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3ª generación o posterior
- Tablet y smartphones Android: con Android 2.1 y Bluetooth 2.1 o superior
- otros dispositivos de música: con Bluetooth 2.1 o superior

## Cómodas funciones

- Sensor inteligente: para saltar canciones o emparejar 2 ShoqBox en los altavoces izquierdo y derecho
- Respuesta de voz: sobre el nivel de batería

## Conectividad

- Conexiones de audio: Entrada de línea de 3,5 mm
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Alcance Bluetooth: En línea visual, 10 m

## Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 6 W
- Sistema de sonido: Estéreo
- Altavoces: 4 x 1"

## Altavoces

- Mejora del altavoz: Radiador de bajos wOOx
- Controlador. altavoz: Sistema de imanes de neodimio

## Potencia

- Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Tipo de batería: litio (integrada)
- Tiempo de funcionamiento con pilas: 8 hora

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable entrada de línea estéreo, 3,5 mm, Cable de alimentación de CA, Cable USB para carga en PC, Certificado de garantía, Folleto de garantía mundial, Guía de instalación rápida

## Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 63 x 63 x 182 mm
- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 133 x 100 x 200 mm
- Peso del producto: 0,61 kg
- Peso incluido embalaje: 0,972 kg



Fecha de emisión  
2014-07-15

Versión: 6.0.12

12 NC: 8670 000 87382  
EAN: 08 71258 16361 66

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* La duración de la batería varía según el uso y los ajustes.