

Philips
2.1-kanalni domači kino

3D Blu-ray
Podpora za iPod/iPhone

HTS7201



Kristalno čist zvok za filme in glasbo

Obsedeni z zvokom

Novi sistem za domači kino Philips SoundHub HTS7201 s predvajalnikom 3D Blu-ray zagotavlja izjemno čist zvok in pristno doživetje prostorskega zvoka. Privoščite si vse zvočne podrobnosti najljubših filmov in glasbe.

Izkusite Crystal Clear Sound

- Tehnologija Crystal Clear Sound za vrhunsko jasnost in natančnost zvoka
- Vrhunski ojačevalniki razreda D ohranijo vse zvočne podrobnosti
- Virtualni prostorski zvok za pristne filmske užitke
- Visokotonski zvočniki z mehko kupolo za čist zvok in jasen glas

Izdelano za pravo kinematografsko vzdušje v vašem domu

- Elegantni zvočniki iz aluminija in stekla zagotavljajo močan zvok

Prepustite se razvedrilu

- 3D-televizija polne visoke ločljivosti s predvajalnikom Blu-ray za izjemno realistično 3D-filmsko doživetje
- Podpora za WiFi omogoča preprost dostop do razvedrila
- Smart TV za uporabo spletnih storitev in dostop do večpredstavnostnih vsebin prek televizorja

PHILIPS


Značilnosti

Visokotonski zvočniki z mehko kupolo




Visokotonski zvočniki z mehko kupolo proizvajajo čiste visoke in srednje tone, ki izboljšajo jasnost zvoka iz zvočnikov.

Vrhunski ojačevalniki razreda D

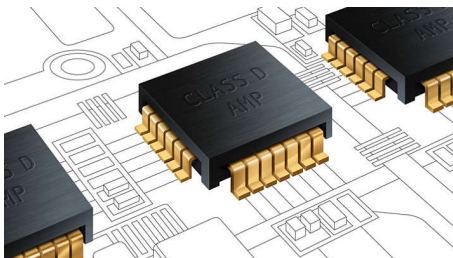

Philipsovi vrhunski ojačevalniki razreda D ohranijo vse podrobnosti izvirnega zvoka za natančnejši zvočni signal, kar zagotavlja pristno predvajanje zvočnih podrobnosti glasbe in filmov, kot si je zamislil izvajalec ali režiser.

Virtualni prostorski zvok

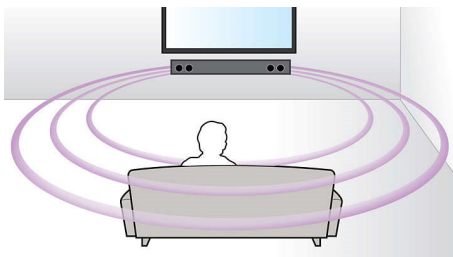

Philipsov virtualni prostorski zvok s sistemom z manj kot petimi zvočniki reproducira bogat in pristen prostorski zvok. Izjemno napredni prostorski algoritmi posnemajo zvočne značilnosti idealnega 5,1-kanalnega okolja. Visokokakovosten stereo zvok pretvori v pristen in večkanalni prostorski zvok. Ni vam treba kupiti dodatnih zvočnikov, kablov ali

stojal za zvočnike, da bi uživali v zvoku, ki zapolni ves prostor.

Full HD 3D Blu-ray



Prepustite se novim doživetjem v svoji dnevni sobi s 3D-filmi in 3D-televizorjem Full HD. Aktivna 3D-tehnologija uporablja najnovejše zaslon s hitrim preklapljanjem, ki predvajajo pristno sliko z neverjetno globino v polni visoki ločljivosti 1080 x 1920. 3D-slika polne visoke ločljivosti nastane pri gledanju s posebnimi očali, pri katerih je odpiranje in zapiranje leve in desne leče sinhronizirano z izmeničnimi slikami. 3D-filmi na ploščah Blu-ray nudijo bogato in izjemno kakovostno izbiro vsebin. Blu-ray omogoča tudi predvajanje nestisnjenega prostorskega zvoka, ki je neverjetno pristen.

Smart TV



Philipsovi sistemi za domači kino s funkcijo Smart TV vam nudi številne izboljšane funkcije, kot so Net TV, DLNA in MyRemote. Net TV nudi številne spletne informacije in razvedrilo prek televizorja. V začetnem meniju enostavno izberite možnost Net TV in začnite z iskanjem storitev, kot so trgovine z videom na zahtevo* za najnovejše filme HD in ogled zamujenega.

DLNA vam omogoča udoben dostop do fotografij, glasbe in filmov v računalniku kar s kavča. Ne najdete daljinskega upravljalnika? S pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom sistem za domači kino enostavno upravljajte prek Philipsove aplikacije MyRemote.

Elegantni zvočniki


Elegantni zvočniki iz aluminija in stekla zagotavljajo močan zvok

Podpora za WiFi



Podpora za WiFi omogoča preprost dostop do razvedrila

Crystal Clear Sound

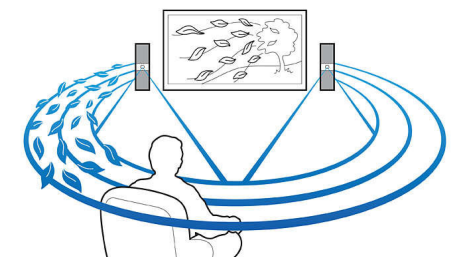

Philipsova tehnologija Crystal Clear Sound omogoča, da razločite in zares uživate v vsakem zvoku, kot ga je bilo namenjeno slišati in kot si ga je zamislil izvajalec ali režiser! Tehnologija Crystal Clear Sound reproducira zvočni vir – naj bo to akcijski film, glasbena predstava ali izvajanje v živo – natančno in brez popačenj. Philipsovi sistemi za domači kino s tehnologijo Crystal Clear Sound se ponašajo z ekonomično obdelavo zvoka, kar ohranja čistost izvirne zvočne vsebine. Rezultat je izjemna zvočna natančnost, ki ji lahko prisluhnete.

Specifikacije

Zvok

- Izboljšava zvoka: izboljšava predvajanja dialogov, DoubleBass, FullSound, nočni način, Regulacija visokih, srednjih in nizkih tonov
- Glasbeni sistem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Izhodna moč nizkotonca: 200 W
- Nastavitve izenačevalnika: Igranje iger, Film, Glasba, Novice, Izvirno
- Izhodna moč satelitskega zvočnika: 120 W x 2
- Skupna moč (RMS) pri 30 % THD: 440 W

Zvočniki

- Vrste zvočnikov: 2 satelitska zvočnika
- Frekvenčni razpon satelitskega zvočnika: 150–20.000 Hz
- Impedanca satelitskega zvočnika: 5 ohm
- Frekvenčni razpon nizkotonca: 20 - 150 Hz
- Zvočna enota globokotonca: 1 x 6,5" (16,5 cm) nizkotonec
- Vrsta nizkotonca: Pasiven
- Število pogonov na satelitski zvočnik: 1 visokotonski zvočnik, 2 x 7,6 cm nizkotonski zvočnik
- Impedanca nizkotonca: 3 ohm

Povezljivost

- Sprednji/stranski priključki: Music iLINK, USB
- Priključki na zadnji strani: Vhod AUX 1, Vhod AUX 2, Izhod za kompozitni video (CVBS), digitalni koaksialni vhod, Digitalni optični vhod, Ethernet, Vtičnica za anteno FM, Izhod HDMI 1.4 (ARC), Priključek za priključno postajo za iPod/iPhone, Mini priključki za zvočnike Easy-Fit, Reža za kartice SD/SDHC, Wi-Fi USB
- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna območja sprejemnika: FM
- Število prednastavljenih kanalov: 40
- RDS: Ime postaje

Priročnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Format slike 21:9 s podporo za podnapise, Avdio povratni kanal, Samodejna preslikava avdio vhoda, Dinamična uskladitev zvoka in slike, Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti z enim dotikom, Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika
- Značilnosti tehnologije HDMI: 3D, Zvočni povratni kanal (ARC), Vrsta vsebine, Funkcija Deep Color

Napajanje

- Poraba energije: 85 W
- Napajanje: 220–240 V, 50 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,5 W

Dodatna oprema

- Združljiva dodatna oprema: Priključna postaja DCK3060 za iPod/iPhone, Stojala za zvočnike STS9501, stenski nosilci za zvočnike STS9510, USB-vmesnik WVUB1110 za brezžično povezavo
- Priložena dodatna oprema: 2 bateriji AAA, Antena FM, Kabel Music iLINK, Napajalni kabel, vodnik za hiter začetek, Daljinski upravljalnik, Varnostni in pravni napotki, Seznam blagovnih znamk, Garancijski list – velja po vsem svetu

Dimenzije

- Glavna enota (Š x V x G): 360 x 70 x 345 mm
- Teža vključno z embalažo: 14,7 kg
- Teža glavne enote: 4,36 kg
- Embalaža (Š x V x G): 564 x 389 x 400 mm
- Nizkotonec (Š x V x G): 196 x 395 x 342 mm
- Teža nizkotonca: 5,3 kg
- Satelitski zvočnik (Š x V x G): 97 x 301 x 120 mm
- Dolžina kabla satelitskega zvočnika: 4 m
- Teža satelitskega zvočnika: 1,5 kg
- Dolžina kabla za globokotonec: 3 m

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: AAC, MP3, WAV, WMA
- Bitne hitrosti MP3: 32–320 kb/s

Oblika zapisa datoteke

- Zvok: aac, mka, mp3, wma, wav
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Slika: GIF, JPEG, JPG

Slika/zaslon

- Izboljšava slike: HD (720p, 1080i, 1080p/24 sličic/s), Progresivni izris, Višanje ločljivosti videa

Združljivi televizorji Philips*

- 3D serije 7000: 32PFL7606, 37PFL7606, 42PFL7606, 47PFL7606, 55PFL7606
- 2D serije 7000: 32PFL7406, 42PFL7406

Optični mediji za predvajanje

- Plošče za predvajanje: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Predvajanje fotografije

- Format stiskanja: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Izboljšava slike: Vrtenje, diaprojekcija z glasbo, Povečava

Prijazno do okolja

- Embalaža: 80 % reciklirana valovita lepenka, Elektronski uporabniški priročnik

Predvajanje videa

- Formati stiskanja: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD



Datum izdaje 2024-05-06

Različica: 8.2.10

EAN: 87 12581 58163 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Domači kino lahko povežete z vsemi drugimi televizorji Philips.
* Na spletni strani www.philips.com/blu-ray lahko preverite, ali je storitev televizije na zahtevo na voljo v vaši državi.