



快速操作指南



在以下网址上注册产品并获得支持
www.philips.com/support





CH-ZW 使用产品前，请阅读随附的所有安全信息

重要信息




请在使用本产品之前阅读并理解所有说明。因未遵守而造成的损坏不在保修范围内。

帮助和支持


有关广泛的在线支持，请访问
www.philips.com/support

- 下载用户手册
- 观看视频教程（仅限于选定的型号）
- 查找常见问题（FAQ）的答案
- 通过电子邮件向我们发送问题
- 与支持者代表聊天


请按照网址上的说明选择您的语言，然后输入您的产品型号。或者您可以联系所在国家/地区的型号和服务。联系之前，请记住产品的型号和序列号。您可以在产品的背面货底部找到此信息。

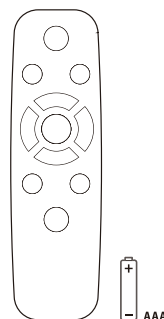

电源线

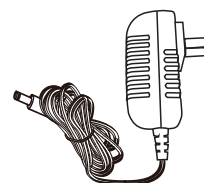


适配器

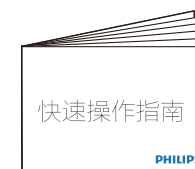

1

CH-ZW 安放音箱 / 壁挂音箱 (可选)

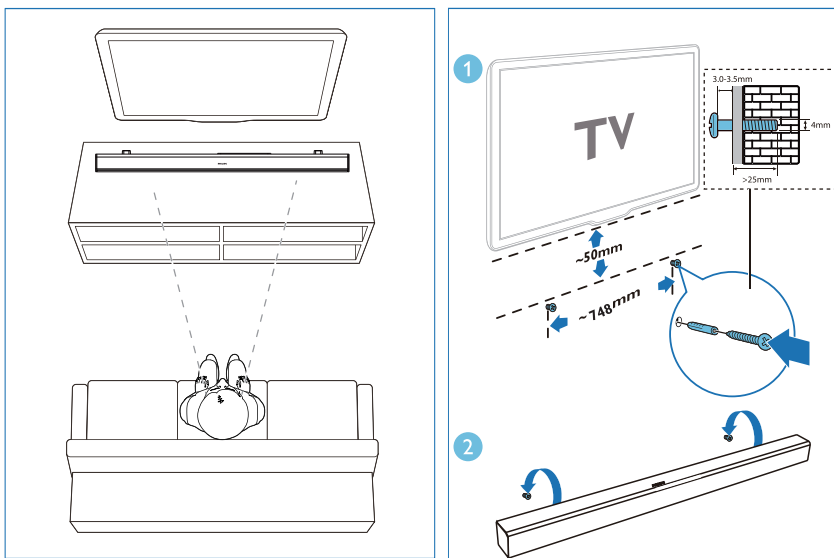

建议壁挂高度


建议在壁挂音箱前先安装电视, 预安装电视后壁挂音箱, 距电视底部50mm

如果先安装音箱, 安装小于60英寸电视, 壁挂音箱距地面748mm

安然大于60英寸电视, 距离地面600~650mm

2


CH-ZW 连接音箱

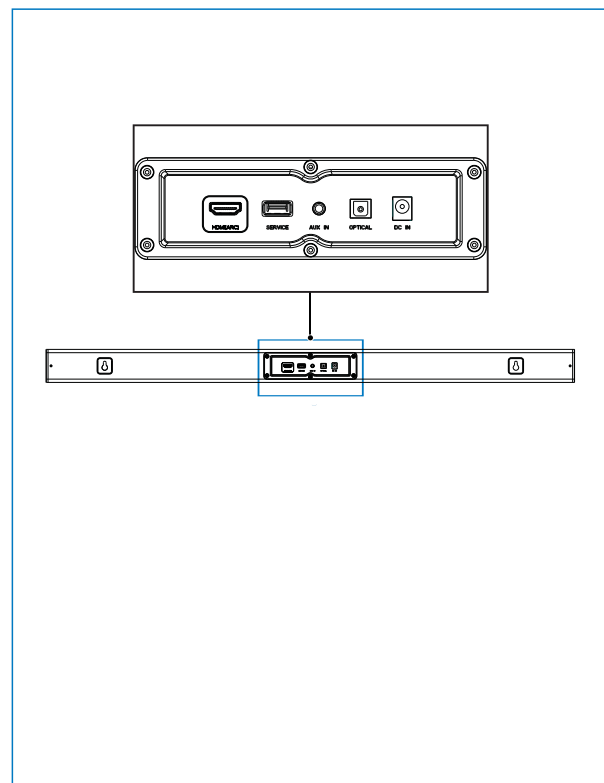

3


3

CH-ZW 以如下某种方式通过电视收听音频

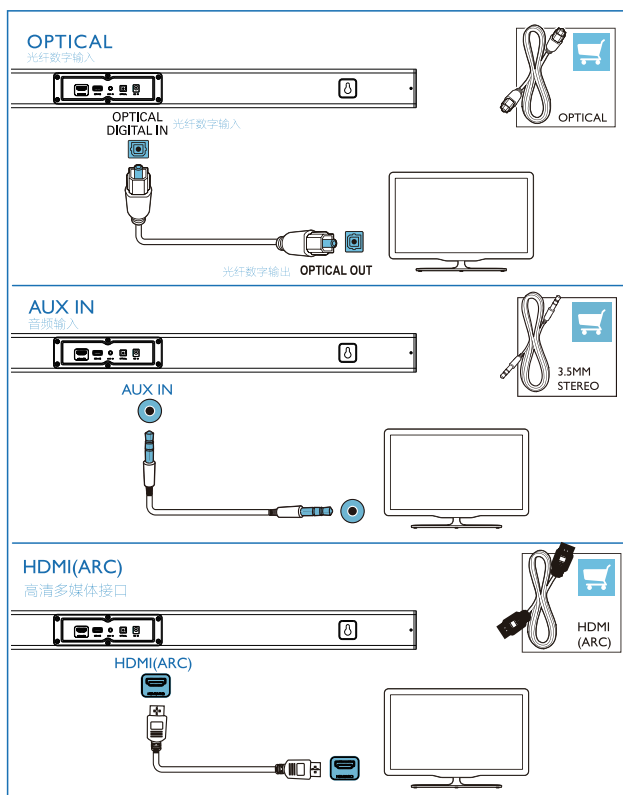


4

CH-ZW 通过您的设备收听音频

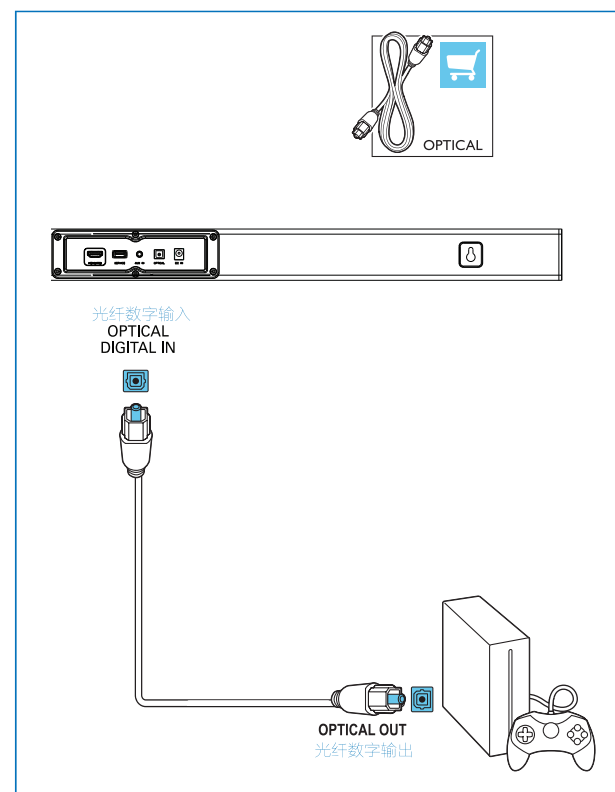


5

CH-ZW 开启音箱

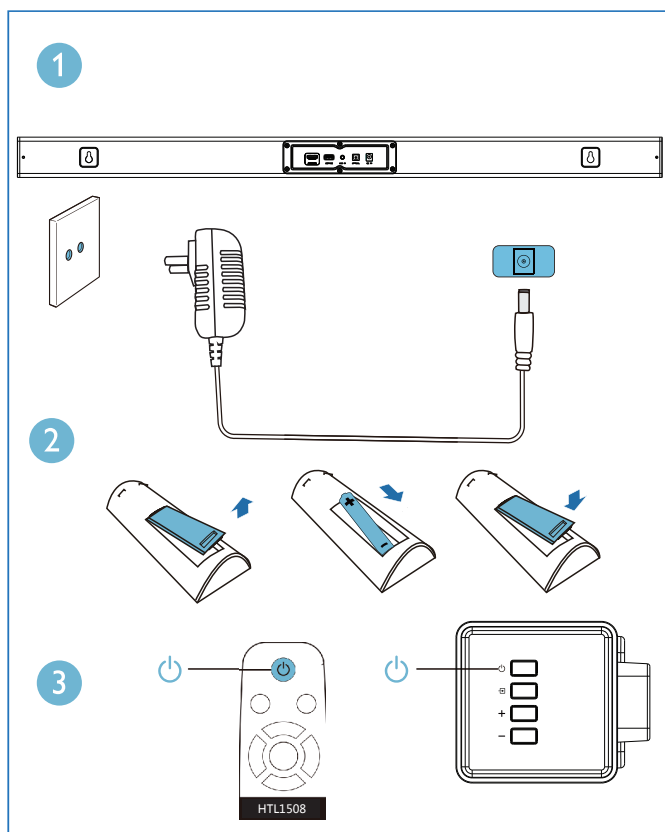

6


CH-ZW 选择正确的音频源

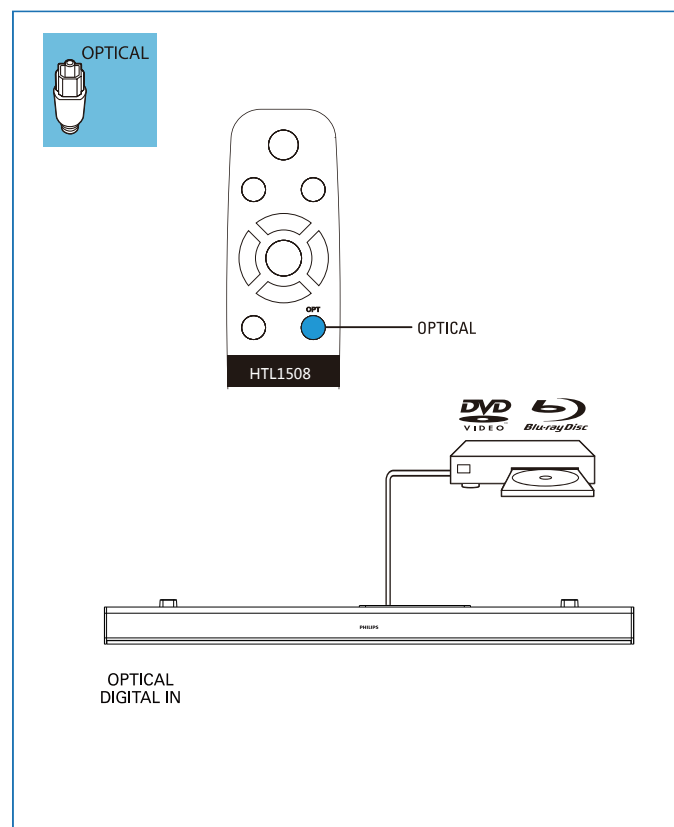




7

CH-ZW 播放其他设备

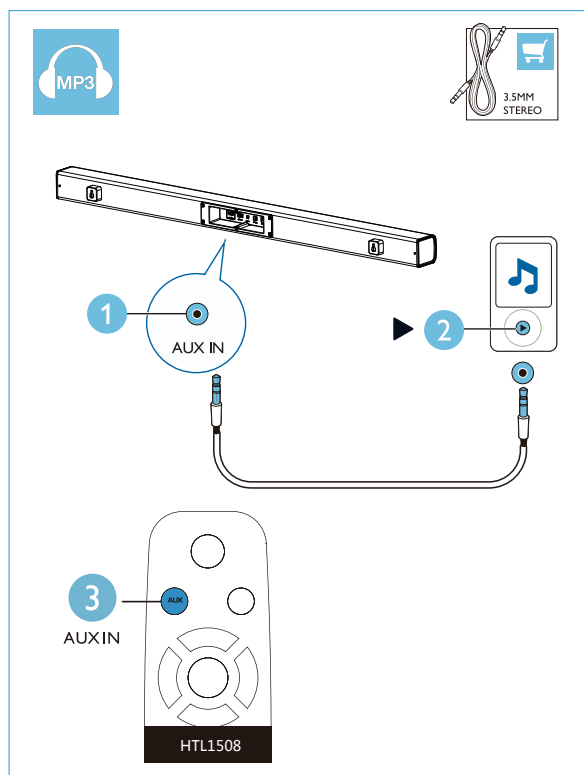

8

CH-ZW 通过蓝牙播放音频

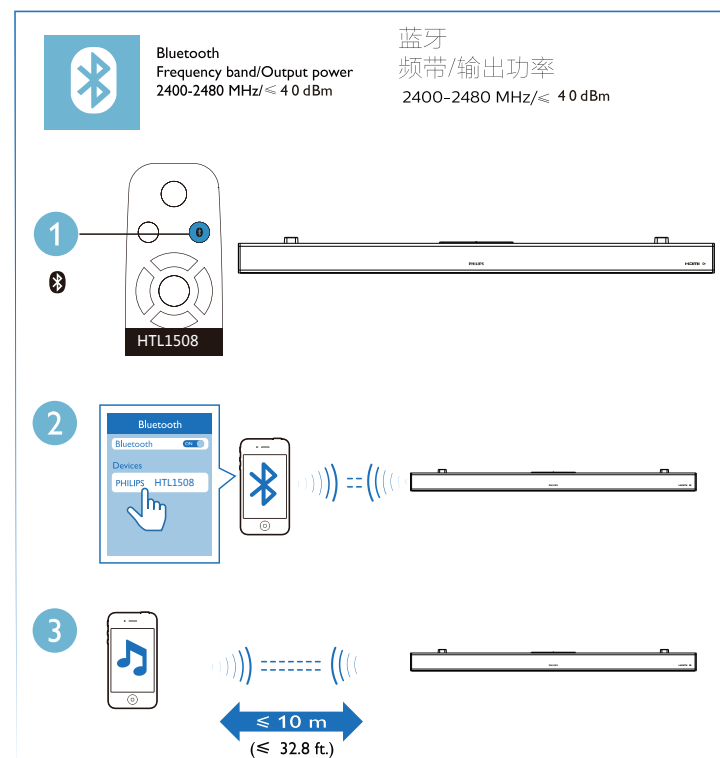



有关使用该产品的更多信息，请访问
www.philips.com/support



www.philips.com/support

产品中有害物质的名称及含量
Names and Contents of Hazardous Substances

部件名称 Name of the Parts	有害物质 Hazardous Substances					
	铅 (Pb, Lead)	汞 (Hg, Mercury)	镉 (Cd, cadmium)	六价铬(Chromium (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
Housing 外壳	0	0	0	0	0	0
Loudspeakers 喇叭单元	0	0	0	0	0	0
PWBs 电路板组件	X	0	0	0	0	0
Accessories (Cables) 附件 (电源线, 连接线)	X	0	0	0	0	0

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
The table is compiled according to SJ/T 11364.

- ：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 标准规定的限量要求以下。
○: Indicates that this hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in GB/T 26572.
- ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 标准规定的限量要求。
×: Indicates that this hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in GB/T 26572.



环保使用期限 Environmental Protection Use Period

这标志表示的期间（10年）是电子电气产品中有有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，电子电气产品用户使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

This logo refers to the period (10 years) during which the hazardous substances in electronic and electrical products will not leak or mutate so that the use of these [substances] will not result in any severe environmental pollution, any bodily injury or damage to any assets.

重要事项

安全性

- 阅读这些说明。
- 遵循所有说明。
- 不要堵塞任何通风口。按照制造商的说明进行安装。
- 不要在任何热源附近安装，如散热器、蓄热器、炉具或其它发热设备（包括功放器）。
- 防止电源线被踩踏或挤压，特别是在插头、电源插座和装置电源线出口位置。
- 仅使用制造商指定的附件/配件。
- 在雷电天气期间或长期不用的情况下，请按下本装置的电源插头。
- 所有维修应由合格的维修人员来执行。本装置有任何损坏时，如电源线或插头损坏，液体泼溅到或物体跌落到装置上，装置淋雨或受潮，无法正常运行，或者跌落，均需要进行维修。
- 电池使用注意事项 - 为防止电池泄漏而造成人身伤害、财产损失或装置损坏，请：
 - 按照装置上标明的 + 极和 - 极，正确安装所有电池。
 - 请勿混合使用电池（旧电池与新电池或碳电池与碱性电池，等等）。
 - 若打算长期不用本装置，应取出电池。
- 不可将电池（电池组或安装的电池）置于高温环境，如阳光直射处、明火或类似环境。

- 切勿将装置暴露在漏水或溅水环境下。
- 不要将任何危险源放在本装置上（例如装有液体的物体、点燃的蜡烛）。
- 将电源插头或产品耦合器用作断开设备时，该断开设备应可以随时使用。

警告

- 切勿拆下本产品的外壳。
- 切勿将本装置放在其它电器设备上面。
- 切勿直视本装置内部的激光束。

注意

- 不按此处说明的操作流程来使用控件或进行调整可能导致危险的激光辐射或其它不安全的操作。

注意

如果用户未经 MMD Hong Kong Holding Limited 的明确许可而擅自对此设备进行更改或修改，则可能导致其无权操作此设备。

保护环境

弃置旧产品



本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾一同丢弃，应将其交给政府指定的回收中心或回收。这样做有利于环保。

环境信息

为使包装尽量简化，已省去所有不必要的包装材料。包装材料分为三类：纸板（盒）、纸浆（缓冲物）和聚乙烯（袋、保护膜）。本系统的所有材料均可回收和再利用（如果由专业公司拆卸）。请遵守当地有关包装材料、废电池和旧设备的处理的规定。

商标说明



USB-I 标志为 Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. 的商标。



The Bluetooth® 字标和徽标是 Bluetooth SIG, Inc 所持有的注册商标。.

Philips和Philips Shield Emblem是Koninklijke Philips N.V.的注册商标，经许可使用。
该产品由MMD Hong Kong Holding Limited 或其某一分公司负责生产和销售，MMD Hong Kong Holding Limited是产品相关担保方。

