

Philips
Home theater 2.1

Redarea discurilor Blu-ray

HTS7200



Claritate în fiecare detaliu al sunetului

cu redarea discurilor Blu-ray

Participați la o experiență HD nouă cu acest sistem home theater Blu-ray fabricat din aluminiu și sticlă. Tweeterele Soft Dome integrate în boxele de înaltă calitate furnizează o claritate superbă a sunetului. Vizionarea filmelor nu va mai fi niciodată la fel.

Experiență audio superioară

- Tweetere Soft Dome pentru claritate pură a sunetului și a vocii
- Dolby TrueHD și DTS-HD pentru sunet surround de înaltă fidelitate
- Dolby Virtual Speaker pentru un sunet surround realist
- cu FullSound™ pentru a aduce la viață muzica MP3
- Tehnologie DoubleBASS pentru bas mai puternic și mai profund
- Puterea de 440 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme și muzică

Conceput pentru sporirea spațiului de locuit

- Design elegant cu finisaj din aluminiu și stative de sticlă
- Panouri tactile pentru redare și control al volumului facile


Conectați-vă și savurați toate tipurile de divertisment

- Redare Blu-ray pentru imagini HD clare, la rezoluție 1080p
- BD-Live* (Profil 2.0) pentru a vă bucura de conținutul Blu-ray online bonus
- Deep Color pentru imagini vii în peste un miliard de culori
- EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă

PHILIPS


Repere

Dolby Virtual Speaker

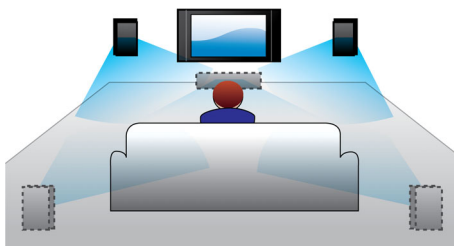

Dolby Virtual Speaker este o tehnologie de virtualizare audio care produce sunet surround de calitate din numai două boxe. Algoritmii spațiali avansați reproduc cu precizie caracteristicile sonore dintr-un mediu cu 5.1 canale. Plăcerea vizionării filmelor pe DVD este accentuată de sunetul incredibil pe numai două canale. Când această tehnologie este combinată cu procesarea Dolby Pro Logic II, puteți obține un sunet dinamic multicanal din orice sursă stereo de calitate. Nu mai este nevoie să cumpărați boxe, cabluri sau stative pentru a vă bucura de un sunet cu adevărat spațial.

Redarea discurilor Blu-ray

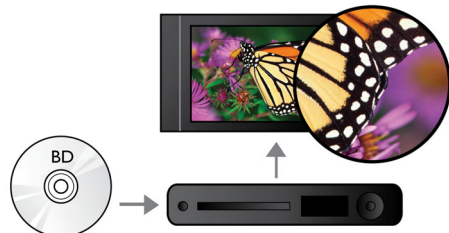

Discurile Blu-ray au capacitatea de a transporta informații de înaltă definiție, împreună cu imagini în rezoluția 1920 x 1080 proprietară imaginilor de înaltă definiție. Scenele prind viață pe măsură ce detaliile vă asaltează, mișcările sunt mai line și imaginile devin clare. Blu-ray oferă de asemenea un sunet surround necomprimat - astfel încât experiența dvs. audio devine incredibil de reală. Capacitatea mare de stocare a discurilor Blu-ray permite includerea multor posibilități interactive. Navigarea impecabilă în timpul redării și alte caracteristici antrenante, cum ar fi meniurile pop-up adaugă un nou nivel distracției la domiciliu.

BD-Live (Profil 2.0)



BD-Live duce și mai departe universul înaltei definiții. Primiți conținut actualizat conectând playerul Blu-ray Disc la Internet. Vă stau la dispoziție lucruri noi și incitante, precum conținut exclusiv descărcabil, evenimente în direct, chat în direct, jocuri și cumpărături on-line. Beneficiați de avantajele înaltei definiții cu redare Blu-ray și BD-Live.

EasyLink




EasyLink vă permite să controlați mai multe dispozitive cu ajutorul unei singure telecomenzi. Utilizează protocolul standard HDMI CEC pentru a partaja funcționalitatea între dispozitive prin intermediul cablului HDMI. Prin atingerea unui buton, puteți utiliza simultan toate echipamentele dumneavoastră activate și conectate la HDMI CEC. Funcțiile ca standby și play se pot efectua acum extrem de ușor.

Putere 440 W RMS




Puterea de 440 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme și muzică

Dolby TrueHD și DTS-HD

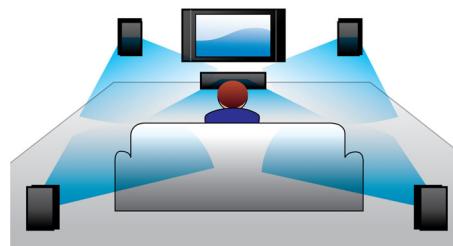

Dolby TrueHD și DTS-HD Master Audio Essential oferă cel mai curat sunet de pe discurile Blu-ray. Sunetul audio reprodus este efectiv imposibil de distins de un sunet de studio, astfel încât auziți ceea ce creatorii au intenționat. Dolby TrueHD și DTS-HD Master Audio Essential vă completează experiența de divertisment de înaltă definiție.

Deep Color

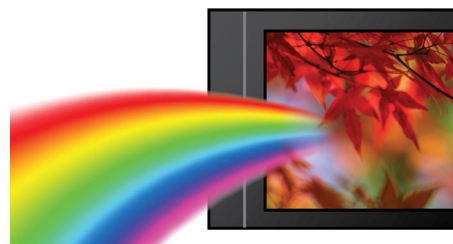

Lumea reală nu se limitează la culori - practic orice nuanță poate apărea în orice umbră, în orice luminozitate. Ceea ce vedeți pe ecranul televizorului este diferit, astfel încât imaginile nu sunt adesea fidele realității. Deep Color recrează lumea naturală pe ecranul televizorului dumneavoastră, aducându-vă milioanele și milioanele de culori care apar în realitate - și lansând experiența de vizionare pe noi culmi.

Specificații

Redare video

- Formate de comprimare: avi, AVCHD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, WMV 9, MKV, XviD, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, H.264, VC-1
- Medii de redare: Video BD, BD-R/RE 2.0, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, Unitate flash USB (FAT16/32), USB HDD (FAT32), DVD +/-R DL (strat dublu)
- Cod regiune BD: B
- Cod regiune DVD: 2
- Calitate superioară a imaginii: Upscaling video

Redare audio

- Format compresie: MP3, WMA
- Medii de redare: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD audio, CD-R/RW, Unitate flash USB
- Rate de biți MP3: 32-256 kbps și VBR

Imagine/Ecran

- Convertor D/A: 12 biți / 150 MHz
- Caracteristici superioare imagine: Înaltă definiție (720p, 1080i, 1080p), Scanare progresivă, Upscaling video

Sunet

- Putere totală (RMS): 440 W
- Putere de ieșire (RMS): 2x120 W, 200 W
- Răspuns în frecvență: 40-20000 Hz
- Coeficient semnal/zgomot: >65 dB
- Convertor D/A: 24 biți, 192 kHz
- Sistem audio: Dolby True HD, Dolby Digital, Dolby Virtual Speaker, Stereo, Dolby Prologic II, DTS
- Setări egalizator: Acțiune, Rock, Clasic, Concert, Dramă, Jazz, Sport
- Caracteristici superioare sunet: Amplificator digital clasa "D", Mod Noapte

Redare imagine statică

- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Medii de redare: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Unitate flash USB
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, Zoom, Redare diapozitive cu muzică

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM
- RDS: Nume post de radio
- Număr de canale presetate: 40

Difuzoare

- Impedanță difuzor satelit: 4 ohm
- Interval de frecvențe difuzor satelit: 150-20000 Hz
- Difuzor subwoofer: Woofer eficient de 6,5"
- Impedanță subwoofer: 3 ohm
- Interval de frecvențe subwoofer: 45-5000 Hz
- Tip subwoofer: Pasiv
- Drive pentru difuzor satelit: Tweeter Dome de 18 mm, 2" x 3"

Conectivitate

- Conexiuni frontale/laterale: Hi-Speed USB, Intrare Line-in MP3
- Conexiuni spate: Ieșire HDMI, Ieșire video Component, Ieșire video compozită (CVBS), Intrare AUX, Antenă FM, Intrare coaxială digitală, Intrare optică digitală, Ethernet, Conectori Easy-Fit pt. boxe

Alimentare

- Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz
- Consum în standby: < 0,8 W
- Consum de energie: 100 W

Accesorii

- Accesorii incluse: Manual de utilizare, Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă, 2 baterii AAA, Antenă FM, Certificat de garanție internațională, Cablu HDMI

Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A): 360 x 72 x 345 mm
- Greutate aparat: 4,2 kg
- Lățime boxă față: 130 mm
- Înălțime boxă față: 362 mm
- Adâncime boxă față: 130 mm
- Greutate boxă față: 1,8 kg
- Dimensiuni subwoofer (L x Î x A): 295 x 375 x 295 mm
- Greutate subwoofer: 6,3 kg
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 560 x 472 x 400 mm



Data apariției 2017-04-04

Versiune: 8.5.13

12 NC: 8670 000 54732
EAN: 87 12581 49313 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com