

飛利浦
隨身喇叭

紫色



SBA1610PUR



移動式喇叭

飛利浦 SBA1610 喇叭讓您的生活充滿豐富動態音效，配備便利移動架，使用起來無比輕鬆！

音質出？

- Class "D" 數位擴大機展現卓越音效
- 鈹磁石喇叭驅動器能呈現純淨平衡的音效
- 2 瓦 RMS 總輸出功率

輕鬆攜行設計

- 隨時享受美妙音樂
- 長達 8 小時的音樂播放時間

簡簡單單

- 電池供電，可隨處攜帶
- 相容於任何媒體

PHILIPS
sense and simplicity


隨身喇叭
紫色

規格

SBA1610PUR/00

焦點

Class D 數位擴大機

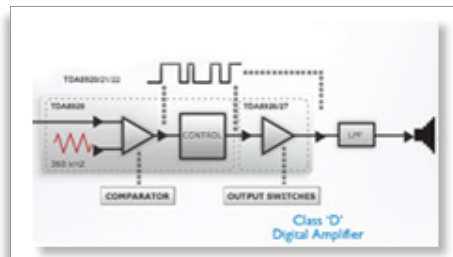

Class 'D' 數位擴大機接收類比訊號，將其轉換為數位訊號，然後以數位方式加以放大。此訊號再進入解調濾波器，得到最後輸出。經放大後的數位輸出含有數位音訊所有優點，包括音質的改善。此外，與傳統 AB 擴大機相比，Class 'D' 數位擴大機的效率超過 90% 以上。因此，可以在很小的地方放置此功能強大的擴大機。



發行日期 2012-12-28

版本 : 2.0.6

12 NC: 8670 000 95095
EAN: 06 92341 07178 91

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com