

Philips  
5.1 3D Blu-ray home  
cinema

**Dubbel basgeluid**  
Bluetooth® en NFC  
1000W

**HTB3550G**



## Krachtig Surround Sound van 1000 W zoals in de bioscoop

Voeg een volledig nieuwe dimensie aan uw home entertainment-ervaring toe met het Philips home cinema-systeem: krachtig geluid van 1000 W met diepere bassen en een overweldigende 3D-Blu-ray Disc-weergave.

### **Geweldig geluid**

- Het RMS-vermogen van 1000 W levert geweldig geluid voor films en muziek
- Krachtige luidsprekers met dubbele baspijpen voor geweldig geluid
- Dolby TrueHD en DTS-HD voor een geweldige Surround Sound

### **Nog meer genieten van al uw entertainment**

- Full HD 3D Blu-ray voor een overweldigende 3D-filmervaring
- DivX Plus HD-gecertificeerd voor afspelen van DivX in High Definition
- Draadloos muziek van uw muziekapparaten streamen via Bluetooth
- Audio-ingang om van muziek te genieten van uw iPod/iPhone/MP3-speler

### **Ontworpen voor de perfecte thuisbioscoop**

- Met één druk op de knop NFC-smartphones via Bluetooth koppelen
- Modern ontwerp als aanvulling op uw interieur

# PHILIPS

## Kenmerken

### RMS-vermogen van 1000 W



Het RMS-vermogen van 1000 W levert geweldig geluid voor films en muziek

### Dolby TrueHD en DTS-HD

Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential spelen uw Blu-ray Discs af met geluid van zeer hoog niveau. Het geluid is bijna niet te onderscheiden van het origineel; u hoort dus wat de makers willen dat u hoort. Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential maken uw HD-entertainmentervaring compleet.

### Full HD 3D Blu-ray



Ga volledig op in 3D-films in uw eigen woonkamer met deze Full HD 3D-TV. Active


3D maakt gebruik van de nieuwste generatie snel wisselende displays voor levensechte diepte en een realistisch beeld in 1080 x 1920 Full HD-resolutie. Met de speciale bril, waarvan het linker- en rechterglas synchroon met de wisselende beelden open en dicht gaan, wordt een Full HD 3D-effect verkregen in uw home cinema. U kunt tegenwoordig kiezen uit een uitgebreide collectie 3D-topfilms op Blu-ray. Daarnaast wordt Surround Sound bij Blu-ray niet gecompriëerd en is het geluid bijna niet van de realiteit te onderscheiden.

### DivX Plus HD-gecertificeerd




DivX Plus HD op uw Blu-ray-speler en/of DVD-speler biedt de nieuwste DivX-technologie, zodat u rechtstreeks op uw Philips-HDTV of PC kunt genieten van HD-video's en -films van internet. DivX Plus HD ondersteunt het afspelen van DivX Plus-beeldmateriaal (H.264 HD-video met AAC-geluid van hoge kwaliteit in een MKV-bestand), evenals video met eerdere versies van DivX tot 1080p. DivX Plus HD voor echte digitale HD-video.

### Draadloos streamen via Bluetooth

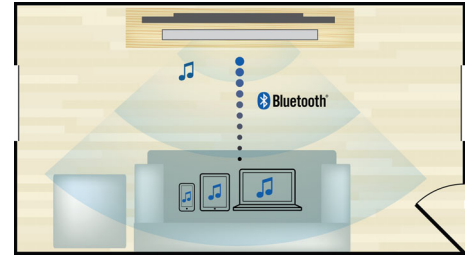

Draadloos muziek van uw muziekapparaten streamen via Bluetooth

### NFC-technologie

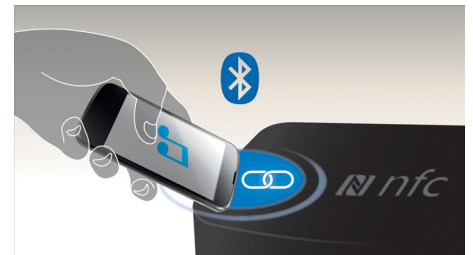

Koppel Bluetooth-apparaten gemakkelijk met één druk op de knop dankzij NFC-technologie (Near Field Communications). Tik op een NFC-smartphone of -tablet op het NFC-gebied van een luidspreker om de luidspreker in te schakelen, het koppelen via Bluetooth te starten en te beginnen met het streamen van muziek.

# Specificaties

## Geluid

- Totaal vermogen (RMS) bij 10% THD: 1000 W
- Geluidssysteem: Dolby True HD, Dolby Digital 5.1, DTS-HD Master Audio Essential
- Geluidsverbetering: Nachtstand, Automatische volumeregelaar, Treble- en basregeling, Dubbel basgeluid
- Uitgangsvermogen middenluidspreker: 166 W
- Uitgangsvermogen Tallboy-luidspreker: 2 x 166 W
- Uitgangsvermogen satellietluidspreker: 2 x 166 W
- Uitgangsvermogen subwoofer: 166 W

## Luidsprekers

- Luidsprekertypen: 2 satellietluidsprekers, 2 Tallboy-luidsprekers, 1 middenluidspreker
- Middenluidsprekers: 1 Full-range woofer van 3-inch
- Frequentiebereik van de middenluidspreker: 150 - 20.000 Hz
- Middenluidsprekerimpedantie: 3 ohm
- Drivers per satellietluidspreker: 1 Full-range woofer van 3-inch
- Frequentie van satellietluidsprekers: 150 - 20.000 Hz
- Satellietluidsprekerimpedantie: 3 ohm
- Subwoofertype: Passief
- Subwoofer: 1 woofer van 6,5 inch
- Frequentiebereik subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwooferimpedantie: 3 ohm

## Connectiviteit

- Aansluitingen aan voorzijde: Audio in, Hi-speed USB
- Aansluitingen aan de achterkant: Digitale coaxiale ingang, Digitale optische ingang, Easy-Fit-luidspreker aansluitingen, Ethernet, HDMI 1.4-uitgang (ARC), FM-antenneaansluiting
- Geïntegreerde aansluitingen: Bluetooth, NFC

## Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatische toewijzing van audio-invoer, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via afstandsbediening, Afspelen met één druk op de knop
- HDMI-functies: 3D, Audio Return Channel (ARC), Deep Color
- Gebruiksgemak: DLNA
- Onlineservices: YouTube

## Tuner/ontvangst/transmissie

- RDS: Zendernaam

## Optische afspeelmedia

- Afspeelbare schijven: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Bestandsformaat

- Audio: aac, mka, MP3, wma
- Beeld: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, mkv, MP4, mpeg, mpg

## Audioweergave

- Compressie-indeling: AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS
- MP3-bitsnelheden: 8 - 320 kbps

## Videoweergave

- Compressie-indelingen: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

## Stilstaande beelden weergeven

- Compressie-indeling: GIF, JPEG, JPEG HD, Progressive JPEG, PNG
- Beeldverbetering: Roteren, Zoomen, Diapresentatie met muziek

## Beeldscherm

- Beeldverbetering: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progressive Scan

## Vermogen

- Energieverbruik: 160 W
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

## Duurzaamheid

- Omhulsel: Elektronische gebruiksaanwijzing

## Afmetingen

- Middenluidspreker (b x h x d): 314 x 110 x 83 mm
- Kabellengte van de middenluidspreker: 2 m
- Kabellengte van de voorluidspreker: 3 m
- Hoofdunit (b x h x d): 435 x 58 x 280 mm
- Subwoofer (b x h x d): 228 x 293 x 310 mm
- Kabellengte van de subwoofer: 3 m
- Tallboy-voorluidspreker (b x h x d): 100 x 1143 x 101 mm
- Achterluidspreker (b x h x d): 100 x 192 x 125 mm
- Kabellengte van de achterluidspreker: 10 m

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Snelstartgids, Afstandsbediening, Brochure met juridische en veiligheidsgegevens, Wereldwijde garantietaak, Gebruiksaanwijzing op CD-ROM, FM-antenne

## Afmetingen van de verpakking

- EAN: 87 12581 71074 3
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 93,6 x 39,2 x 37,6 cm
- Brutogewicht: 19,1 kg
- Nettogewicht: 16,54 kg
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Gewicht van de verpakking: 2,56 kg
- Type schap: Leggen

## Omdoos

- EAN: 87 12581 71074 3
- Brutogewicht: 19,1 kg
- Omdoos (L x B x H): 93,6 x 37,6 x 39,2 cm
- Nettogewicht: 16,54 kg
- Aantal consumentenverpakkingen: 1
- Gewicht van de verpakking: 2,56 kg



Publicatiedatum  
2016-01-21

Versie: 5.1.6

12 NC: 8670 001 11553  
EAN: 08 71258 17107 43

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Kijk op [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray) of video-on-demand ook in uw land beschikbaar is.

\* DivX, DivX Certified en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivX Networks, Inc. en worden onder licentie gebruikt.

\* Dolby en het symbool met de dubbele D zijn gedeponeerde handelsmerken van Dolby Laboratories Inc.