




Philips  
Trådlösa hörlurar med  
brusreducering

32 mm element/sluten baksida

On-ear  
Mjuka öronkuddar  
Kompakt vikbar modell

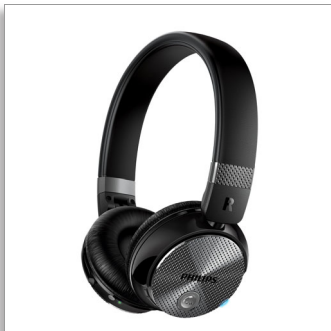

SHB8850NC

## Mer ljud, mindre brus

trådlöst

Inga sladdar, inget buller och inga kompromisser. Låt dig uppslukas av musiken med aktiv avancerad ActiveShield-brusreduceringsteknik. Anslut trådlöst med NFC-ihoppning, njut av musik och hantera samtal med smart kontroll på öronkuddar.

### Konsten bakom brusreducering

- ActiveShield™ med brusreducering minskar bruset med upp till 97 %

### Klart och naturtroget ljud

- 32 mm neodymiumhögtalarelement ger precis ljudkvalitet
- Högkvalitativ Bluetooth 4.0
- Mjuka, ergonomiska kuddar för komfort under lång tid

### Gör tillvaron lite bekvämare

- Bekväma handsfree-samtal med mikrofon och Bluetooth® 4.0
- Kontrollera samtal, musik, volym med mera med reglage på öronsnäcken
- Enkel och snabb NFC-ihoppning
- Det laddningsbara batteriet ger upp till 16 timmars trådlös musik
- Multi-punkt spelar upp musik och samtal på två enheter samtidigt
- Aktivera Siri och Google Now genom att trycka på knappen på höljet
- Med en extra ljudkabel kan musiken fortsätta utan ström
- Kompakt, vikbar design för enkel transport och förvaring

# PHILIPS

## Funktioner

### 32 mm HD-element



Justerade neodymiumelement på 32 mm i kombination med ett akustiskt system med sluten baksida och passform på örat ger ett utmärkt och imponerande precisionsljud.


### Extra ljudkabel medföljer

Till skillnad från de flesta hörlurarna med brusreducering fungerar de här med eller utan batteri för att konsekvent ge utmärkt ljud i alla miljöer. Om batteriet tar slut kan du enkelt ansluta ljudkabeln och fortsätta att njuta av din favoritmusik.

### Handsfree-samtal

Bekväma handsfree-samtal med mikrofon och Bluetooth® 4.0

### Multi-punkt

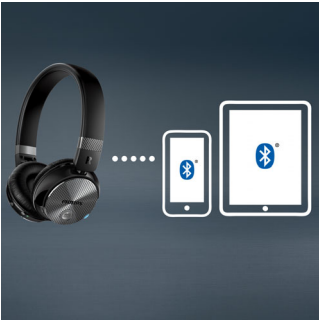

Med multi-punkt kan du ansluta dina Philips Bluetooth-hörlurar med två Bluetooth-aktiverade enheter samtidigt. Du parar bara ihop de två enheterna och kan sedan ta del av filmer och musik samtidigt som du svarar på samtal däremellan.

### Laddningsbart batteri

Lyssna på 16 timmars kontinuerlig musikuppspelning med Bluetooth och aktiv

brusreducering på – 28 timmar när endast Bluetooth är på, och 33 timmar när endast ANC är på.

### Enkel NFC-ihoppning



Med enkel NFC-ihoppning kan du ansluta dina Bluetooth®-hörlurar till alla Bluetooth-aktiverade enheter – med bara en knapptryckning.

### Knappkontroller



Med knappkontroller på den högra öronsnäcken kan du styra musik och samtal med en tryckning.

### Mjuka, ergonomiska öronkuddar



Mjuka, ergonomiska kuddar för komfort under lång tid

### ActiveShield™




ActiveShield med teknik för aktiv brusreducering har två mikrofoner för att reducera låga frekvenser. De upptäcker omgivande ljud och omvandlar ljudvågen, sedan omvandlas signalen till tystnad och bakgrundsljud stängs ute på ett effektivt sätt.

### Fungerar med Siri/Google Now

De senaste Philips Bluetooth-hörlurarna är nu kompatibla med Siri och Google Now. Tryck bara på knappen på öronkåpan för att aktivera Siri på iPhone eller Google Now på Android-enheter.

### Kompakt vikbar modell

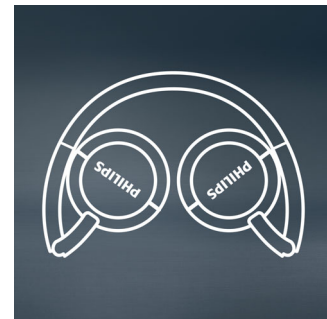

Den kompakta vikbara konstruktionen gör den till en perfekt bärbar följeslagare.

# Specifikationer

## Ljud

- Frekvensomfång: 10–22 000 Hz
- Impedans: 16 ohm
- Magnettyp: Neodymium
- Maximal ineffekt: 30 mW
- Känslighet: 105 dB
- Högtalardiameter: 32 mm
- Akustiskt system: Stängd
- Membran: PET

## Anslutningar

- Ljudanslutningar: 3,5 mm Line in
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth-version: 4,0
- Maximal räckvidd: Upp till 10 m
- Kabelanslutning: enkelsidig
- Anslutningens legering: guldpläterad
- Kabellängd: 1,2 m
- Anslutning: 3,5 mm stereo

## Tillbehör

- Ljudkabel: Extra ljudkabel på 1,2 m
- Snabbstartguide: Medföljer
- USB-kabel: Medföljer för laddning
- Flygplansadapter: Medföljer

## Bekvämlighet

- Samtalshantering: Besvara/avsluta samtal, Avvisa samtal, Uppringning av senast slagna nummer, Ljudavstängning, Parkerat samtal, Växla mellan samtal och musik
- Volymkontroll

## Effekt

- Batterityp: Litiumbatteri
- Laddningsbar
- Uppspelningstid: 16\* tim

- Standby-tid: 45\* timmar
- Samtalstid: 15\* timmar

## Förpackningsmått

- EAN: 69 25970 70434 2
- Förpackningens mått (B x H x D): 19,4 x 19,9 x 5 cm
- Förpackningens mått (B x H x D): 7,6 x 7,8 x 2 tum
- Bruttovikt: 0,323 kg
- Bruttovikt: 0,712 lb
- Nettovikt: 0,232 kg
- Nettovikt: 0,511 lb
- Antal produkter som medföljer: 1
- Taravikt: 0,091 kg
- Taravikt: 0,201 lb
- Förpackningstyp: Kartong
- Typ av hyllplacering: Båda

## Yttre kartong

- Bruttovikt: 2,432 lb
- Bruttovikt: 1,103 kg
- GTIN: 1 69 25970 70434 9
- Yttre kartong (L x B x H): 20,3 x 16,2 x 21,6 cm
- Yttre kartong (L x B x H): 8 x 6,4 x 8,5 tum
- Nettovikt: 1,534 lb
- Nettovikt: 0,696 kg
- Antal konsumentförpackningar: 3
- Taravikt: 0,898 lb
- Taravikt: 0,407 kg

## Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 6,3 x 7,1 x 1,5 tum
- Produktens mått (B x H x D): 16 x 18 x 3,8 cm
- Vikt: 0,232 kg
- Vikt: 0,511 lb



Publiceringsdatum  
2017-06-04

Version: 8.4.5

12 NC: 8670 001 26315  
EAN: 69 25970 70434 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Det faktiska resultatet kan variera