

Anzeigen des Telefonbuchs

- 1 Drücken Sie .
- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus, und zeigen Sie die verfügbaren Informationen an.

Wählen einer Nummer aus dem Telefonbuch

- 1 Drücken Sie , um auf das Telefonbuch zuzugreifen.
- 2 Wählen Sie aus dem Telefonbuch einen Kontakt aus.
- 3 Drücken Sie , um den Anruf zu tätigen.

Wiedergeben von Nachrichten auf dem Anrufbeantworter (nur für SE565)

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um den Anrufbeantworter zu (de)aktivieren.
- Zum Beenden der Wiedergabe: Drücken Sie die Taste .
- Zum Einstellen der Lautstärke: Drücken Sie  / .
- Zum Zurückspringen:
Drücken Sie während der Wiedergabe einer Nachricht , um diese Nachricht von Anfang an abzuspielen.
Drücken Sie während der ersten Sekunde der aktuellen Nachricht , um die vorherige Nachricht wiederzugeben.
- Zum Vorwärtsspringen: Drücken Sie die Taste , um die nächste Nachricht wiederzugeben.
- Zum Löschen der aktuellen Nachricht: Drücken Sie die Taste .

Hinweis

- Weitere Informationen finden Sie in diesem Benutzerhandbuch im Abschnitt über den Anrufbeantworter.

ECO-Modus

Im ECO-Modus wird die Übertragungsleistung des Mobilteils und der Basisstation reduziert.

- 1 Drücken Sie die Taste menu.
- 2 Wählen Sie [ERW. EINST.] > [ECO], und bestätigen Sie anschließend mit [WÄHLEN].
- 3 Wählen Sie die neue Einstellung aus, und bestätigen Sie mit [OK].
↳ Die Einstellung wird gespeichert.
↳ Im Standby-Modus wird **ECO** anstelle von  angezeigt.

Hinweis

- Wenn der **ECO**-Modus aktiviert ist, kann auch die Verbindungsreichweite zwischen Mobilteil und Basisstation geringer sein.

Fehlerbehebung

Kein Wählton

- Prüfen Sie die Telefonanschlüsse. Das Mobilteil befindet sich außerhalb des Empfangsbereichs. Verwenden Sie es näher an der Basisstation.

Das Signalsymbol blinkt.

- Das Mobilteil befindet sich außerhalb des Empfangsbereichs. Verwenden Sie es näher an der Basisstation.

Wenn auf dem Mobilteil **[ABGEMELDET!]** angezeigt wird, müssen Sie es registrieren.

Die Anrufer-ID wird nicht angezeigt.

- Der Dienst ist nicht aktiviert. Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter. Die Daten des Anrufers werden unterdrückt oder sind nicht verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

Willkommen bei Philips

Registrieren Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome.

Benötigen Sie Hilfe?

Benutzerhandbuch

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit Ihrem neuen Telefon geliefert wurde.

Online-Hilfe

www.philips.com/support

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung als Ganzes oder in Teilen ohne schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers ist verboten.

Die Marken sind das Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Inhaber.



CE 0168

Gedruckt in China

SE565_DE_QSG_V1.3

Produktregistrierung und Support unter
www.philips.com/welcome.

SE565



Schnellstartanleitung


- 1 Anschließen
- 2 Installieren
- 3 Genießen

PHILIPS

Was ist im Lieferumfang?



Mobilteil

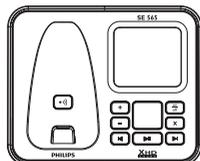

SE565



Telefonkabel*

Stromversorgung



Benutzerhandbuch



Garantie



Schnellstartanleitung



Hinweis

- In einigen Ländern müssen Sie den Leitungsadapter mit dem Telefonkabel verbinden und anschließend das Telefonkabel in die Telefonbuche stecken.
- Bei Modellen mit mehreren Mobilteilen sind die zusätzlichen Mobilteile und Ladegeräte mit Stromversorgungseinheiten im Lieferumfang enthalten.

Achtung



- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus und den mitgelieferten Adapter.

1 Anschließen Anschließen der Basisstation

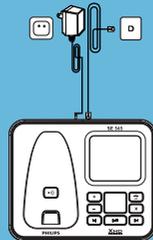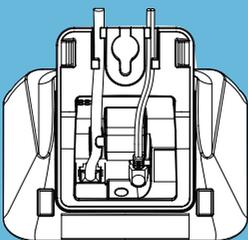

- 1 Schließen Sie den Ausgangsstecker auf der Unterseite der Basisstation an.
- 2 Verbinden Sie das Stromkabel mit einer standardmäßigen Steckdose.
- 3 Schließen Sie das Telefonkabel auf der Unterseite der Basisstation und an der Telefonbuche in der Wand an.

2 Installieren Installieren des Mobilteils

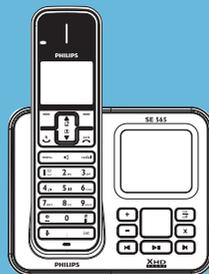

- 1 Die Akkus sind im Mobilteil vorinstalliert. Ziehen Sie das Klebeband von der Akkuabdeckung ab, bevor Sie die Akkus aufladen.
- 2 Setzen Sie das Mobilteil auf die Basisstation, um es in Betrieb zu nehmen.

Konfigurieren Ihres Telefons (falls nötig)

- 1 Wenn die Willkommensnachricht angezeigt wird, wählen Sie Ihr Land aus, und bestätigen Sie mit **[WÄHLEN]**.
↳ Die Landeseinstellung wird gespeichert.
- 2 Legen Sie das Datum und Uhrzeit fest.
↳ Nun ist das Telefon einsatzbereit.

3 Genießen

Tätigen eines Anrufs

- 1 Drücken Sie **[☎]**, und wählen Sie die Telefonnummer. Oder:
- 2 Wählen Sie die Telefonnummer, und drücken Sie **[☎]**, um die Verbindung herzustellen.

Entgegennehmen eines Anrufs

Wenn das Telefon klingelt: Drücken Sie **[☎]** oder **[📞]**, um den Anruf entgegenzunehmen.

Anruf beenden

Drücken Sie die Taste **[exit]**.

Einstellen der Lautstärke des Ohrhörers

Drücken Sie **[🔊]** oder **[🔇]**, um die Lautstärke während eines Anrufs einzustellen.

Festlegen des Klingeltons für das Mobilteil

- 1 Drücken Sie menu.
- 2 Wählen Sie **[PERS. EINSTELLG.] > [MOBILTEIL TÖNE] > [RUFTONMELODIE]**, und bestätigen Sie mit **[WÄHLEN]**.
- 3 Wählen Sie einen Klingelton, und bestätigen Sie mit **[WÄHLEN]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Hinzufügen eines Eintrags

- 1 Drücken Sie menu.
- 2 Wählen Sie **[TELEFONBUCH] > [NEUER EINTRAG]**, und bestätigen Sie dann mit **[WÄHLEN]**.
- 3 Geben Sie den Namen ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 4 Geben Sie die Nummer ein, und bestätigen Sie mit **[SPEICH]**.