

Philips
Głośnik bezprzewodowy

Bluetooth®

Moc wyjściowa 30 W
20 godzin odtwarzania
Wbudowana funkcja powerbank

TAS6305



Impreza przez całą dobę

Wodoodporny głośnik Bluetooth zapewnia 20 godzin zabawy, dzięki czemu bawisz się dłużej. Mocny bas sprawia, że każdemu chce się tańczyć. Dzięki pojemnemu akumulatorowi głośnika urządzenie przenośne można ładować przez port USB.

Zabierz imprezę w dowolne miejsce

- Wymiary: 230 x 100 x 100 mm
- Wielokolorowe diody LED migają do rytmu
- Połącz ze sobą dwa głośniki, by uzyskać dźwięk stereo

Puszczaj to, co lubisz

- 2 pełnozakresowe 2,25-calowe przetworniki, żywy dźwięk
- Funkcja zapobiegania obcinaniu pasma i wysoki poziom głośności bez zniekształceń
- Bluetooth 5.0, zasięg bezprzewodowy do 20 m
- Dwie membrany pasywne zapewniają mocne basy
- Głośna muzyka, parowanie do trybu stereo

20 godzin odtwarzania, wytrzymałość i wodoodporność klasy IPX7.

- Wodoodporny i gotowy do działania
- 20 godzin odtwarzania; wbudowana funkcja powerbank
- Wejście audio — łatwe podłączanie do niemal dowolnego źródła
- Ładowanie urządzeń inteligentnych przez port USB

PHILIPS


Zalety

Wodoodporny i gotowy do działania




Ten przenośny głośnik Bluetooth posiada klasę wodoodporności IPX7, co oznacza, że może wytrzymać całkowite zanurzenie w wodzie o głębokości do 1 m przez maksymalnie 30 minut. Można także imprezować pod prysznicem, przy basenie, a nawet w basenie. Zasięg sieci bezprzewodowej wynosi 20 m.

20 godzin odtwarzania

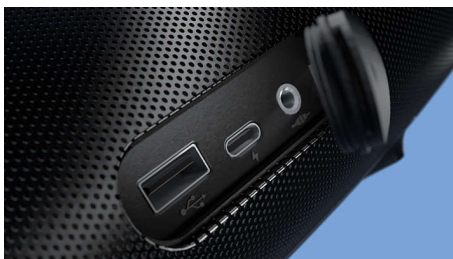

Akumulator litowo-jonowy 4400 mAh zapewnia 20 godzin odtwarzania i umożliwia ładowanie urządzenia przenośnego przez port USB głośnika. Pełne naładowanie akumulatora trwa 6 godzin.

Głośna muzyka, parowanie do trybu stereo

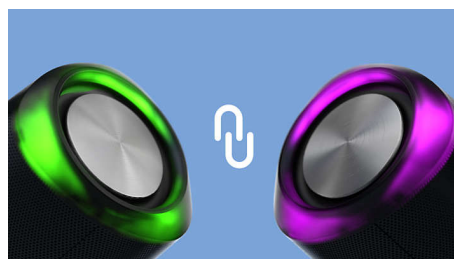

Dwie membrany pasywne zapewniają mocne basy i czysty dźwięk nawet przy dużej głośności. Chcesz jeszcze bardziej rozkręcić imprezę? Sparuj z takim samym głośnikiem, aby uzyskać dźwięk stereo. Diody LED na obu końcach głośnika migają do melodii.

Wejście audio do łatwego podłączenia

Chcesz połączyć się z zewnętrznym źródłem dźwięku, takim jak adapter czy odtwarzacz MP3? Gniazdo wejściowe audio z tyłu głośnika umożliwia podłączenie prawie każdego urządzenia elektronicznego.

2 pełnozakresowe 2,25-calowe przetworniki

2 pełnozakresowe 2,25-calowe przetworniki, żywy dźwięk

Zapobieganie obcinaniu pasma

Funkcja zapobiegania obcinaniu pasma pozwala na słuchanie muzyki z wyższym poziomem głośności — nawet przy niskim stanie naładowania baterii. Umożliwia odbieranie przez urządzenie sygnałów wejściowych z zakresu 300–1000 mV i zapobiega uszkodzeniom głośników w następstwie zniekształceń dźwięku. Ta wbudowana funkcja monitoruje sygnał dźwiękowy przechodzący przez wzmacniacz i utrzymuje wartości

graniczne w jego paśmie, zapobiegając zniekształceniom dźwięku spowodowanym przez obcinanie pasma i zachowując żądany poziom głośności. Zdolność głośnika przenośnego do osiągnięcia wartości granicznych spada wraz ze zużyciem baterii, jednak funkcja zapobiegania obcinaniu pasma redukuje te spadki wywołane brakiem energii w baterii, dzięki czemu muzyka jest pozbawiona zniekształceń.

Bluetooth 5.0

Bluetooth 5.0, zasięg bezprzewodowy do 20 m

Ładowanie urządzeń inteligentnych przez USB

Ładowanie urządzeń inteligentnych przez port USB

Wymiary: 230 x 100 x 100 mm

Wymiary: 230 x 100 x 100 mm

Daj się ponieść rytmowi

Gdy impreza się rozkręca, ukazują się pokaz świateł. Diody LED na obu końcach głośnika migają do melodii.

Łatwe parowanie

Łączenie z urządzeniem Bluetooth jest proste. Jedno krótkie naciśnięcie przycisku Bluetooth sprawia, że głośnik jest gotowy do parowania.

Głośna muzyka, parowanie do trybu stereo

Dwie membrany pasywne zapewniają mocne basy i czysty dźwięk nawet przy dużej głośności. Chcesz jeszcze bardziej rozkręcić imprezę? Sparuj z takim samym głośnikiem, aby uzyskać dźwięk stereo. Diody LED na obu końcach głośnika migają do melodii.

Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 30 W
- System dźwięku: Stereo
- Pasmo przenoszenia: 100 Hz–20 KHz
- Moc wyjściowa (maksymalna): 60 W

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Czarna

Głośniki

- Średnica przetwornika pełnozakresowego: 57mm
- Liczba pełnozakresowych przetworników: 2
- Konfiguracja przetwornika: Pełny asortyment
- Liczba kanałów dźwiękowych: 2
- Membrany bierne: 2

Możliwości połączeń

- Złącza audio: Wejście liniowe 3,5 mm
- Wersja Bluetooth: 5.0
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Pasmo Bluetooth: Linia wzroku, 20 m
- USB: Typ C
- Ładowanie przez USB: 5 V, 2 A
- Standard DLNA: Nie
- Podłączenie wielu głośników
- Wariant z wieloma głośnikami: Stereo
- Technologia wielu głośników: TWS

Udogodnienia

- Automatyczne wyłączanie zasilania
- Łatwa instalacja: Automatyczne parowanie
- Zarządzanie połączeniami: Odbieranie/kończenie połączenia
- Regulacja głośności: Cyfrowa w górę/dół
- Odporność na wodę: IPX7
- Wbudowany mikrofon
- Efekt świetlny
- Wyświetlacz: Nie
- Rozmowy telefoniczne z zestawem głośnomówiącym

Zgodność

- Tablety i smartfony z systemem Android: z systemem Android 2.1 i Bluetooth w wersji 2.1 lub nowszej
- Sterowanie aplikacją za pomocą smartfona lub

tabletu

Moc

- Pojemność baterii/akumulatora: 4400 mAh, 7,4 V
- Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy (wbudowany)
- Wskaźnik zasilania LED: Niebieska
- Czas pracy na zasilaniu baterijnym: 20 godziny
- Czas ładowania: 6 godziny
- Power bank: Tak, zintegrowany

Wymiary opakowania

- Wysokość: 13 cm
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Szerokość: 28.8 cm
- Głębokość: 13 cm
- Wysokość: 5.1 cali
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 48 95229 10222 4
- Szerokość: 11.3 cali
- Waga brutto: 1 kg
- Głębokość: 5.1 cali
- Waga netto: 0.8 kg
- Waga brutto: 2.205 lb
- Waga netto: 1.764 lb
- Waga opakowania: 0.2 kg
- Waga opakowania: 0.441 lb

Wymiary produktu

- Wysokość: 10 cm
- Szerokość: 23 cm
- Głębokość: 10 cm
- Szerokość: 9.1 cali
- Wysokość: 3.9 cali
- Głębokość: 3.9 cali
- Waga: 0.8 kg
- Waga: 1.764 lb

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Instrukcja szybkiej instalacji, Karta gwarancyjna, Broszura gwarancyjna (cały świat)
- Przewód audio 3,5 mm
- Przewód: Przewód do ładowania USB



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 10.1.2

EAN: 48 95229 10222 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com