

Philips
5.1 聲道家庭劇院

DVD

USB 2.0
卡拉 OK

HTD5540



渾厚音效呈現震撼劇院環繞音效

在家享受劇院級的震撼感動！此款飛利浦家庭劇院喇叭配備有雙低音管，不但能展現強勁的 1000 瓦環繞音效，還可透過 DVD 光碟播放功能提供 Full HD 1080p 畫質。

精采的聽覺饗宴

- 1000 瓦 RMS 功率提供優異電影與音樂音效
- 外露式喇叭驅動器，創造強勁環繞音效
- 杜比數位讓您享受極致的觀影體驗

專為加強家庭劇院效果而設計

- 現代化設計，為家庭娛樂增添時尚風格


輕鬆享受所有娛樂

- 使用音訊輸入，享受 iPod/iPhone/MP3 播放機的音樂
- EasyLink 可透過一只遙控器控制所有 HDMI CEC 裝置
- HDMI 適合觀看高畫質電影
- 播放 DVD、VCD、CD 與 USB 裝置
- DivX Ultra 認證，提供強化的 DivX 影片播放功能
- 卡拉 OK 功能提供您居家無窮的歌唱樂趣

PHILIPS

焦點

杜比數位

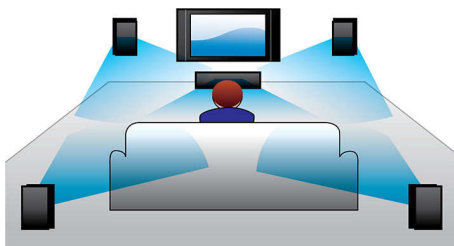

杜比數位是領導世界的數位多聲道音訊標準，利用人類耳朵處理聲音的方式，讓您體驗具有真實空間感、音質絕佳的環繞音效。

1000 瓦 RMS 功率



1000 瓦 RMS 功率提供優異電影與音樂音效

全部都能播放



幾乎能播放任何碟片或媒體裝置 - 無論是 DVD、VCD、CD 或 USB 裝置。體驗強大播放能力所帶來的無比便利，以及與電視或家庭劇院系統共享媒體檔案的樂趣。

HDMI 適合觀看 HD 電影



HDMI 是一種直接的數位連線，可以傳送數位 HD 視訊和數位多聲道音訊。由於不必轉換至類比訊號，因此可以產生完美的畫質與音質，完全沒有雜訊。現在您可用真正的高解析度來欣賞標準解析度的電影，讓您享受更多細節及更栩栩如生的畫面。

EasyLink



EasyLink 讓您透過一只遙控器，便能控制多種裝置，像是 DVD 播放機、藍光播放機、SoundBar 揚聲器、家庭劇院和電視等。使用 HDMI CEC 工業標準協定，能透過 HDMI 纜線在裝置之間共用功能。只需輕按一下按鈕，您便能同時操作所有支援 HDMI CEC 並已連線的設備。執行待機與播放等功能，再簡單不過。

DivX Ultra 認證



支援 DivX，讓您在客廳裡輕鬆透過網際網路觀賞 DivX 編碼影片和電影及購買的好萊塢影片。DivX 媒體格式是以 MPEG4 為基礎的視訊壓縮技術，可將電影、宣傳片、音

樂錄影帶等龐大的檔案儲存在 CD-R/RW 和 DVD 燒錄光碟等儲存媒體中，並在 DivX Ultra 認證飛利浦藍光或 DVD 播放機上播放。DivX Ultra 將 DivX 播放功能與其他優異功能相結合，以便利的檔案格式兼容整合式字幕、多種音訊語言、多首曲目及功能表。

外露式喇叭驅動器



外露式喇叭驅動器，創造強勁環繞音效

卡拉 OK 功能提供您無窮的歡唱



卡拉 OK 功能提供您居家無窮的歌唱樂趣

現代化設計

現代化設計，為家庭娛樂增添時尚風格

音訊輸入



簡單連接至家庭劇院，音訊輸入功能即可讓您從 iPod/iPhone/iPad、MP3 播放機或是筆電，輕輕鬆鬆播放音樂。只要將您的音訊裝置連接至音訊輸入插孔，就能以飛利浦家庭劇院系統的頂級音質享受音樂。

規格

音效

- 加強音效：夜間模式
- 音效系統：杜比數位 5.1
- 重低音喇叭輸出功率：166W
- 等化器設定：影片，音樂，原始，新聞，遊戲
- 中置喇叭輸出功率：166 W
- Tallboy 喇叭輸出功率：2 x 166 W
- 衛星喇叭輸出功率：2 x 166W
- 總功率 RMS @ 30% THD: 1000 W

喇叭

- 喇叭類型：1 個中置喇叭，2 個衛星喇叭，2 個 Tallboy 喇叭
- 中置喇叭驅動器：1 個 3" 全音域低音喇叭
- 衛星喇叭頻率範圍：150-20k Hz
- 衛星喇叭阻抗：4 ohm
- 重低音喇叭頻率範圍：20-150 Hz
- 中置喇叭阻抗：4 ohm
- 重低音喇叭驅動器：1 x 8" 低音喇叭
- 重低音喇叭類型：被動式
- 中置喇叭頻率範圍：150-20k Hz
- 每個衛星喇叭的驅動器數：1 個 3" 全音域低音喇叭
- 重低音喇叭阻抗：4 ohm
- 每個 Tallboy 喇叭的驅動器數：1 個 3" 全音域低音喇叭
- Tallboy 喇叭頻率範圍：150-20k Hz
- Tallboy 喇叭阻抗：4 ohm

連線

- 前方連接：高速 USB, 麥克風輸入，音訊輸入
- 後方連接：AUX 輸入 1, 複合視訊 (CVBS) 輸出，數位光纖輸入，HDMI 1.4 輸出 (ARC), 容易安裝的迷你喇叭插孔

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段：FM
- 預設頻道數目：40

外紙箱

- EAN: 87 12581 67887 6
- 長度：66 cm
- 包裝數：1
- 寬度：37.4 cm
- 總重：16.54 kg
- 高度：50 cm
- 淨重：14.83 kg
- 皮重：1.71 kg

便利

- EasyLink (HDMI-CEC): 音訊回傳頻道，自動音訊輸入對應，單鍵播放，單鍵待機，遙控傳遞，系統待機
- HDMI 功能：音訊回傳頻道 (ARC)

功率

- 耗電量：105 W
- 電源供應：110-240V, 50/60 Hz
- 待機消耗功率：< 0.5W

包裝尺寸

- 高度：50 cm
- 包裝類型：紙箱

- 貨架放置類型：平置
- 寬度：66 cm
- 深度：37.4 cm
- 內含產品件數：1
- EAN: 87 12581 67887 6
- 總重：16.54 kg
- 淨重：14.83 kg
- 皮重：1.71 kg

產品規格

- 高度：5.8 cm
- 寬度：36 cm
- 深度：33.5 cm
- 重量：2.35 kg

配件

- 相容配件：STS3001 喇叭架
- 附配件：電源線，遙控器，安全和法律手冊，註冊商標聲明書，全球保固手冊，AAA 電池 (x1)，使用手冊

尺寸

- 中置喇叭 (寬 x 高 x 深): 223 x 100 x 80 mm
- 中置喇叭重量：0.65 kg
- 中置喇叭纜線長度：2 m
- 前置喇叭 (寬 x 高 x 深): 90 x 185 x 82 mm
- 重低音喇叭 (寬 x 高 x 深): 233 x 365 x 310 mm
- 前置喇叭重量：0.53 kg
- 重低音喇叭重量：4.3 kg
- 前置喇叭纜線長度：3 m
- 後置 Tallboy 喇叭 (寬 x 高 x 深): 247 x 242 x 1090 mm
- 後置喇叭重量：2.72 kg
- 後置喇叭纜線長度：7 m
- 重低音喇叭纜線長度：3 m

音訊播放

- 壓縮格式：MP3, WMA
- MP3 位元傳輸速率：32 - 320kbps

檔案格式

- 音訊：mp3, wma
- 視訊：avi, divx, mpeg, mpg
- 圖片：JPEG, BMP, GIF

畫面 / 顯示

- 畫面增強：影像升級

光學播放媒體

- 可播放光碟：CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

卡拉 OK 播放

- 標準功能：迴音級數控制，麥克風音量控制，音高控制

靜態相片播放

- 相片壓縮格式：BMP, GIF, JPEG, TIFF
- 畫面增強：旋轉，縮放

視訊播放

- 壓縮格式：DivX Ultra, MPEG1, MPEG2



發行日期 2024-05-07

版本：4.0.5

EAN: 87 12581 67887 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* DivX、DivX Certified 及相關標誌是 DivXNetworks, Inc. 的商標，經其授權使用。

* Dolby 與雙 D 符號是 Dolby Laboratories Inc. 的註冊商標。