

Philips 3000 series
DVD reproduktor



DVP3600

Uživajte u svemu - s DVD-a

Je li veličina važna? Možda je manje zapravo više? Predstavljamo vam najpovoljniji DVD reproduktor. Bez komplikacija! Tek jednostavan aparat koji reproducira gotovo sve formate, uključujući i vaše digitalne fotografije, ne umanjujući kvalitetu slike.

Reproducirajte sve svoje filmove i glazbu

- Certifikat za DivX Ultra pruža bolju reprodukciju DivX videozapisa
- Reproducirajte CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- ProReader Drive pruža glatku reprodukciju gotovo bilo kojeg diska

Oživite zvuk i sliku

- Video obrada s 12 bita / 108 MHz za oštru i prirodnu sliku
- 192 kHz/24-bitni audio DAC poboljšava analogni zvuk
- Vrlo kvalitetni izlazi za analogne i digitalne audiosignale
- Značajka Screen Fit za uvijek optimalan prikaz
- Smart Picture omogućuje prilagođene postavke slike.

Uklapa se u svaki prostor i svaki životni stil

- Izuzetno tanak dizajn koji će se uklopiti u svaki prostor

PHILIPS

Istaknute znač.

Multimedijski DivX

Reproducirajte CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/ RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

ProReader Drive



ProReader Drive omogućava bezbrižno uživanje u glazbi i videozapisima. Čak i kada imate stare diskove koji su prljavi ili imaju ogrebotine, možete biti sigurni da će se glazba s njih reproducirati od početka do kraja - bez ikakve naznake da su oštećeni. Zahvaljujući najmodernijoj tehnologiji, ProReader Drive pretvara slabe analogne signale u snažne digitalne te izvlači informacije, čime se postiže glatka reprodukcija lošijih diskova. Ako se tome doda mogućnost čitanja gotovo bilo kojeg formata videozapisa, ProReader Drive pruža nenadmašnu sigurnost da će se sve što u njega ubacite definitivno reproducirati.

Certifikat za DivX Ultra



Podrška za DivX omogućava vam uživanje u videozapisima kodiranim za DivX i filmovima s interneta, uključujući holivudske filmove koje ste kupili, u udobnosti dnevnog boravka. Medijski format DivX je tehnologija komprimiranja utemeljena na formatu MPEG-4 koja omogućava spremanje velikih datoteka poput filmova, foršpana ili glazbenih videozapisa na medije kao što su CD-R/RW i DVD diskovi s mogućnošću snimanja koje ćete onda reproducirati na svom Philips Blu-ray ili DVD reproduktoru s DivX Ultra certifikatom. DivX Ultra reprodukciju u formatu DivX


kombinira s odličnim značajkama kao što su integrirani titlovi, veći broj jezika za audio te više zapisa i izbornika u jednom praktičnom formatu datoteke.

Video obrada s 12 bita / 108 MHz



12-bitni Video DAC je superiorni pretvarač digitalnog signala u analogni koji čuva svaki detalj originalne kvalitete slike. Reproducira suptilne nijanse i blagi prijelaz boja, što daje življu i prirodniju sliku. Nedostaci uobičajenog 10-bitnog pretvarača postaju očiti kod reprodukcije na velikim zaslonima i projektorima.

192kHz/24-bitni audio DAC

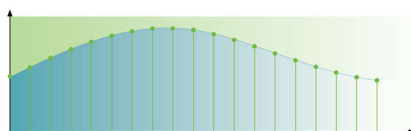

192 kHz uzorkovanje omogućuje točan prikaz originalnih zvučnih krivulja. U kombinaciji s 24-bitnom rezolucijom obuhvaća više informacija originalnog analognog zvučnog vala te tako pruža bogatiju audio reprodukciju.

Analogni i digitalni audio izlazi



Vrlo kvalitetni izlazi za analogne i digitalne audiosignale

Ultra-tanak dizajn




Izuzetno tanak dizajn koji će se uklopiti u svaki prostor

Screen Fit




Bez obzira na to što gledate, na bilo kojem televizoru, značajka Screen Fit pobrinut će se da se slika prikazuje preko cijelog zaslona. Uklonit će se iritantne crne trake s vrha i dna zaslona, bez napornog ručnog podešavanja. Jednostavno pritisnite gumb Screen Fit, odaberite format i uživajte u filmu prikazanom preko cijelog zaslona

Smart Picture

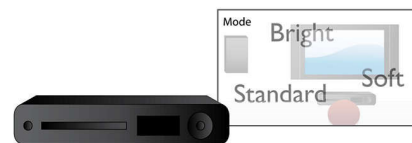

Smart Picture pruža optimalne postavke boje, svjetline, zasićenosti, kontrasta, oštrote itd. radi poboljšanja užitka gledanja u svakom trenutku.



Specifikacije

Zvuk

- Preklapanje audio signala (1 kHz): 100 dB
- D/A pretvarač: 24 bita, 192 KHz
- Frekvencijski odziv: 30-20000 Hz
- Sustav zvuka: Dolby Digital
- Izobličenje i šum (1 kHz): 85 dB
- Dinamički raspon (1 kHz): 90 dB
- Omjer signala i šuma: 100

Mogućnost povezivanja

- Stražnji priključci: Analogni lijevi/desni audio izlaz, Kompozitni video izlaz (CVBS), Digitalni koaksijalni izlaz, Scart

Praktičnost

- Roditeljska kontrola (ograničenje): Roditeljski nadzor, Blokada uređaja
- Jezici prikaza na zaslonu: Engleski, Češki, Danski, Nizozemski, Finski, Francuski, Njemački, Grčki, Talijanski, Norveški, Poljski, Portugalski, Španjolski, Švedski, Turski

Snaga

- Potrošnja energije: < 10 W
- Napajanje: 110-240 V, 50/60 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Daljinski upravljač, Međunarodni jamstveni list, Korisnički priručnik, AAA baterija (x1)

Dimenzije

- Dubina ambalaže: 282 mm
- Širina uređaja: 310 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 1,8 kg

- Visina ambalaže: 80 mm
- Visina uređaja: 39 mm
- Širina ambalaže: 360 mm
- Dubina uređaja: 209 mm
- Težina aparata: 1,3 kg

Audio reprodukcija

- Format kompresije: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Mediji za reprodukciju: CD, MP3 CD, MP3 DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- Broj bitova u sekundi za MP3: 32 - 320 kb/s

Slika/Prikaz

- D/A pretvarač: 12 bita, 108 MHz
- Napredne značajke slike: Progresivno skeniranje, Povećano video uzorkovanje

Reprodukcija fotografija

- Format kompresije slike: JPEG
- Mediji za reprodukciju: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Poboljšanje slike: Okretanje fotografija, Okreni, Prikaz slajdova, Zumiranje, Prikaz slajdova uz reprodukciju MP3 zapisa

Multimedijske aplikacije

- Formati reprodukcije: JPEG fotografije, MP3

Reprodukcija videozapisa

- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-Video, DivX
- Formati kompresije: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Sustav reprodukcije video diskova: PAL, NTSC



Datum izdavanja
2024-03-27

Versija: 1.1.9

EAN: 87 12581 62398 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com