




Philips BeNear  
Bezdrôtový telefón

- Sériá 1000
- Čierna

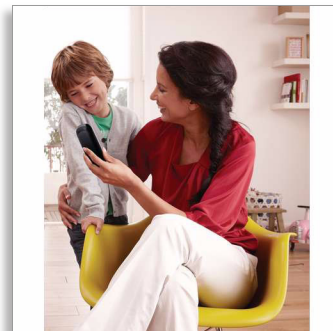

CD1911B

# Zbližujeme ľudí

## Hovory bez použitia rúk

Náš dômyselný dizajn vám poskytne vynikajúcu reprodukciu zvuku bez toho, aby ste museli držať telefón pri uchu – aby ste mali pri hovoroch úplne voľné ruky. Vďaka jednoduchšej inštalácii a ľahko ovládateľnej ponuke bude každý hovor dokonale jednoduchý.

### Krištáľovo čistý zvuk

- Pokročilé testovanie a vyladenie zvuku pre špičkovú kvalitu hlasu
- Parametrický ekvalizér zaručí čistý a jasný zvuk
- Akustické potlačenie ozveny sa postará o rozhovory bez rušivých ozvien
- Slúchadlo s hlasitým odposluchom vám vždy umožní telefonovať bez rúk
- Optimalizované umiestnenie antény pre skvelý príjem v každej miestnosti

### Pekný a jednoduchý

- Dokonalé pohodlie vďaka jednoduchému nastaveniu
- Ľahko čitateľný, 4,1 cm (1,6") displej s maticou bodov
- Uložte si do telefónneho zoznamu až 50 obľúbených kontaktov
- Až 16 hodín hovoru

### Ekologický výrobok

- Až o 95 % menej vyžarovania v režime nabíjania
- Nízka spotreba energie: < 0,6 W v pohotovostnom režime




asimpleswitch.com

# PHILIPS

## Hlavné prvky

### 4,1 cm (1,6") displej s maticou bodov

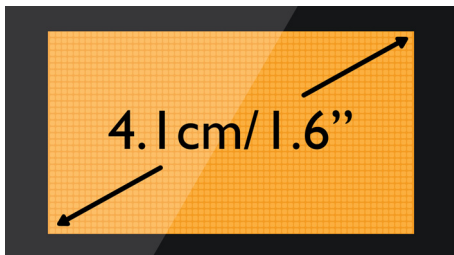

Ľahko čitateľný, 4,1 cm (1,6") displej s maticou bodov

### Telefónny zoznam na 50 mien



Majte vždy k dispozícii telefónne čísla svojich blízkych: uložte si do telefónneho zoznamu až 50 mien.

### Akustické potlačenie ozveny

Už žiadne otravné ozveny počas telefonických rozhovorov. Vďaka funkcii akustického potlačenia ozveny bude vaše pripojenie vždy jasné a bez rušenia.


### Pokročilé testovanie zvuku



Kvalitu zvuku našich telefónov DECT testujeme rovnakým spôsobom, ako výrobcovia špičkových slúchadiel. Pomocou moderného simulátora ucha vieme presne simulovať spôsob, akým ľudia v skutočnosti počujú zvuk. Vďaka tomu naši akustickí inžinieri dokážu zmerať a presne doladiť niektoré charakteristiky, ako napríklad frekvenčnú odozvu, skreslenie alebo celkové

sluchové vnímanie, a vytvoriť tak dokonalú reprodukciu hlasu v režime slúchadla aj v režime bez použitia rúk.

### Jednoduché nastavenie

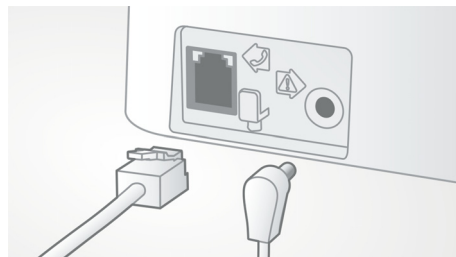


Dokonalé pohodlie vďaka jednoduchému nastaveniu. Zjednodušená inštalácia – produkt typu Plug & Play

### Slúchadlo s hlasitým odposluchom



Režim bez použitia rúk využíva vstavaný reproduktor hlasného odposluchu, ktorý zosilní hlas volajúceho, čím vám umožní hovoriť a počúvať počas hovoru bez toho, aby ste museli držať telefón pri uchu. Toto je veľmi užitočné hlavne vtedy, ak chcete hovor zdieľať s druhými alebo jednoducho vykonávať viac vecí naraz.

### Menej vyžarovania počas nabíjania

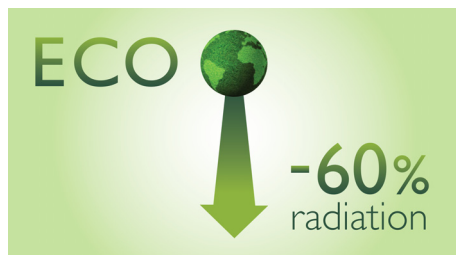

Až o 95 % menej vyžarovania v režime nabíjania

### Nízka spotreba energie: < 0,6 W



Telefóny Philips efektívne využívajú energiu a sú navrhnuté so zreteľom na ohľaduplnosť k životnému prostrediu. Teraz v pohotovostnom režime spotrebávajú menej ako 0,6 W.

### Optimalizované umiestnenie antény



Optimalizované umiestnenie antény v našich telefónoch zaisťuje silný a stabilný príjem – dokonca aj v tých častiach domu, kde je bezdrôtový príjem väčšinou slabý. Teraz môžete prijať hovor kdekoľvek v domácnosti a vychutnať si dlhý a ničím nerušený rozhovor a súčasne sa pritom voľne pohybovať.



### Philips Green Logo

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú znižovať náklady, spotrebu energie a emisie CO<sub>2</sub>. Akým spôsobom? Ponúkajú významný environmentálny prínos v jednej alebo viacerých hlavných oblastiach ekologických priorit spoločnosti Philips – energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.

# Technické údaje

## Zvuk

- Ovládanie hlasitosti na slúchadle: áno
- Zvonenia na slúchadle: 10 polyfonických

## Obraz/Displej

- Veľkosť displeja: 4,1 cm/1,6"
- Typ displeja: 1-riadkový s maticou bodov + 2 riadky s ikonami
- Podsvietenie: áno: áno
- Farba podsvietenia: Jantárová

## Vybavenie a vlastnosti

- Hlasitý odposluch – hovor bez použitia rúk: áno
- Štruktúra ponúk v slúchadle: Ponuka so zoznamami
- Indikátor intenzity signálu: Indikátor s 3 paličkami
- Indikátor úrovne nabitia batérie: Ikona batérie s 3 paličkami
- Zobrazenie dátumu a času: áno
- Tlačidlá základne: Kláves stránkovania
- Indikátor stavu batérie: áno
- Indikátor sily signálu: áno
- Programovateľné klávesové skratky: Tlačidlo 1 a 2
- Automatické zloženie: áno
- Tón tlačidiel zapnutý/vypnutý: áno
- Správa hovorov: Čakajúci hovor, Identifikácia volajúceho, Stlmenie mikrofónu, Zmeškané hovory, Prijaté hovory
- Schopnosť použiť viacero základní: 1
- Viaceré slúchadlá: Až 4
- Domáci telefón – viac slúchadiel: áno
- Dĺžka linkového kábla: 1,8 m

- Dĺžka napájacieho kábla: 1,8 m
- Čas nabíjania: 8 hodín: áno
- Až 16 hodín hovoru: áno
- Až 250 hodín pohotovostného stavu: áno
- Produktový rad: Otvorené priestranstvo < 300 m; interier < 50 m

## Kapacita pamäte

- Telefónny zoznam: 50 mien a čísel
- Kapacita zozn. opät. vyt.: 10 záznamov
- Záznamy hovorov: 20 záznamov
- Ukladanie telefónneho zoznamu do základne: áno

## Príkon

- Kapacita batérií: 650 mAh
- Typ batérie: Nabíjateľné AAA NiMh
- Napájanie zo siete: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz
- Spotreba energie: < 0,6 W

## Bezpečnosť

- Šifrovaný prenos: áno: áno

## Vlastnosti siete

- Kompatibilný: GAP

## Hodnota SAR

- Slúchadlá Philips: < 0,1 W/kg

## Ekologický dizajn

- Režim EcoMode: automatická



Dátum vydania  
2013-07-19

Verzia: 3.1.5

12 NC: 8670 000 80211  
EAN: 87 12581 61518 5

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)