

Philips
Boxe multimedia 2.1



SPA6350

Sunet bogat și puternic

Experiență audio fără egal

Ieșirea de 40 W acceptată de tehnologia inovatoare patentată SPD™ cu port de bas oferă tonuri joase și realiste cu mai puține distorsiuni. Designul cu 2 căi tweeter + woofer produce frecvențe ridicate, joase și medii, maximizând ieșirea cu un sunet mai echilibrat.

Sunet bogat, complex

- Tehnologia SPD™ cu port de bas inovator, pentru tonuri profunde, uniforme
- Design cu 2 căi, cu tweeter + woofer
- Design de subwoofer cu filtru de bandă, pentru reproducerea fidelă a basului
- Tubul de bas mărit accentuează tonurile joase, pentru bas pur și puternic
- Putere de ieșire 40 W RMS
- Tweeter din material mylar, pentru sunet de înaltă definiție
- Difuzorul bine amortizat reduce vibrațiile și distorsiunile sunetului
- 3 circuite integrate de amplificare, pentru sunet echilibrat

Design contemporan

- Carcasă cu linii curbe, pentru sunet rotund
- Finisaj lucios de excepție și atractiv

Simplitate

- Control facil al volumului pe satelit
- Compatibil cu orice suport media

PHILIPS
sense and simplicity

Repere

Tehnologia SPD™




Tehnologia cu port de bas Sound Purification Duct (SPD) de la Philips oferă tonuri profunde, pure ale sunetului de bas original. Folosind un material moale SPD pentru procesarea suprafeței interioare a tubului de bas, amortizarea acustică specială inventată de Philips reduce turbulențele zgomotelor și stabilizează frecvența de acord. Testele tehnice și pe consumatori Philips confirmă faptul că acest amortizor oferă un bas cu o calitate mai pură și mai puțin colorată.

Sistem de difuzoare cu 2 căi



O boxă cu două game cu două difuzoare produce frecvențe înalte de la tweeter și frecvențe din gama joasă și medie de la woofer. Acest design maximizează ieșirea cu un sunet mai echilibrat decât cel de la structura cea mai uzuală, cu o cale, unde un singur difuzor trebuie să producă toate frecvențele. Deci vă puteți bucura de acustică mai bună, cu voci clare și tonuri ridicate alături de basul robust, iar toate acestea la un preț foarte competitiv, cu această cea mai recentă gamă de boxe Philips.

Design de subwoofer cu filtru de bandă

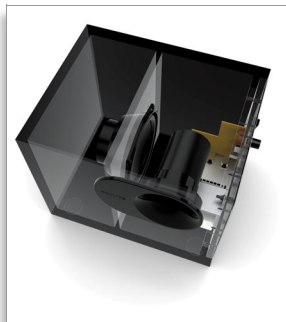

Cu designul său compact, acest subwoofer cu filtru de bandă are două camere de volum, pentru a crea spațiu superior pentru aer și a oferi un sunet de bas mai bun, în general, cu balans mai bun și cu distorsiuni mai puține. Energia audio de la difuzorul central este concentrată mai eficient în intervalul dorit de ieșire în frecvență, producând o imagine generală a sunetului, care este concentrată mai bine și reprodusă mai fidel.

Tub de bas mare




Designul tubului de bas este unul dintre elementele cheie din această carcasă de difuzor. Dimensiunea, lungimea, forma și zona mărită a acestuia au un impact suprem asupra deschiderii arcului de redare în frecvență joasă. Designul cu manșon de la Philips este relativ mare, cu un port mai mare, care deschide un amortizor de recepție mare, astfel încât undele de sunt curg mai lin. Sunetul din aerul recepționat este mai mic, cu zgomot și distorsiuni mai puține, pe care le puteți întâlni la alte difuzoare. Philips înțelege acustica pe care o doriți, iar acest design reduce considerabil distorsiunile, oferind un bas mai profund, mai bogat și permițându-vă să auziți mai clar tonurile de înaltă frecvență.

Tweeter din mylar



Materialul mylar unic utilizat în tweetere asigură o definiție incredibilă a sunetului. Întreaga gamă de frecvențe înalte este reprodusă perfect, deci muzica prinde viață, iar filmele sună așa cum trebuie. Parte integrantă din designul cu 2 căi, tweeterul îmbunătățește frecvențele înalte într-un sunet mai curat, mai spațios și mai fidel, în tandem cu wooferul. Claritatea îmbunătățită înseamnă că puteți identifica toate elementele diferite din muzică. Ascultați instrumentele individuale, auziți vocea mai clar, savurați muzica în detalii reconfortante.

Mai multe circuite integrate

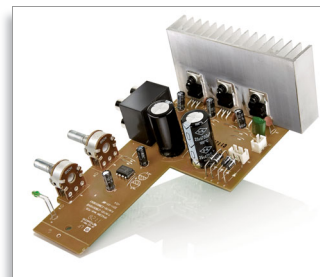

Pentru a menține prețul scăzut la majoritatea boxelor multimedia cu 2.1 canale, partea de circuite de amplificare este adesea neglijată, modelul obișnuit fiind designul cu un singur amplificator. Totuși, în acest design cu circuite foarte sofisticate, Philips utilizează 3 chipuri de amplificare integrate pentru a acționa cele două boxe satelit și subwooferul. SPA4320 are un radiator mare încorporat, iar căldura generată de circuitul de amplificare este dispersat de acest rezervor de căldură. Chipurile amplificatorului UTC2030 oferă o bună bază solidă pentru un sunet de calitate și toată puterea necesară pentru subwoofer și boxe satelit.

Specificații

Difuzoare

- Caracteristici superioare boxe: LSB ecranat magnetic
- Driver pentru difuzor satelit: 2,75"
- Difuzor subwoofer: 5,25"
- Controlul nivelului basului: La subwoofer

Sunet

- Amplificare bas: SPD™
- Optimizare bas
- Caracteristici superioare boxe: LSB ecranat magnetic
- Putere muzicală: 40 W
- Putere de ieșire (RMS): Per satelit: 2x13 W; subwoofer: 14 W
- Gamă de frecvențe: 50 Hz – 20 kHz (-10 dB)

Alimentare

- LED indicator funcționare: Roșu

Conectivitate

- Intrare audio pentru date: 1 stereo audio (mufă de 3,5 mm)
- Lungime cablu: 1,5 m
- Conector: 3,5 mm stereo

Conținut ambalaj

- Subwoofer
- Ghid de instalare rapidă
- Telecomandă: Cu cablu

- Cablu de semnal stereo de 3,5 mm: Fix
- Număr de sateliți: 2

Dimensiunile ambalajului

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 46,5 x 25,8 x 25,1 cm
- EAN: 87 12581 62743 0
- Greutate brută: 6,05 kg
- Greutate netă: 5.054 kg
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Cutie
- Greutate proprie: 0.996 kg
- Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare

Cutie exterioară

- Greutate brută: 13,145 kg
- Cutie exterioară (L x L x Î): 51,6 x 47,8 x 27,8 cm
- Greutate netă: 10,108 kg
- Număr de ambalaje: 2
- Greutate proprie: 3,037 kg
- GTIN: 1 87 12581 62743 7

Dimensiuni

- Subwoofer: [L x A x Î] 286 x 218 x 217 mm
- Satelit: [L x A x Î] 189 x 94 x 133 mm (drept); 189 x 94 x 123 mm (stâng)
- Cutie de control: [L x A x Î] 286 x 218 x 217 mm
- Cutie de amplificare: [L x A x Î] 189 x 94 x 133 mm (drept); 189 x 94 x 123 mm (stâng)
- Greutate: 6,05 kg



Data apariției 2012-02-26

Versiune: 1.1.3

12 NC: 8670 000 85359
EAN: 87 12581 62743 0© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com