


Philips 5000 series
Blu-ray plaadimängija /
DVD-mängija

3D taasesitus

DivX Plus HD Net TV

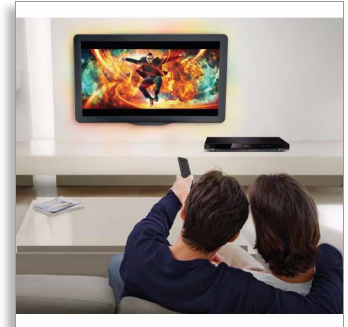

BDP5200

Blu-ray 3D ja parim osa Internetist teie teleris

Laske Philipsi Blu-ray DVD-mängijal BDP5200 end üllatada ja kogege kodus uutlaadi 3D-filmikogemust. Nautige oma teleris Net TV-ga parimat internetisisu probleemituult ja sisseehitatud traadita interneti kaudu. Nüüd saate DivX Plus HD abil esitada rohkem kui kunagi varem.

Vaadake veel

- Smart TV teleris võrguteenuste nautimiseks ja multimeediafailide kasutamiseks
- Blu-ray 3D-plaadi taasesitus pakub täis-HD 3D-kogemust kodus
- DivX Plus HD sertifikaat suure eraldusvõimega DivX-i taasesituseks
- DLNA võrgulink arvutist fotode ja videote vaatamiseks
- Subtitle Shift laiekraanil, et subtiitrid ekraanilt välja ei jääks

Kulge rohkem

- Dolby TrueHD ja DTS-HD MA HD 7.1 ruumilise heli esitamiseks

Laske end kaasa haarata

- Sisseehitatud WiFi-n kiiremaks ja ulatuslikumaks juhtmeta tööks
- USB 2.0 esitab videot/muusikat USB-mälupulgalt/kõvakettalt
- Muutke oma nutitelefoni Philipsi audio-videotoodete puldiks
- USB-klaviatuuri ühendamise võimalus lihtsustab Net TV ja veebi sirvimist
- EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida kõiki HDMI CEC seadmeid



PHILIPS

sense and simplicity


Esiletõstetud tooted

Blu-ray 3D-plaadi taasesitus



Full HD 3D-vorming loob sügavuse illusiooni realistliku kinoelamuse pakumiseks. Eraldi kujutised vasaku ja parema silma jaoks on salvestatud 1920 x 1080 täis-HD kvaliteediga ja neid esitatakse ekraanil vaheldumisi suurel kiirusel. Spetsiaalsete, vasakut ja paremat läätse kujutistega sünkroonis avavate prillide kaudu neid kujutisi vaadates luuakse täis-HD 3D-kogemus.

Dolby TrueHD ja DTS-HD MA

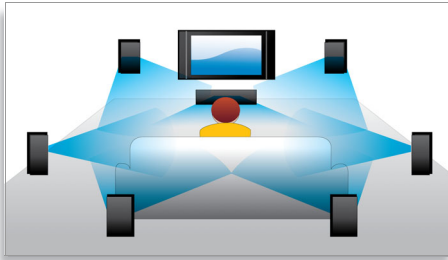

DTS-HD Master Audio ja Dolby TrueHD pakuvad 7.1 kanali kaudu parimat heli teie Blu-ray-plaadidelt. Heli on peaaegu sama, mis stuudios salvestatult, seega kuulete seda just nii, nagu looja soovis. DTS-HD Master Audio ja

Dolby TrueHD muudavad teie kõrgsagedusliku meelelahutuselamuse täielikuks.

DivX Plus HD sertifikaat



Blu-ray- ja/või DVD-mängijates kasutatav DivX Plus HD on uusim DivX-tehnoloogia, mille abil saate nautida Internetist saadud HD-filme ja videoid Philipsi HDTV-s või arvutis. DivX Plus HD toetab DivX Plus sisu taasesitamist (H.264 HD video ja väga kvaliteetne AAC heli MKV-failipakendis), toetades ka varasemaid DivX-videovorminguid kuni vorminguni 1080p. DivX Plus HD esitab tõelist HD digitaalvideopilti.

USB 2.0

Universal Serial Bus ehk USB on standard, millega saab kiirelt ja lihtsalt ühendada perifeerseadmeid ja arvuteid, tarbeelektronikat ning mobiilseadmeid. USB 2.0 on kiirem ja parem – kuni 40 korda USB 1.0-st kiirem ja andmekiirusega kuni 480 Mb/s algse 12 Mb/s-ga võrreldes. Sisselülitamisel seadistatakse kõik automaatselt. USB 2.0 kasutamiseks ühendage lihtsalt oma USB-seade või kõvaketas, valige film, muusika või foto ja esitage seda.

DLNA võrgulink



DLNA võrgulink pakub kiiret juurdepääsu fotodele, muusikale, videotele või filmidele teie arvutis või koduvõrgus. Selles kasutatakse DLNA protokolliga Etherneti-ühendust (LAN), mis tagab DLNA sertifikaadiga toodete sujuva koostöö. Blu-ray plaadimängija koduvõrku ühendamisel saate kasutada kõigis DLNA sertifikaadiga seadmetes olevat teavet. Intuitiivselt kasutatava, lihtsaks sirvimiseks loodud kasutajaliidese abil pääsete oma meelelahutusmaailmale juurde vaid lihtsa nupuvajutusega.

USB-klaviatuuri ühendamise võimalus



USB-klaviatuuri ühendamise võimalus lihtsustab Net TV ja veebi sirvimist

Spetsifikatsioon

Pilt/ekraan

- Kuvasuhe: 21:9, 16:9, 4:3
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Pildiparandus: Suur eraldusvõime (720p, 1080i, 1080p), Täiskaadrilaotus, Video suurendus
- D/A muundur: 12 bitti/148 MHz

Video taasesitus

- Esitatav andmekandja: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE (profiil 2.0), DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, USB mäluvõrk, DivX, CD
- Tihendusvormingud: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV
- Plaatide esitusrežiimid: Tavaline esitus, Paus, Edasi- ja tagasikerimine, Aeglane edasikerimine, Peatatud esituse jätkamine, Vahelejätmise, Plaadi menüü, Kordus, A-B kordamine, Suur, Nurk
- Video täiustused: Sügav värv, x.v. värv, Video suurendus, Täiskaadrilaotus
- BD piirkonnakood: B.
- DVD piirkonnakood: 2
- DVD piirkond: 2

Heli

- Helisüsteem: DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Mürauhe: = 100 dB
- Dünaamiline ulatus (1 kHz): = 90 dB
- Sageuslik tundlikkus: (20 kHz): = |0,2| dB (max/min 2 kanalit, DVD) Hz Hz
- D/A muundur: 24 bitti, 192 kHz

Heliesitus

- Esitatav andmekandja: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB mäluvõrk
- Tihendusvorming: DTS, Dolby Digital, AAC (mitmekanaliline), MP3, PCM, WMA

Digifotode esitus

- Esitatav andmekandja: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB mäluvõrk
- Pilditihendusvorming: JPEG
- Pildiparandus: Suur eraldusvõime, Slaidiseanss,

Pööramine, Suur, Slaidiseanss MP3 esitamiseks

Ühenduvus

- Liidesed tagaküljel: HDMI väljund, Digitaalne koaksiaalkaabli väljund, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Analoogheli väljund vasak/parem, Ethernet, SD/SDHC-kaardi pesa, USB 2.0
- Võrguühendused: 802.11 b/g/n, Sisseehitatud WiFi
- Eesmised/külgmised liitmikud: USB 2.0

Mugavus

- EasyLink HDMI-CEC: Esitamine ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega
- Ekraanimenüü keeled: Inglise, Saksa, Prantsuse, Hollandi, Itaalia, Portugali, Hispaania, Taani, Soome, Poola, Rootsi, Norra, Türgi, Tšehhi, Kreeka
- Lapsekaitse: Vanemlik järelevalve
- BD-Live (vajalik 1 GB USB-mälu)
- Uuendatav püsivara: Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu
- Võrguteenused: Net TV
- Kergesti kasutatav: AV-puldi rakendus, Kiire käivitamine

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kasutusjuhend, CD-R (kasutusjuhend), Kiirjuhend, Toote registreerimiskaart, Kaugjuhtimispuhast, 2 x AAA-patarei
- Kasutusjuhend: Inglise, Prantsuse, Saksa, Taani/norra, Hollandi, Soome, Kreeka, Itaalia, Poola, Portugali, Hispaania, Rootsi, Türgi

Võimsus

- Toiteallikas: 220–240 V, 50/60 Hz
- Võimsustarve: 18 W
- Võimsustarve ooterežiimis: 0,18 W

Mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 495 x 99 x 303 mm
- Kaal (koos pakendiga): 2,4 kg
- Toote mõõtmed (L x K x S): 435 x 42 x 208,5 mm
- Toote kaal: 1,65 kg



Väljalaske kuupäev
2013-02-23

Versioon: 7.1.9

12 NC: 8670 000 68062
EAN: 87 12581 56405 6

© 2013 Firma Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips
Electronics N.V. või vastavatele omanikele.

www.philips.com