

Philips
DVD přehrávač



DVP3880

Získejte ostřejší a jasnější snímky

se zvýšením rozlišení HDMI 1080p

Váš vysněný přehrávač s naprosto přirozeným obrazem a schopností přehrát v podstatě jakýkoli disk! DVD přehrávač Philips vám přináší zážitky z filmů a hudby.

Přehrává všechny filmy a hudbu

- Certifikát DivX Ultra pro vylepšené přehrávání video souborů DivX
- Přehrává formáty CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- Jednotka ProReader pro bezproblémové přehrávání z prakticky každého disku

Oživí zvuk a obraz

- Rozhraní HDMI 1080p provádí převzorkování na vyšší rozlišení pro ostřejší obraz
- Komponentní video Progressive Scan pro optimalizovanou kvalitu obrazu
- CinemaPlus pro lepší, ostřejší a čistší obraz
- Přizpůsobení velikosti obrazovky pro stále optimální sledování

Snadné použití

- Funkce EasyLink k ovládání všech zařízení HDMI CEC prostřednictvím jednoho dálkového ovladače
- Vytvoření MP3 stiskem jediného tlačítka přímo z CD na paměťová zařízení USB


Připojte se a využívejte více zdrojů

- Připojení USB Media pro přehrávání médií z jednotek USB Flash

PHILIPS

Přednosti

CinemaPlus

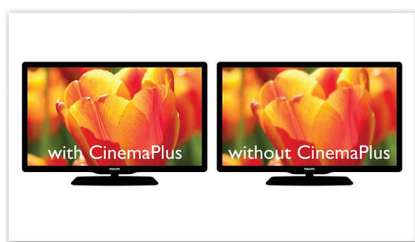

Vychutnejte si obrázky, které jsou ostré jako břitva a odpovídají skutečnosti. Inteligentní algoritmus CinemaPlus prozkoumá každý pixel v každém snímku a poté optimalizuje celkovou ostrost a barevnou stabilitu. Výsledkem je obraz s větším množstvím podrobností, krystalickou čistotou a přirozeným výrazem. Filmové večery již nikdy nebudou stejné.

HDMI 1080p

HDMI 1080p se zvýšeným rozlišením poskytuje křišťálově čistý obraz. Filmy natočené ve standardním rozlišení si nyní můžete užívat v pravém vysokém rozlišení s podrobnějším a naprosto přirozeným obrazem. Funkce Progressive Scan (vyjádřena písmenem „p“ v názvu „1080p“) odstraňuje řádkovou strukturu převažující na televizních obrazovkách a opět zajišťuje jednoznačně ostrý obraz. HDMI navíc vytváří přímé digitální připojení, přenášející nekomprimované digitální video ve formátu HD nebo digitální vícekanálový zvuk, a to bez nutnosti jeho převodu na analogový zvuk – výsledkem je perfektní obraz a vynikající kvalita zvuku, zaručeně neovlivněná žádným šumem.

Jednotka ProReader




Jednotka ProReader vám umožňuje, abyste si filmy a videa užívali bez starostí. I když jsou na starých discích šmouhy či škrábance, můžete si být jisti, že se přehrají celé od začátku až do

konce – bez jakékoli známky, že by byly poškozené. Jednotka ProReader využívá nejmodernější technologii, aby slabé analogové signály převedla na silné digitální, přičemž získává údaje umožňující bezproblémové přehrávání ne zrovna dokonalých disků. Navíc díky schopnosti přečíst prakticky každý formát videa máte u jednotky ProReader bezkonkurenční záruku, že cokoliv do ní strčíte, půjde zcela určitě přehrát.

Multimédia DivX

Přehrává formáty CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

Připojení USB Media

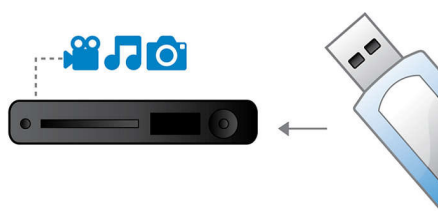

Univerzální datová sběrnice neboli USB je standardní protokol, který je obvykle používán k připojení počítačů, periférií a spotřebního elektronického vybavení. Díky připojení USB Media stačí pouze zapojit USB zařízení, zvolit film, hudbu nebo fotografii a začít přehrávat.

Certifikováno DivX Ultra



Podpora kodeku DivX zajišťuje, že můžete přehrávat videosoubory a filmy kódované systémem DivX z internetu, včetně zakoupených filmů z Hollywoodu, v pohodlí svého obývacího pokoje. Formát médií DivX je technologie pro kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na média, jako


jsou disky CD-R/RW a zapisovatelné disky DVD pro přehrávání v přehrávači Blu-ray nebo DVD DivX Ultra Certified od společnosti Philips. Přehrávač DivX Ultra spojuje přehrávání formátu DivX se skvělými funkcemi, jako jsou integrované titulky, více jazyků zvukového doprovodu, více stop a nabídek, v jednom praktickém formátu.

EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)



Sběrnice EasyLink vám umožňuje ovládat jediným dálkovým ovladačem více zařízení, například přehrávače DVD, Blu-ray, reproduktor Soundbar, domácí kino, televizory apod. Využívá standardní protokol HDMI CEC ke sdílení funkcí mezi zařízeními pomocí kabelu HDMI. Jediným stisknutím tlačítka můžete současně ovládat veškeré připojené vybavení kompatibilní s rozhraním HDMI CEC. Funkce jako pohotovostní režim a přehrávání lze nyní používat s naprostou lehkostí.

Progressive Scan

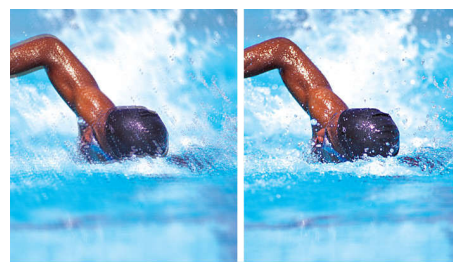

Technologie Progressive Scan zajišťuje dvojnásobné vertikální rozlišení obrazu a poskytuje tak mnohem ostřejší obraz. Místo toho, aby se na obrazovku nejdříve vysílal pulsniček s lichými řádky a poté pulsniček se sudými řádky, jsou oba pulsničky zapsány současně. V každém okamžiku je tak vytvářen obraz v plném rozlišení. Při takové rychlosti vnímá oko ostřejší obraz bez chvění řádek.



Specifikace

Zvuk

- Přeslech (1kHz): 90 dB
- Digitálně analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
- Kmitočtová charakteristika: 30-20 000 Hz
- Zvukový systém: Dolby Digital
- Zkreslení a šum (1kHz): 80 dB
- Funkce Dynamic Range (1kHz): 80 dB
- Odstup signál/šum: 80

Možnosti připojení

- Čelní / boční přípojky: USB
- Zadní konektory: Analogový audio výstup levý/pravý, Výstup kompozitního videa (CVBS), Výstup HDMI, Digitální výstup pro koaxiální kabel, Výstup progres. komponentního videa

Pohodlí

- Dětská pojistka: Rodičovský zámek, Dětský zámek
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Dánština, Nizozemština, Čeština, Finština, Francouzština, Němčina, Italština, Norština, Portugalská, Španělština, Švédština, Turečtina, Polština, Řecká

Napájení

- Spotřeba elektrické energie: < 10 W
- Napájení: 50 Hz, 230 V
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 0,5 W

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Uživatelská příručka, Záruční list, Kabel RCA na SCART, Baterie AAA (x1)

Rozměry

- Hloubka balení: 284 mm
- Šířka přístroje: 360 mm
- Hmotnost včetně balení: 2,4 kg
- Výška balení: 80 mm

- Výška přístroje: 42 mm
- Šířka balení: 400 mm
- Hloubka přístroje: 209 mm
- Hmotnost přístroje: 1,4 kg

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Média pro přehrávání: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, zvukový disk CD
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 320 kb/s

Obraz/displej

- Digitálně analogový převodník: 12 bit, 108 MHz
- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p), Zvýšení rozlišení videa (720p, 1080i/p), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa

Zobrazení fotografií

- Formát komprese obrázků: JPEG
- Média pro přehrávání: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Obrazové disky CD, Obrazový disk CD Kodak
- Vylepšení obrazu: Prohlížet fotografie, Rotace, Zvětšení, Prezentace s přehráváním formátu MP3, Vysoké rozlišení, Prezentace

Multimediální aplikace

- Multimediální připojení: Norma pro paměťové karty USB
- Formáty přehrávání: DivX, MP3, Fotografie JPEG

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Kompresní formáty: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Systém přehrávání video disků: PAL, NTSC



Datum vydání 2024-03-12

Verze: 2.1.4

EAN: 87 12581 46004 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com