



Philips Fidelio
True Wireless Kopfhörer

Natürlicher Fidelio Klang

Noise Canceling Pro+
Reduzierung von
Windgeräuschen
Hochwertige, universelle
Passform



T1WT

Entwickelt für unterwegs.

Lassen Sie sich von der Musik bewegen. Mit dem raumfüllenden, detailreichen Klang dieses hochwertigen, kabellosen Kopfhörers fühlen Sie die Tiefe der Lieder. Unser bestes Noise Cancelling und eine sichere, bequeme Passform sorgen dafür, dass Sie ganz eintauchen können.

Nahtlos in jeder Hinsicht

- Erstklassiger Sound für Streaming auf jedem Telefon
- IR-Sensor. Die Musik wird angehalten, wenn Sie einen Earbud herausnehmen
- Philips Headphones App. Individuelles Erlebnis
- Touch-Steuerung und einfache Verbindungen

Fidelio Timbre. Natürlich und reich.

- 2-Wege-System. Balanced Armature- und dynamische Treiber
- Philips Fidelio. Satter, natürlicher Klang
- Mehr Musik. 48 Stunden Wiedergabezeit dank Ladetasche
- Jederzeit eintauchen. Noise Cancelling Pro+

Qualität in jedem Detail

- Universelle Passform. Ohrstöpsel aus Comply-Schaumstoff und Silikon
- Für Hörvergnügen entwickelt. Hochwertiges Fidelio Design
- Spritzwassergeschützt und schweißresistent gemäß IPX4 bei jedem Wetter
- Kristallklare Gespräche. Reduzierung von Windrauschen.

PHILIPS

True Wireless Kopfhörer

Natürlicher Fidelio Klang Noise Canceling Pro+, Reduzierung von Windgeräuschen, Hochwertige, universelle Passform


Besonderheiten

Philips Fidelio. Natürlicher Klang



EDM oder Rock, Klassik oder Hip-Hop – mit diesem audiophilen Kopfhörer klingt alles so, als wären Sie direkt im Studio. Balanced Armature-Treiber offenbaren die fulminanten Höhen und den natürlichen Gesang. Dynamische Treiber erzeugen tiefe, präzise Bässe und satte instrumentale Texturen.

Noise Canceling Pro+

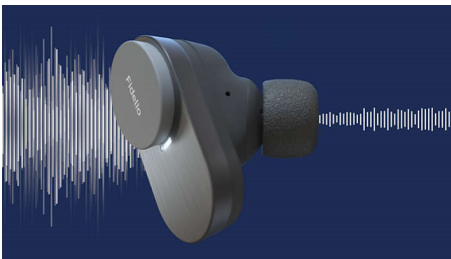

Ganz gleich, wo Sie sich gerade befinden, dieser True Wireless Kopfhörer macht jeden Ort perfekt, um Musik zu hören. Mit dem Hybrid Noise Cancelling wird modernste Hardware und erweiterte Audioverarbeitung genutzt, um unerwünschte Geräusche zu unterdrücken. Geräuschkämpfende Ohrstöpsel aus Comply-Schaumstoff sorgen dank der sicheren und bequemen Passform für ein noch besseres Hörerlebnis.

Premium-Design



Genießen Sie ein Design, das so einzigartig ist wie Ihre Musik. Die runden, polierten Metalldetails dieser markanten Earbuds sind

ein echtes Fidelio Design. Die geprägte Verkleidung aus Muirhead-Leder verleiht der geschwungenen Ladetasche aus Metall eine weiche, raffinierte Note.

Kristallklare Gespräche



Mehrere Mikrofone und ein spezieller Algorithmus konzentrieren sich auf den Klang Ihrer Stimme und reduzieren Geräusche aus der Umgebung. Selbst Windrauschen wird herausgefiltert, damit Sie bei einem Anruf im Freien klar zu hören sind.

Philips Headphones App



Mit der Philips Headphones App können Sie das Noise Cancelling durch Umschalten zwischen voreingestellten Modi anpassen und die Unterdrückung von Windgeräuschen aktivieren. Mit einem Equalizer können Sie den Frequenzgang an Ihren persönlichen Geschmack anpassen.

Einfache Verbindung und Kopplung



Die Touch-Steuerung erleichtert alles und mit Bluetooth-Multipoint können Sie gleichzeitig

T1WT/00

ein Telefon (iOS oder Android) und ein Laptop koppeln. Mit Google Fast Pair können Sie über einmaliges Antippen eine Kopplung zu einem kompatiblen Android-Gerät herstellen.

Erstklassiger Sound für Streaming

Ganz gleich, welchen Streaming-Dienst Sie nutzen, diese True Wireless Kopfhörer bieten erstklassigen Sound. Der optimale Codec für Ihr Telefon oder Tablet wird automatisch ausgewählt. Ganz egal, ob Sie iOS- oder Android-Geräte verwenden, Sie genießen ein unglaublich detailreiches Hörerlebnis.

48 Stunden Wiedergabezeit mit Ladetasche

Sind diese Earbuds und die Ladetasche vollständig aufgeladen, können Sie mehr als einen Tag lang Musik hören. Außerdem wird die Musik angehalten, wenn Sie einen Earbud herausnehmen, damit Sie keinen Beat verpassen. Die Ladetasche kann kabellos aufgeladen werden.

IR-Sensor

IR-Sensor. Die Musik wird angehalten, wenn Sie einen Earbud herausnehmen

Universelle Passform

Universelle Passform. Ohrstöpsel aus Comply-Schaumstoff und Silikon

Spritzwassergeschützt und schweißresistent gemäß IPX4

Spritzwassergeschützt und schweißresistent gemäß IPX4 bei jedem Wetter

2-Wege-System

2-Wege-System. Balanced Armature- und dynamische Treiber

True Wireless Kopfhörer

Natürlicher Fidelio Klang Noise Canceling Pro+, Reduzierung von Windgeräuschen, Hochwertige, universelle Passform

Daten

Ton

- Frequenzbereich: 7 bis 40.000 Hz
- Lautsprecher-Durchmesser: 10 mm + BA
- Impedanz: 16 Ohm
- Maximale Eingangsleistung: 5 mW
- Empfindlichkeit: 103 dB (1.000 Hz)
- Treibertyp: Hybrid, Balanced Armature
- Hi-Res Audio

Konnektivität

- Bluetooth-Version: 5.2
- Kabellos
- Bluetooth-Profile: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximale Reichweite: Bis zu 10 m
- Multipoint-Verbindung
- Unterstützter Codec: LDAC, AAC, SBC
- Art der kabellosen Übertragung: Bluetooth

Außenkarton

- Länge: 40 cm
- Anzahl der Verpackungen: 24
- Breite: 22.2 cm
- Bruttogewicht: 9.2 kg
- Höhe: 39.8 cm
- GTIN: 1 48 95229 11865 9
- Nettogewicht: 3.168 kg
- Eigengewicht: 6.032 kg

Komfort

- Automatische Abschaltung: 60 Minuten
- Wasserfestigkeit: IPX4
- Philips Headphones App Support
- Google Fast Pair
- Mono-Modus für TWS
- Automatische Pause (IR-Sensor)
- Firmware-Updates möglich
- Art der Steuerung: Angenehmes Gefühl

Innenkarton

- Länge: 19.2 cm
- Anzahl der Verpackungen: 3
- Breite: 10.2 cm
- Höhe: 18.5 cm
- Nettogewicht: 0.396 kg
- Bruttogewicht: 1.13 kg
- Eigengewicht: 0.734 kg
- GTIN: 2 48 95229 11865 6

Leistung

- Wiederaufladbar
- Anzahl der Akkus: 3 Stück
- Sprechzeit: 13 Std.
- Ladezeit: 2 Stunde(n)
- Kabelloses Laden
- Musikwiedergabezeit (ANC aktiviert): 9 + 25 Stunde(n)
- Musikwiedergabezeit (ANC deaktiviert): 13 + 35 Stunde(n)
- Zeit für Schnellladen: 15 mins for 1 hr

- Akkutyp (Ladetasche): Lithium Polymer (built-in)
- Akkutyp (Earbuds): Lithium Polymer (built-in)
- Akkugewicht (gesamt): 14 g
- Akkukapazität (Tasche): 650 mAh
- Akkukapazität (Earbud): 60 mAh
- Akkulaufzeit im Standby: 200 hr

Verpackungsmaße

- Höhe: 17.3 cm
- Verpackungsart: Box
- Regalaufstellung: Hängend
- Breite: 9.6 cm
- Tiefe: 6.2 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 48 95229 11865 2
- Bruttogewicht: 0.342 kg
- Nettogewicht: 0.132 kg
- Eigengewicht: 0.21 kg

Produktabmessungen

- Höhe: 5.15 cm
- Breite: 8.49 cm
- Tiefe: 3.24 cm
- Gewicht: 0.109 kg

Zubehör

- Schnellstartanleitung
- Ohrstöpsel: 6 Paar
- Ladetasche
- Comply-Schaumstoff: 3 pairs (S/M/L)
- Ladekabel: USB-C-Kabel, 500 mm

Design

- Farbe: Weiß
- Material der Ohrmuscheln: Comply-Schaumstoff, Silikon
- Passform: In-Ear
- In-Ear-Passform: Silikon-Ohrstöpsel

Telekommunikation

- Mikrofon für Anrufe: 3 mic
- ENC-Mikrofon
- Reduzierung von Windrauschen

UPC

- UPC: 8 40063 20173 6

ANC-Funktionen

- ANC-Technologie: Hybrid, ANC Pro+
- Awareness-Modus
- Adaptive ANC
- Mikrofon für ANC: 4 Mikrofone
- ANC (Active Noise Cancelling)

Sprachassistent

- Kompatible Sprachassistenten: Google Assistant, Apple Siri
- Aktivierung des Sprachassistenten: Manuell
- Unterstützt Sprachassistent



Ausstellungsdatum
2024-04-21

Version: 9.2.4

EAN: 48 95229 11865 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com