



Philips
Sistema de cine en casa
Blu-ray 2.1 en 3D

Smart TV
HDMI ARC
300 W



HTB3260



Puro sonido Surround

con Blu-ray en 3D

Con el sistema de cine en casa HTB3260 de Philips disfrutarás al experimentar tus películas, música y televisión en excelente Surround con altavoces sin cubrir y con reproducción de Blu-ray Disc en 3D en Full HD 1080p.

La mejor experiencia de sonido

- Potencia de 300 W RMS para un sonido excepcional en música y películas
- Dolby TrueHD y DTS-HD para un sonido Surround de alta fidelidad
- Sonido Virtual Surround para una experiencia cinematográfica real
- Altavoces sin cubrir para un potente sonido Surround

Simplemente disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento

- Entrada de audio para disfrutar de la música del iPod/iPhone/reproductor MP3
- Blu-ray Full HD 3D para sumergirse por completo en las películas en 3D
- Compatible con WiFi para poder acceder fácilmente a todo tu entretenimiento
- Accede fácilmente a tus vídeos favoritos de YouTube y a las fotos de Picasa
- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando
- Certificación DivX Plus HD para reproducción DivX de alta definición

Diseñado para mejorar tu cine en casa

- Diseño actual que complementa el entorno de tu hogar

PHILIPS

Destacados

Blu-ray Full HD 3D




Déjate seducir por las películas en 3D en el salón de tu casa con un televisor Full HD 3D. El 3D activo utiliza la última generación de conmutación rápida de pantallas para una profundidad y realismo con resolución Full HD de 1080 x 1920. Al observar estas imágenes a través de las gafas especiales con la lente izquierda y la derecha cronometradas para que se abran y cierren en sincronía con las imágenes alternas, se crea la experiencia de visualización Full HD 3D en tu sistema de cine en casa. Los lanzamientos de películas en 3D de alta calidad en Blu-ray ofrecen una selección de contenido amplia y de gran calidad. Blu-ray también ofrece un sonido Surround sin comprimir para disfrutar de una experiencia acústica increíblemente real.

Potencia RMS de 300 W



Potencia de 300 W RMS para un sonido excepcional en música y películas

Sonido Virtual Surround

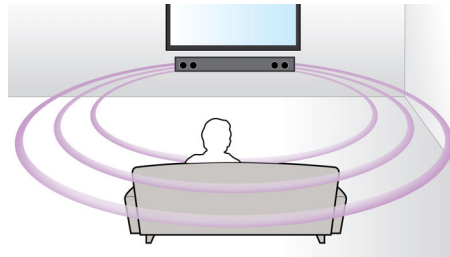

El sonido Virtual Surround de Philips produce un sonido Surround rico y envolvente desde un sistema con menos de cinco altavoces. Los algoritmos espaciales avanzados reproducen fielmente el sonido que se produciría en un entorno ideal de 5.1 canales. Cualquier fuente estéreo de alta calidad se puede transformar en un sonido Surround multicanal de gran realismo. No hay necesidad de adquirir más altavoces, cables o soportes para altavoces para poder apreciar el sonido envolvente.


Certificación DivX Plus HD



DivX Plus HD en tu reproductor de Blu-ray o DVD ofrece lo último en tecnología DivX y te permite disfrutar de películas y vídeos en alta definición desde Internet directamente en tu PC o HDTV de Philips. DivX Plus HD puede reproducir contenidos de DivX Plus (vídeo H.264 de alta definición con audio AAC de alta calidad en archivo MKV), así como de versiones anteriores de vídeo DivX de hasta

1080p. DivX Plus HD para vídeo digital de alta definición real.

Dolby TrueHD y DTS-HD

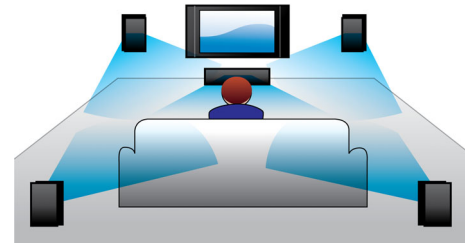

El audio Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential ofrecen el sonido más nítido procedente de los Blu-ray Disc. El audio reproducido no se distingue prácticamente de las grabaciones realizadas en un estudio, por lo que se escucha lo que los creadores pretendían que se escuchase. El audio Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential completarán tu experiencia de entretenimiento en alta definición.

Acceso a YouTube y Picasa



Ahora podrás ver vídeos de YouTube y fotos de Picasa en tu televisor. Disfruta de una enorme colección de vídeos en línea en una pantalla más grande, sin necesidad de encender el ordenador. Sólo tienes que conectar el reproductor Blu-ray o el sistema de cine en casa a Internet (ya sea inalámbricamente a través de Wi-Fi o con un cable al conector LAN), relajarte y disfrutar de lo mejor de YouTube y Picasa.



Especificaciones

Sonido

- Ajustes del ecualizador: Juego, Película, Música, Noticias, Original
- Mejora del sonido: Modo nocturno, Control de graves y agudos
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Digital Surround DTS, dts ES, Audio de alta resolución DTS-HD, DTS-HD Master Audio Essential
- Potencia de salida del altavoz satélite: 2 x 75 W
- Potencia de salida del subwoofer: 150 W
- Potencia total RMS con una distorsión armónica total del 30%: 300 W

Altavoces

- Tipos de altavoz: 2 altavoces satélite
- Controladores por altavoz satélite: 1 woofer de 2,5"
- Impedancia del altavoz satélite: 4 ohmio
- Rango frecuencia altavoz satélite: 150 - 20 k Hz
- Tipo de subwoofer: Pasivo
- Controlador de subwoofer: 1 woofer de 6,5"
- Gama frecuencia subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedancia de subwoofer: 8 ohmio

Conectividad

- Conexiones traseras: Entrada AUX, Conectores de altavoz de acoplamiento sencillo, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Entrada óptica digital, Ethernet, Salida HDMI 1.4 (ARC), Antena FM fija
- Conexiones frontales: Music iLINK, USB

Cómodas funciones

- EasyLink (HDMI-CEC): Compatible con el formato de los subtítulos 21:9, Audio Return Channel, Asignación de entrada de audio automática, Reproducción con una sola pulsación, Modo en espera con un solo toque, Conexión de mando a distancia, Modo en espera del sistema
- Funciones de HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Tipo de contenido, Deep Color
- Servicios en línea: Picasa, YouTube

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Número de presintonías: 40

Soportes de reproducción ópticos

- Discos reproducibles: AVCHD, BD, BD-R / BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formato de archivo

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Imágenes: GIF, JPEG, JPG
- Vídeo: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

Reproducción de audio

- Formato de compresión: AAC, MP3, WAV, WMA
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps

Reproducción de vídeo

- Formatos de compresión: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresivo, PNG
- Mejora de la imagen: Girar, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

Imagen/Pantalla

- Mejora de la imagen: HD (720p, 1080i, 1080p/24 cps), Escaneado progresivo, Realce visual

Potencia

- Consumo de energía: 60 W
- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo en modo en espera: 0,5 W

Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundo): 360 x 58 x 325 mm
- Peso de la unidad principal: 2,4 kg
- Altavoz satélite (an. x al. x prof.): 85 x 160 x 95 mm
- Peso del altavoz satélite: 0,35 kg
- Longitud del cable del altavoz satélite: 3 m
- Subwoofer (ancho x alto x profundo): 195 x 265 x 265 mm
- Longitud del cable de subwoofer: 2 m
- Peso del subwoofer: 3,20 kg
- Dimensiones del embalaje (ancho x alto x profundo): 470 x 345 x 377 mm
- Peso incluido embalaje: 8,7 kg

Accesorios

- Accesorios compatibles: Soporte de altavoz STS3001, Adaptador Wi-Fi USB WUB1110
- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Cable de alimentación, Mando a distancia, Folleto legal y de seguridad, Documento de marcas comerciales, Manual de usuario en CD-ROM, Folleto de garantía mundial, Guía de inicio rápido



Fecha de emisión
2016-03-22

Versión: 8.2.7

12 NC: 8670 000 91128
EAN: 08 71258 16484 97

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com