




Philips
Potpuno bežične slušalice

Prirodni zvuk

Blokiranje buke
Jasniji pozivi dok ste u pokretu
Bluetooth LE zvuk

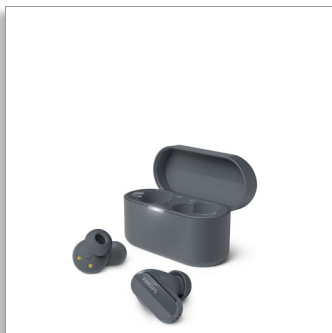

TAT3508BK

Od glazbe do poziva, bezbrižno kroz dan

Aktivnosti se ne prekidaju! Ove potpuno bežične slušalice sa značajkom blokiranja buke pružaju odličan zvuk i smanjuju buku vjetra. Možete se usredotočiti na glazbu i uživati u jasnim pozivima dok ste u pokretu. Samo ubacite kutiju za punjenje u džep i spremni ste.

Odličan zvuk

- Topao, prirodan zvuk. Zvučni potpis tvrtke Philips
- Uvijek ćete čuti svoju glazbu. Blokiranje buke
- Jasniji pozivi dok ste u pokretu. Vaši sugovornici čut će vas, a ne buku
- Bolja povezivost i zvuk. Bluetooth nove generacije*

Udobnost i praktičnost

- Sigurno, udobno prianjanje u uhu
- Zaštita od prskanja i otporne na znoj sukladno IPX4
- Veza u više točaka i dodirne kontrole
- Aplikacija Philips Headphones. Kontroliranje blokiranja buke i još toga

Spreme za vas

- Uvijek spremni. Džepna kutija za punjenje i mono način rada
- Nemojte brinuti. Do 21 sat reprodukcije uz kutiju za punjenje
- Brzim punjenjem od 15 minuta dobivate dodatan sat
- Dimenzije kutije za punjenje: 35 x 62 x 28 mm

PHILIPS

Potpuno bežične slušalice

Prirodni zvuk Blokiranje buke, Jasniji pozivi dok ste u pokretu, Bluetooth LE zvuk

TAT3508BK/00

Istaknute značajke

Blokiranje buke



Blokiranje buke utištava vanjsku buku, uključujući vjetar, tako da se možete usredotočiti na svoju glazbu ili pozive. Ostavite aktiviran automatski način rada ili upotrijebite aplikaciju Philips Headphones za podešavanje postavki ove značajke. Želite li čuti što se događa oko vas? Dodirnite umetak za uho za aktiviranje otvorenog načina rada.

Jasniji pozivi dok ste u pokretu



Dok razgovarate, namjenski mikrofon hvata zvuk vašeg glasa dok AI algoritam uklanja pozadinsku buku iz vašeg okruženja. Vaš sugovornik čut će vas, a ne promet ili glasove ljudi koji stoje pokraj vas!

Bluetooth nove generacije



Ove slušalice radiće s uređajima koji podržavaju Bluetooth LE Audio i LC3 kodek kako bi vam pružile stabilniju vezu i osjetno bolji zvuk. Zvuk neće slabjeti ako prenosite glazbu ili primete pozive u naseljenim područjima, a gotovo da nema kašnjenja tijekom gledanja filmova ili igranja.*

Zvučni potpis tvrtke Philips

Od glazbe do podcasta, volite ono što čujete! Ove potpuno bežične slušalice imaju velike pogonske jedinice od 10 mm, prilagođene zvučnom potpisu tvrtke Philips. Bez obzira na to čime se bavite, uživat ćete u toplom, prirodnom zvuku s dubokim basom.

Džepna kutija za punjenje

Krenite u dan s malom kutijom za punjenje u džepu i vaše će slušalice uvijek biti spremne za rad. Bit će na sigurnom i punit će se kad ih ne budete upotrebljavali, a mono način rada omogućit će vam da upotrebljavate jednu slušalicu dok se druga puni.

Veza u više točaka i dodirne kontrole

Dodirne kontrole na umetku za uho pojednostavljuju stvari, a veza u više točaka omogućuje povezivanje s dva Bluetooth uređaja (iOS ili Android) u isto vrijeme. Google Fast Pair omogućuje uparivanje s kompatibilnim Android uređajem jednim dodirnom.

IPX4 zaš. od prskanja / otporne na znoj

Bez obzira na vremenske uvjete, klasa IPX4 znači da su ove slušalice otporne na prskanje pa im neće smetati ni malo kiše. Možete ih nositi i tijekom kratkih treninga ili posebno vrućeg dana jer im neće naštetiti ni malo znoja.

21 sat reprodukcije uz kutiju za punjenje

Dobit ćete 7 sati reprodukcije potpunim punjenjem i dodatnih 14 sati preko kutije. Stavite slušalice u kutiju i potpuno će se napuniti za 2 sata. Ako vam treba brzo punjenje, samo 15 minuta daje vam dodatni sat reprodukcije. Kutija se može puniti putem USB-C veze.

Aplikacija Philips Headphones

Aplikaciju Philips Headphones možete upotrebljavati za prilagodbu blokiranja buke, isključivanje značajke za automatsko smanjenje buke vjetra i prilagodbu razine transparentnosti pri upotrebi otvorenog načina rada. Ekvilibrator vam omogućuje fino podešavanje zvuka, a aplikacija omogućuje ažuriranje slušalica najnovijim softverom.

Sigurno, udobno prijanjanje u uhu

Mekane, izmjenjive silikonske kapice umetaka pružaju pravu udobnost. Umetci za uho sigurno sjedaju u slušni kanal, stvarajući savršenu izolaciju koja pomaže u smanjenju vanjske buke. Uz to, drške umetka olakšavaju umetanje i vađenje slušalica.

Dimenzije kutije za punjenje

Dimenzije kutije za punjenje: 35 x 62 x 28 mm

Brzo punjenje za 15 minuta

Brzim punjenjem od 15 minuta dobivate dodatan sat

Specifikacije

Zvuk

- Frekvencijski opseg: 20 - 20.000 Hz
- Promjer zvučnika: 10 mm
- Impedancija: 32 ohma
- Maksimalna ulazna snaga: 5 mW
- Osjetljivost: 95 dB (1 kHz)
- Vrsta pogonske jedinice: Dinamično

Mogućnost povezivanja

- Verzija Bluetootha: 5.3
- Bežična mreža
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP, TMAP
- Maksimalni domet: Do 10 m
- Veza u više točaka
- Podržani kodek: SBC, LC3
- Vrsta bežičnog prijenosa: Bluetooth

Vanjska kartonska kutija

- Duljina: 29.5 cm
- Broj pakiranja: 24
- Širina: 25.5 cm
- Bruto masa: 3.83 kg
- Visina: 27.7 cm
- GTIN: 1 48 95229 13160 3
- Neto masa: 1.584 kg
- Tara: 2.246 kg

Praktičnost

- Vodootpornost: IPX4
- Podrška za aplikaciju Philips Headphones
- Google brzo uparivanje
- Mono način rada za TWS
- Moguća su ažuriranja programskih datoteka
- Vrsta kontrola: Dodirnite

Unutarnja kartonska kutija

- Duljina: 13.7 cm
- Broj pakiranja: 3
- Širina: 11.7 cm
- Visina: 11.9 cm
- Neto masa: 0.198 kg
- Bruto masa: 0.41 kg
- Tara: 0.212 kg
- GTIN: 2 48 95229 13160 0

Snaga

- Broj baterija: 3 komada
- Vrijeme reprodukcije glazbe: 7 + 14 sat(i)
- Vrijeme punjenja: 2 sat(i)
- Brzo punjenje: 15 mins for 1 hr
- Vrsta baterije (futrola za punjenje): Lithium Polymer (built-in)
- Vrsta baterije (slušalica): Lithium Polymer (built-in)
- Masa baterije (ukupno): 11.5 g

- Kapacitet baterije (torbica): 400 mAh
- Kapacitet baterije (slušalica): 55 mAh

Dimenzije pakiranja

- Visina: 13 cm
- Vrsta pakiranja: Kutija
- Vrsta smještanja na policu: Vješanje
- Širina: 11 cm
- Dubina: 4.2 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95229 13160 6
- Bruto masa: 0.113 kg
- Neto masa: 0.066 kg
- Tara: 0.047 kg

Dodatna oprema

- Kratke upute za uporabu
- Nastavci za uši: 3 para (S/M/L)
- Navlaka za punjenje
- Kabel za punjenje: USB-C kabel, 200 mm

Dizajn

- Boja: Crna
- Materijal slušalica: Silikon
- Dizajn koji pristaje uhu: Slušalice koje se umeću u uho
- Slušalice koje se umeću u uši: Silikonski umetak za uši

Telekomunikacija

- Mikrofon za poziv: an AI mic
- Smanjenje buke vjetra

Dimenzije

- Dimenzije kutije za punjenje (Š x D x V): 6.28 x 2.81 x 3.54 cm
- Dimenzije slušalice (Š x D x V): 2.52 x 2.14 x 2.55 cm
- Ukupna masa: 0.045 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20310 5

ANC značajke

- Tehnologija ANC: Hibridno
- Otvoreni način rada
- ANC (aktivno blokiranje buke)
- Automatsko blokiranje zvuka vjetra

Glavni pomoćnik

- Kompatibilnost glasovnog pomoćnika: Apple Siri, Google pomoćnik
- Aktivacija glasovnog pomoćnika: Ručno
- Podrška glasovnog pomoćnika



Datum izdavanja
2024-04-25

Verzija: 4.0.1

EAN: 48 95229 13160 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Potrebno je ažuriranje softvera. Aplikacija Philips Headphones obavijestit će vas kad najnovija verzija softvera bude dostupna.