




Philips
Telecomando universale

Satellitare 4 in 1 per l'Italia

SRU5040

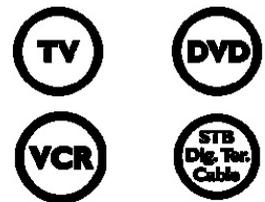

Sostituzione assoluta

Compatibile con oltre 1000 marche

Elegante e cromato, questo telecomando universale consente di gestire TV, lettori e registratori DVD, ricevitori satellitari VCR o decoder via cavo. È dotato di appositi tasti di menu ed è in grado di acquisire i codici dai precedenti telecomandi utilizzati.

Il sostituto ideale del vecchio telecomando

- Telecomando 4 in 1 per TV, VCR, STB e lettore DVD/DVD recorder
- Semplice acquisizione IR da altri telecomandi
- Pronto all'uso con apparecchi Philips

Grande praticità

- Tasti per SKYTV per un semplice controllo del decodificatore Digital SAT
- Finiture cromate belle da vedere
- Può cadere, bagnarsi e continuare a funzionare.
- Indica quando sostituire le batterie

Installazione facile e veloce

- Ricerca automatica della marca dell'apparecchiatura
- Batterie incluse per l'utilizzo immediato
- Per domande e assistenza chiamare l'Assistenza telefonica URC
- Servizio di assistenza URC tramite un sito Web dedicato

PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

Convenienza

- **Database universale IR:** TV, VCR, DVD, SAT, Cavo
- **Funzioni TV:** Programma su/giù, Volume su/giù, mute, In funzione/Stand-by, Tasti digitali, Selezione AV, esterna, Controllo menu, Controllo Colore/Luminosità, Tasti Televideo, Tasti Fast Text, Programma precedente, Spegnimento automatico, 16:9, Guida, informazioni
- **Televideo migliorato:** Fast Text
- **Funzioni DVD:** Tasti di trasporto, Controllo menu di sistema, Controllo menu disco, Tasti digitali
- **Funzioni VCR:** Tasti di trasporto (6), Showview, VCR Plus, Controllo menu
- **Funzioni SAT/CBL:** Tasti digitali, Controllo menu, Guida, informazioni, Preferiti, Funzioni testo, Esclusive funzioni provider SAT
- **Facilità di installazione:** Autosearch
- **Procedura di installazione:** 2
- funzione tasto copia
- **Supporto lingue:** 1
- **Numero di tasti:** 40
- Preprogrammato per Philips
- **Conformità di legge:** marchio CE
- Impermeabile

Accessori

- **Batteria:** Sì, Batterie 1,5 V R03/AAA

Funzionamento a infrarossi

- **Distanza operativa:** 33 ft (10 m)
- **LED di trasmissione:** 1
- Database universale con codice IR
- **Numero di marche nel database:** Oltre 1100
- **Intervallo frequenza portante:** 24 - 55 kHz
- **Angolo di trasmissione:** 90 grado
- Codici IR aggiornabili
- **Gamma di frequenza personalizzabile:** Da 20 kHz a 70 kHz e 455 kHz

Alimentazione

- **Durata batterie:** 12 mesi
- **Numero di batterie:** 2
- **Tipo batteria:** AAA

Scatola esterna

- **Quantità:** 6
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93601 9
- **Altezza:** 172 mm
- **Lunghezza:** 312 mm
- **Larghezza:** 151 mm

Dati dell'imballo

- **12NC:** 908210006483
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93600 2
- **Altezza:** 33 mm
- **Lunghezza:** 304 mm
- **Larghezza:** 157 mm

Caratteristiche principali del prodotto

4in1 telecomando

Tutti i vecchi telecomandi possono essere sostituiti da un robusto dispositivo per il controllo di TV, VCR, ricevitore satellitare (o decodificatore via cavo STB) e DVD, indipendentemente dalla marca o dal modello.

Personalizzazione delle funzioni

La personalizzazione delle funzioni è un processo tramite il quale un telecomando acquisisce e memorizza i segnali infrarossi di altri telecomandi per utilizzarli successivamente. Quando i codici dei dispositivi non sono compresi nel database integrato, è possibile acquisirli dal telecomando originale, semplicemente tramite puntamento.

Preprogrammato per Philips

Se si dispone di apparecchi Philips, il telecomando universale può essere utilizzato senza necessità di programmazione, poiché tutti i tasti sono preimpostati per Philips.

Tasti appositi per SKYTV

I tasti di funzione con apposite etichette sul telecomando rendono il funzionamento del decodificatore digitale SKYTV estremamente semplice.

Finiture cromate

Eleganti finiture cromate belle da vedere e complementari con il design più innovativo degli apparecchi.

Resistente all'acqua e agli urti

La robusta custodia è impermeabile sopporta cadute di un metro su un piano rigido.

Indicazione batterie scariche

Per conoscere in tempo quando è necessario effettuare la ricarica o la sostituzione delle batterie.

Ricerca automatica della marca

Per far funzionare il telecomando basta semplicemente avviare la ricerca automatica del codice corrispondente all'apparecchiatura.



Data di rilascio
2008-10-14

Versione: 1.0.5

12 NC: 9082 100 06483
EAN: 87 10895 93600 2

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com