

Philips
โฮมเธียเตอร์ HD

การเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray

HTS8160B



ให้เสียงเซอร์ราวด์ความละเอียดสูงโดยไม่มีสายไฟเกะกะ

นำโรงภาพยนตร์มาสู่บ้านคุณ

ปล่อยให้ไปกับพลังเสียงเซอร์ราวด์แบบมัลติแชนเนลเหมือนในโรงภาพยนตร์โดยไม่มีลำโพงและสายไฟเกะกะ Philips SoundBar มี Ambisound ช่วยเติมเต็มระบบโฮมเธียเตอร์ให้สมบูรณ์แบบและมีการเล่นแผ่นดิสก์ Blu-Ray ความละเอียดสูงในเครื่องเดียว

การออกแบบที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้ห้องของคุณ

- แผงหน้าจอสัมผัสเพื่อให้เล่นและควบคุมระดับเสียงได้ง่าย
- ออกแบบอย่างมีสไตล์พร้อมเคลือบอะลูมิเนียมและหน้าจอกะจก

เชื่อมต่อและสนุกกับความบันเทิงทุกรูปแบบ


- การเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray เพื่อภาพที่คมชัดในระบบ HD 1080p อย่างสมบูรณ์
- BD-Live (Profile 2.0) เพื่อให้คุณสนุกกับข้อมูลโบนัส Blu-ray ออนไลน์ได้
- Deep Color เพื่อภาพที่สดใสด้วยสีหลายล้านล้านสี
- x.v.Color ให้ภาพสีของกล้องวิดีโอ HD สดใสเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น
- แทนที่เป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อให้สะดวกต่อการเล่นเพลงจาก iPod

สุดยอดประสบการณ์แห่งเสียงเพลง

- Dolby TrueHD และ DTS-HD สำหรับเสียงเซอร์ราวด์ 7.1 ความละเอียดสูง
- FullSound™ เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้เพลง MP3
- เทคโนโลยี DoubleBASS เพื่อให้ได้เสียงเสียงกระหึ่มเต็มพลังและเสียงเบสทุ้มลึกยิ่งขึ้น
- ลำโพง HD เพื่อให้ได้เสียงใสคมชัดเป็นพิเศษ
- เทคโนโลยี Ambisound ให้เสียงเซอร์ราวด์ด้วยจำนวนลำโพงที่น้อยกว่า


PHILIPS

เทคโนโลยี Ambisound

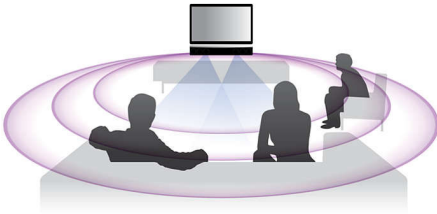


เทคโนโลยี Ambisound
ล้อมรอบหลายช่องเสียงด้วยลำโพงไม่กี่ตัว
ติดต่อกับพลังเสียง 5.1
โดยไม่จำกัดตำแหน่งที่นั่งฟัง
รูปทรงหรือขนาดห้อง
และไม่ต้องติดตั้งลำโพงและสายระโยงระยาง
พร้อมแอมป์เฟดที่ผสมผสานการลดอัตราข้อมูลใน
การสตรีม การประมวลผลที่หลากหลาย
และการวางตำแหน่งตัวขับในองศาต่างๆ
อย่างพิถีพิถัน Ambisound
จึงถ่ายทอดเสียงได้ทรงพลังกว่าปกติด้วยลำโพง
ไม่กี่ตัว

ลำโพง HD

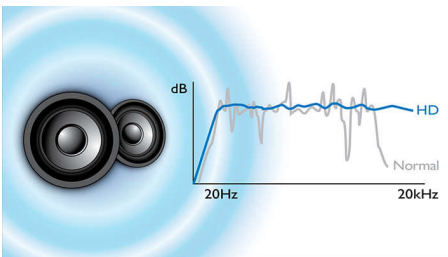


ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยี
Ambisound ของเรา กรวยลำโพง HD
ออกแบบในแนวเรขาคณิตเรียบง่ายเพื่อควบคุม
ความเหมาะสมของรูปแบบการรับสัญญาณในท
ิศทางต่างๆ
การใช้กรวยลำโพงปรับปรุงใหม่ซึ่งทำจากไฟเบ
อร์ที่ผ่านกระบวนการอัดแน่น
ด้วยเหตุนี้ลำโพงจึงสามารถเพิ่มความคมชัดของ
เสียงจากแหล่ง HD
ที่มีความสอดคล้องมากที่สุดได้เป็นพิเศษ
คุณจึงเพลิดเพลินกับเสียงที่ผิดเพี้ยนน้อยลงและ
คมชัดสดใสไม่ว่าจะมาจากแหล่งใด

Dolby TrueHD และ DTS-HD

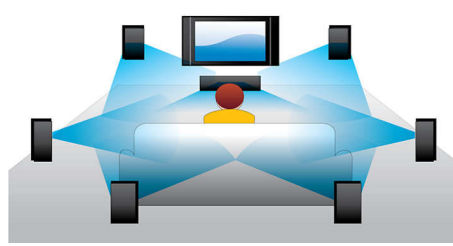

ระบบ Dolby TrueHD ให้เสียงชั้นเลิศ 7.1
แชนแนลและ DTS-HD
ความละเอียดสูงที่สุดจากแผ่นดิสก์ Blu-ray
ของคุณ
เสียงที่ได้นั้นไม่แตกต่างจากการอัดเสียงในสตูดิ
โอโดยมืออาชีพ
คุณจะได้ยินสิ่งที่ผู้สร้างต้องการให้คุณได้ยิน
ระบบเสียงความละเอียดสูง Dolby TrueHD
และ DTS-HD
ช่วยเติมเต็มประสบการณ์ความบันเทิงคุณภาพ
สูงของคุณ

การเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray

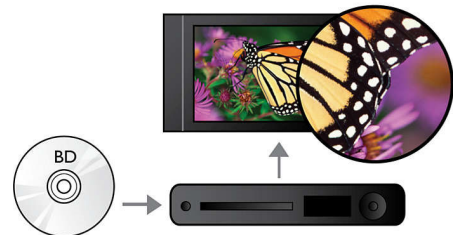

แผ่นดิสก์ Blu-ray
มีความจุของการเก็บข้อมูลที่มีความละเอียดสูง
ตลอดจนภาพที่มีระดับความละเอียด 1920 x
1080
ซึ่งเป็นนิยามของภาพความละเอียดสูงที่สมบูรณ์
ทุกภาพที่แสดงจึงดูคมชัดมีชีวิตด้วยรายละเอียด
ทุกการเคลื่อนไหวจึงลื่นไหลอย่างต่อเนื่อง
และทุกภาพจึงมีความสดใสคมชัด Blu-ray
ให้เสียงในระบบเซอร์ราวด์ที่ปราศจากการบีบอ
ัดสัญญาณ ดังนั้น
ประสบการณ์เสียงที่คุณได้รับจึงสมจริงอย่างไม
่น่าเชื่อ
ความจุของการเก็บข้อมูลจำนวนมหาศาลของดิส
ก์ Blu-ray
ทำให้กลายเป็นสื่อที่สามารถบรรจุคุณสมบัติอัน

HTS8160B/98


ดอร์แรกที่พอยู่ภายใน
การนำวิถีที่สม่ำเสมอระหว่างการเล่นและคุณ
สมบัติที่น่าตื่นใจอื่นๆ เช่น
การแสดงเมนูบนหน้าจอ
ได้นำเสนอมิติใหม่ให้กับความบันเทิงภายในบ้
า

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live
เปิดโอกาสให้คุณได้เข้าสู่โลกกว้างของความละ
เอียดสูงอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
พร้อมรับข้อมูลล่าสุดเพียงแค่เชื่อมต่อเครื่องเล่น
แผ่นดิสก์ Blu-ray กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
แล้วเริ่มต้นไปกับการดาวน์โหลดข้อมูลสุดพิเศ
ษ, กิจกรรมสด, สนทนาสด, เกม
และการซื้อสินค้าออนไลน์ ทั้งหมดนี้รอคุณอยู่
สนุกไปกับเครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray และ
BD-Live

Deep Color

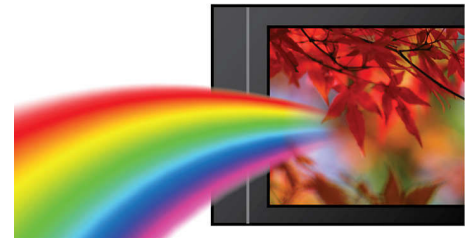

โลกแห่งความเป็นจริงไม่เคยถูกจำกัดด้วยสีสัน
สีสันในธรรมชาตินั้นจะแสดงออกมาในทุกเฉดสี
และความสว่าง
สิ่งที่คุณเห็นบนหน้าจอโทรทัศน์นั้นไม่สามารถท
าเช่นนั้นได้
ดังนั้นภาพจึงมักจะขาดความมีชีวิตชีวา Deep
Color
จะสรรค์สร้างโลกแห่งธรรมชาติขึ้นมาใหม่ให้ปร
กฏบนจอโทรทัศน์ของคุณ
ให้คุณได้พบกับสีมากมายหลายล้านสี
ที่ปรากฏตามความเป็นจริง
และเพิ่มประสบการณ์การรับชมของคุณสู่มาตร
ฐานใหม่

รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- การเพิ่มคุณภาพเสียง:
ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส, Smart Surround, DoubleBass, ClearVoice, FullSound
- ระบบเสียง: Ambisound, Dolby Digital, DTS, Dolby Prologic II, สเตอริโอ, Dolby True HD, DTS HD (Advanced Digital Out)
- การตั้งค่าอคูสติก: Action, Rock, Concert, Classic, Drama, Jazz, เล่นเกม, ปาร์ตี้, ข่าวสาร, กีฬา

ลำโพง

- ประเภทลำโพง: ผสานรวมอยู่ในตัวเครื่อง
- ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 35-200 เฮิร์ตซ์
- ตัวขับของซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์แบบ Long Throw 1 x 6.5"
- ประเภทซับวูฟเฟอร์: แอ็กทีฟ
- ตัวขับเสียง: 6X51 มม. (2") ไดเรกเตอร์เต็มรูปแบบ
- ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 4 ohm
- ความต้านทานของลำโพง: 8 ohm

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้าด้านข้าง: USB, สัญญาณเข้า MP3
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: เอาต์พุต HDMI, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Component, ตัวเสียบลำโพง Easy-Fit, เชื่อมต่อ (กับ Power Box), AUX in, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), ตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์, อีเธอร์เน็ต, TV in (audio, cinch), โคออกเซียลดิจิตอลอินพุต, อินพุตดิจิตอลแบบออปติคัล
- ซับวูฟเฟอร์ (Power Box): เส้าอากาศ FM, เชื่อมต่อ (กับตัวเครื่อง), AUX In (cinch, 2 คู่)

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
- RDS: ชื่อสถานี

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz
- ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.3 W

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, คู่มือการใช้งาน, รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล, สาย HDMI,

สายสัญญาณเข้า MP3, เส้าอากาศ FM, สายเคเบิลการเชื่อมต่อ, สายไฟ, ตัวยึดติดผนัง, ไม้รับประกันทั่วโลก

ขนาด

- ความลึกของบรรจุภัณฑ์: 598 มม.
- ความกว้างของเครื่อง: 999 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 29 กก.
- ความสูงของบรรจุภัณฑ์: 380 มม.
- ความสูงของเครื่อง: 189 มม.
- ความกว้างของบรรจุภัณฑ์: 1114 มม.
- ความหนาของเครื่อง: 159 มม.
- น้ำหนักของเครื่อง: 11.5 กก.
- น้ำหนักของซับวูฟเฟอร์: 12.7 กก.
- ความหนาของซับวูฟเฟอร์: 322 มม.
- ความสูงของซับวูฟเฟอร์: 425 มม.
- ความกว้างของซับวูฟเฟอร์: 322 มม.

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
- สื่อที่เล่นได้: Audio CD, CD-R/RW, แฟลชไดรฟ์ USB, DVD+R/+RW, DVD-R/RW, BD วิดีโอ, DivX (Ultra)-CD, MP3-CD, วิดีโอ CD/SVCD, WMA-CD, DVD-วิดีโอ, ซีดีภาพ, DVD+R/-R DL
- อัตราบิต MP3: 32-256 kbps และ VBR

ภาพ/การแสดงผลภาพ

- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ความละเอียดสูง (720p, 1080i, 1080p), การลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ

เล่นภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG, GIF, HD JPEG
- สื่อที่เล่นได้: CD-R/RW, DVD+R/+RW, แฟลชไดรฟ์ USB, DVD-R/RW
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ, หมุน, ซูม

การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: DVD-วิดีโอ, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, วิดีโอ CD/SVCD, CD-R/CD-RW, BD วิดีโอ, BD-R/RE 2.0
- รูปแบบการบีบอัด: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, AVCHD, Avi, MKV, MPEG4, WMV, XviD
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: PAL, NTSC



วันที่ออก 2024-04-20

เวอร์ชัน: 4.1.9

EAN: 87 12581 46176 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com