

필립스 Fidelio
On-ear 헤드밴드형 헤드
셋

Fidelio
화이트



M1WT

어디에서나 고음질, 최상의 품 질

필립스 Fidelio M1 헤드폰은 최상의 음질과 편안함을 제공하여 최적의 사운드를 즐길 수 있습니다. 완벽한 소음 차단은 물론 가벼우면서도 견고하게 제작되어 어디에서나 진정한 고선명 음질을 누릴 수 있습니다.

섬세한 모든 사운드 캡처

- 균형 있는 사운드를 위해 세심하게 테스트한 스피커
- 안목 높은 청취자들이 선호하는 선명한 주파수 응답
- 어쿠스틱 밀폐형 설계로 섬세한 사운드 유지
- 최상의 소음 차단 기능을 자랑하는 어쿠스틱 밀폐형 뒷면 구조
- 선명하고 다이내믹하며 균형 잡힌 중저음을 전달하는 Bass Reflex 시스템
- 정밀한 사운드를 제공하는 2 중 이어셀
- 원음에 가까운 음질을 전달하는 고성능 네오디뮴 드라이버

음악에 완전히 몰입할 수 있는 디자인

- 최적의 착용감을 제공하는 고급 통기성 이어패드와 메모리 폼

고품질 마감 처리로 향상된 성능

- 뛰어난 신호 전송을 위한 패브릭 소재 무산소 케이블
- 고급 가죽과 알루미늄 등 최고급 재질

편안한 착용

- 인라인 마이크, 픽업 버튼 및 파우치 포함

주요 제품

세심하게 테스트한 스피커

균형 있는 사운드를 위해 세심하게 테스트한 스피커

선명한 주파수 응답

안목 있는 청취자들이 선호하는 진정으로 균형 잡힌 사운드의 특징을 보다 깊게 이해하기 위한 연구를 포괄적으로 진행해 왔습니다. 어쿠스틱 엔지니어들은 Fidelio M1 이 귀가 사운드를 반사하고 공명하는 과정 등, 청취자들이 사운드를 구분하는 데 영향을 미치는 모든 순간을 책임지도록 설계하였습니다. M1 헤드폰이 원음에 가깝게 사운드를 재생하는 동시에 현대 녹음 스타일에 어울리는 최상의 헤드폰이 탄생할 수 있었던 비결입니다.

어쿠스틱 밀폐형 설계



어쿠스틱 밀폐형은 특별히 설계된 리본식 잠금으로 귀 내부에서 소리가 새어나가지 않아 섬세하게 사운드를 구현합니다. 이로 인해 중저음이 탁월하게 확장됩니다.

어쿠스틱 밀폐형 뒷면



최상의 소음 차단 기능을 자랑하는 어쿠스틱 밀폐형 뒷면 구조

BRS(Bass Reflex 시스템)




어쿠스틱 밀폐형 뒷면 구조에는 전략적으로 벤트가 달린 이어셀에 BRS(Bass Reflex 시스템)가 구현되어 있습니다. 귀 안의 기압을 조절하여 최적의 어쿠스틱 반향에 적합하도록 환경을 조절합니다. 여기에 어쿠스틱 귀마개까지 더해, 선명하고 섬세한 사운드를 구분하여 정밀하게 사운드를 그대로 유지하면서 다이나믹한 중저음을 전달합니다.

고급 통기성 이어패드



Fidelio M1에 사용된 소재는 장기간 착용해도 편안함을 주면서도 뛰어난 사운드를 제공할 수 있도록 고급 재질을 엄선하여 제작되었습니다. 인체공학적 디자인을 갖춘 메모리 폼 고급 통기성 이어패드는 귀 형태에 꼭 맞는 외관뿐 아니라 외부 소리를 차단하고, 최고의 중저음을 제공합니다. 프로테인 레더와 천으로 균형 잡힌 외관을 자랑하는 외부 쿠션이, 귀 바깥쪽에 가해지는 압력과 열 발산을 줄이도록 설계되었기 때문에, M1은 느낌도 사운드도 탁월합니다.

2 중 이어셀

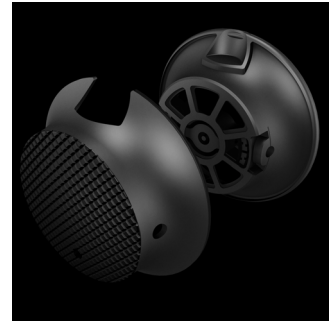

M1의 2중 이어셀은 울림을 줄이고 진동을 억제하여 매우 정밀하고 섬세한 음질을 구현합니다. 탄탄한 레이어식 구조로 내구성과 편안함을 보장하는 M1은 오랫동안 당신의 이상적인 음악 감상의 동반자가 될 것입니다.

고성능 네오디뮴 드라이버



가장 자연스러운 음향을 제공할 수 있도록 각 스피커 드라이버를 엄선하여 튜닝 및 테스트하였습니다. 40mm 드라이버는 고성능 네오디뮴 마그넷을 사용하여 넓은 동적 범위에서도 진정한 고선명 음질을 전달합니다.

마이크, 픽업 버튼, 파우치



인라인 마이크, 픽업 버튼 및 파우치 포함

사양

사운드

- 주파수 응답 : 15 - 24 000 Hz
- 임피던스 : 16Ω
- 감도 : 106 dB
- 스피커 직경 : 40 mm
- 최대 전원 입력 : 150 mW
- 왜곡 : < 0.1% THD
- WBCV: 111mV

연결성

- 케이블 연결 : 무산소 케이블 (1.1m)
- 호환 가능 :: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, NOKIA*, SAMSUNG*, SONY*(최신 모델만 해당)

액세서리

- 보관용 파우치
- 오디오 케이블 : 마이크 및 픽업버튼 포함

외부 상자

- 실외용 포장 (L x W x H): 17.9 x 17.8 x 21.9 cm
- 실외용 포장 (L x W x H): 7 x 7 x 8.6 인치
- 순중량 : 0.4504 kg
- 순중량 : 0.993 lb
- 총중량 : 1.273 kg

- 총중량 : 2.806 lb
- 용기 중량 : 0.8226 kg
- 용기 중량 : 1.814 lb
- GTIN: 1 87 12581 67899 6
- 소비자 패키지 수 : 2

포장 크기

- 포장 크기 (W x H x D): 16.8 x 20.2 x 8.3 cm
- 포장 크기 (W x H x D): 6.6 x 8 x 3.3 인치
- 순중량 : 0.2252 kg
- 순중량 : 0.496 lb
- 총중량 : 0.5614 kg
- 총중량 : 1.238 lb
- 용기 중량 : 0.3362 kg
- 용기 중량 : 0.741 lb
- EAN: 87 12581 67899 9
- 선반 배치 유형 : 양쪽
- 포함된 제품 수 : 1
- 포장 유형 : 상자

제품 규격

- 제품 크기 (W x H x D): 16.4 x 18 x 4.2 cm
- 제품 크기 (W x H x D): 6.5 x 7.1 x 1.7 인치
- 중량 : 0.166 kg
- 중량 : 0.366 lb



발행 일자 2015-06-02

버전 : 6.0.5

12 NC: 8670 001 00548
EAN: 08 71258 16789 99

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com

