




Philips
Ausīs ievietojamas bezvadu
sporta ausiņas

Iebūvēts sirdsdarbības monitors

6 stundas darbības laiks
Droša lietošana
IPX5 ūdens un sviedru izturība

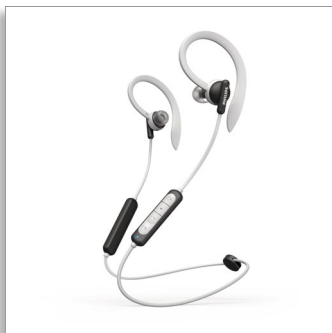

TAA4205BK

Trenējieties viedāk. Jebkādos laikapstākļos.

Iegūstiet no treniņiem maksimumu, izmantojot šīs ūdensdrošās sporta ausiņas. Pulsometrs palīdzēs atrast piemērotu intensitāti, un enerģiskā skaņa palīdzēs turpināt nodarbi. Savu progresu varat redzēt lietotnē Philips Headphones.

Sporta ausiņas ar pulsometru

- Trenējieties viedāk. Iebūvēts pulsometrs
- Enerģiska skaņa. 6 stundu atskaņošanas laiks, veicot uzraudzību
- Ātrā uzlāde. Uzlādējiet 15 minūtes, trenējieties papildu stundu
- Philips ausiņu lietotne. Pielāgota skaņas vadība

Dzidra skaņa, spēcīgi basi, viegla vadība

- Spēcīgi 10 mm neodīma skaļruņi
- Pilnīgi stabils Bluetooth savienojums. Vienkārša vadība
- Iebūvēts mikrofons. Skaidri zvani
- Vienkārši pamodiniet balsis palīgu

Gan sporta zālē, gan uz ielas

- IPX5 ūdensnecaurlaidība. Noturīgas pret ūdeni un sviedriem
- Pieguļ tieši tā, kā vēlaties. Ausu āķi un pārlikas ir iekļauti komplektācijā
- 3 maināmi silikona ausu uzgaļu apvalki
- Kevlars vads. Vads nemanāmi atrodas aiz kakla

PHILIPS

Ausīs ievietojamas bezvadu sporta austiņas
Iebūvēts sirdsdarbības monitors 6 stundas darbības laiks, Droša lietošana, IPX5 ūdens un sviedru izturība

TAA4205BK/00

Specifikācijas

Skaņa

- Pilnā pretestība: 16 omi
- Skaļruņa diametrs: 10 mm
- Jūtība: 98 dB +/-3 dB (1 kHz)
- Maksimālā ieejas jauda: 5 mW
- Skaļruņa tips: Dinamisks
- Frekvenču diapazons: 20 – 20 000 Hz

Savienojamība

- Bluetooth versija: 5.0
- Maksimālā sniedzamība: Līdz pat 10 m
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Mikrofons: Iebūvētais mikrofons
- Bezvadu pārraides veids: Bluetooth
- Bezvadu

Lietošanas komforts

- Lietotnes Philips Headphones atbalsts
- Ūdensizturība: IPX5
- Pulsa mērīšana
- Vadības ierīču veids: Poga
- Skaļuma vadība

Dizains

- Krāsa: Melna
- Lietošanas stils: Ausīs ievietojamas
- Auss savienojuma materiāls: Silikona
- Valkāšanas veids: Ausīs ievietojamas
- Ausīs ievietošanas veids: Aizaus cilpiņa, Silikona austiņas uzgalis

Strāvas padeve

- Mūzikas atskaņošanas laiks: 6 st.
- Sarunu laiks: 8 st.
- Akumulatora tips (austiņas): Litija polimērs (Iebūvēts)
- Akumulatora jauda (austiņas): 140 mAh
- Akumulatora darbības laiks gaidīšanas režīmā: 160 st.
- Uzlādēšanas laiks: 2 st.
- Ātrās uzlādes laiks: 15 min uzlāde 1 st. darbības
- Bateriju skaits: 1 gab.

- Akumulatoru svars (kopā): 3 g
- Uzlādējams

Piederumi

- Uzlādes vads: USB-C kabelis
- Ausu uzgaļi: 3 izmēri (S/M/L)
- Noņemamas pārlikas: 1 pāris
- Īsa lietošanas pamācība

Iekšējā kartona kaste

- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
- Inner carton (L x W x H): 12 x 10,5 x 16,7 cm
- Bruto svars: 0,37 kg
- Neto svars: 0,144 kg
- Taras svars: 0,226 kg
- GTIN: 2 48 95229 11046 9

Ārējā kartona kaste

- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24
- Outer carton (L x W x H): 43 x 24,8 x 18 cm
- Bruto svars: 3,24 kg
- Neto svars: 1,152 kg
- Taras svars: 2,088 kg
- GTIN: 1 48 95229 11046 2

Produkta izmēri

- Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 5 x 5,9 x 2,8 cm
- Svārs: 0,022 kg

Iesaiņojuma izmēri

- Iesaiņojuma veids: Kārba
- Iekļauto produktu skaits: 1
- Plauktā novietošanas veids: Iekarināma
- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 9,5 x 17,5 x 3,5 cm
- Bruto svārs: 0,102 kg
- Neto svārs: 0,048 kg
- Taras svārs: 0,054 kg
- EAN: 48 95229 11046 5

UPC

- UPC: 8 40063 20129 3

Izceltie produkti

Iebūvēts pulsometrs

Sekoiet līdzi savam pulsam, izmantojot iebūvēto pulsometru. Sensors austiņas uzgalī precīzi nosaka jūsu pulsu. Jūs zināsiet, kad palielināt jaudu un kad atpūsties. Savietojams ar atvērtā veida fitnesa lietotnēm, piemēram, Strava, Runkeeper, kā arī lietotni Philips Headphones.

Enerģiska skaņa

Skrieniet ātrāk. Leciet augstāk. Speriet stiprāk. Iegūstiet dzidru skaņu, spēcīgus basus un 6 stundu atskaņošanas laiku – pat tad, ja tiek uzraudzīts pulss. Vienai uzlādei, izmantojot C tipa USB, nepieciešamas 2 stundas, un ātrā 15 minūšu uzlāde ļauj iegūt vēl vienu stundu atskaņošanas laiku.

Ausu āķi un pārlikas

Izvēlieties elastīgās silikona pārlikas, kas droši pieguļ auss gliemežnīcā, vai ausu āķus, kas ērti pieguļ aiz auss. Dažādie ausu uzgaļi apvalki ļauj ausī iegūt ideālu izolāciju.

Philips austiņu lietotne

Varat izmantot lietotni Philips Headphones, lai treniņa laikā sekotu līdzi savam pulsam. Vai arī izmantojiet lietotni, lai pielāgotu mūzikas vai podkāstu skaļumu. Pastipriniet basus, samaziniet diskantu vai izvēlieties kādu no sākotnēji iestatītajiem skaņas stiliem.

IPX5 ūdensnecaurļaidība.

Šīm austiņām ir IPX5 mitruma necaurļaidības klase, kas nozīmē, ka tās ir noturīgas pret ilgstošu mērcēšanu. Varat smagi svīst, trenēties lietū vai pat izmantot tās dušā.

Stabila savienojamība

Stabils Bluetooth savienojums nodrošina, ka skrienot netiek zaudēts ritms. Daudzfunkciju poga ļauj apturēt atskaņošanas sarakstus, atbildēt uz zvaniem, regulēt skaļumu vai aktivizēt tālruņa balss palīgu.



Izlaides datums
2023-02-12

Versija: 4.0.3

12 NC: 8670 001 68253
EAN: 48 95229 11046 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* Faktiskie rezultāti var atšķirties