



Philips  
Domácí kino 5.1  
s reproduktory s 3D  
zvukem

**3D Blu-ray**  
dok pro iPod/iPhone



**HTB7560D**

Užijte si skvělé domácí kino vybavené reproduktory s 3D zvukem

## Posedlost zvukem

Dopřejte si maximální zvuk domácího kina prostřednictvím dynamických reproduktorů s 3D zvukem! Užijte si svoji oblíbenou zábavu, i z disků 3D Blu-ray, na tomto inovativním systému domácího kina Philips řady 7000.

### Skvělý zážitek z poslechu

- Výkon 1 000 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu
- Reproduktory s 3D zvukem rozptylují zvuk rovnoměrně po celé místnosti
- DynamicSurround pro neobyčejně pohlcující prostorový zážitek

### Prostě si vychutnejte veškerou zábavu

- Full HD Blu-ray 3D pro opravdu pohlcující zážitek z 3D filmů
- CinemaPerfect HD pro čistší a ostřejší přehrávání videa
- Součástí balení je dok pro pohodlné přehrávání z iPodu/iPhonu
- Vestavěná podpora WiFi pro snadné bezdrátové připojení k ostatním médiím
- Okamžitý převod 2D na 3D pro realistický zážitek z filmu
- Internetové rádio vám přináší celý svět online rozhlasových kanálů
- Změňte svůj chytrý telefon na dálkový ovladač AV výrobků společnosti Philips

### Navrženo pro zlepšení vašeho domácího kina

- Volitelné bezdrátové zadní reproduktory pro připojení bez změti kabelů

# PHILIPS

## Přednosti

### CinemaPerfect HD




Systém CinemaPerfect HD společnosti Philips představuje nový standard v oblasti přehrávání čistého a ostrého videa. Inteligentní systém snižuje šum a zlepšuje ostrost obrazu. Výsledkem je dříve nevidaná kvalita obrazu. Redukce šumu a dokonalé vyvážení snižují šum vznikající během komprese videa do formátu MPEG. Díky zlepšenému zpracování obrazu systém vytváří na obrazovce ostrý a hluboký obraz.

### Reproduktory s 3D zvukem



Reproduktory s 3D zvukem jsou opatřeny stranově natočeným reproduktorovými vinutími, která tak zajišťují nejen zvuk směrem vpřed, ale také do stran. Rozšiřují tak optimální poslechové pole, ve kterém si můžete vychutnávat ještě více pohlcující a prostorovější filmový zvuk.

### Volitelné bezdrátové zadní reproduktory

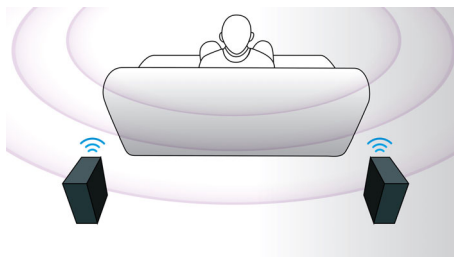

Bezdrátové zadní reproduktory umožňují pružně měnit umístění reproduktorů. Použitá technologie s vysokou odolností proti rušení zajišťuje plně prostorový zvuk bez nevzhledných kabelových propojení.

### Okamžitý převod 2D na 3D



Užijte si 3D filmy v pohodlí domova se svou stávající sbírkou filmů ve 2D. Funkce okamžitého převodu na 3D využívá nejnovější digitální technologii, pomocí které analyzuje video obsah ve formátu 2D, aby rozlišila mezi objekty v popředí a v pozadí. Tímto rozlišením vzniká hloubková mapa, která převádí normální formáty 2D videa do úžasného 3D. Spolu s kompatibilním 3D televizorem jste nyní připraveni zažít 3D obraz v rozlišení Full HD.


### Philips MyRemote



Aplikace Philips MyRemote umožňuje využívat chytrý telefon nebo tablet jako dálkový ovladač


AV výrobků společnosti Philips připojených k domácí síti Wi-Fi. Poskytne vám okamžitou možnost ovládní z libovolného místa v domě. Nabízí také praktické funkce, jako je například SimplyShare, jež umožňuje bezdrátově připojit a přenášet veškerou zábavu, funkci MySound sloužící k přizpůsobení předvoleb poslechu a funkci SurroundMe, jež dokáže kalibrovat nejlepší prostorový zvuk.

### DynamicSurround

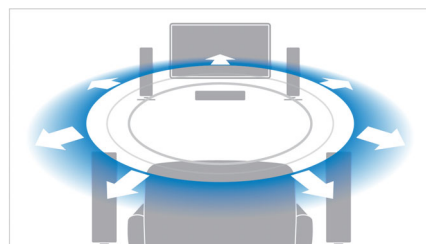

Technologie DynamicSurround využívá velmi pokročilé zvukové algoritmy, které věrně imitují zvukové charakteristiky ideálního surround prostředí. Tím je dosaženo úchvatného zvuku 7.1, a protože využívá co nejvíc z méně reproduktorů, uživatele nemusí trápit nepořádek, který přináší systém 7.1 – aniž by utrpěl zážitek ze zvuku surround.

### Vestavěné Wi-Fi

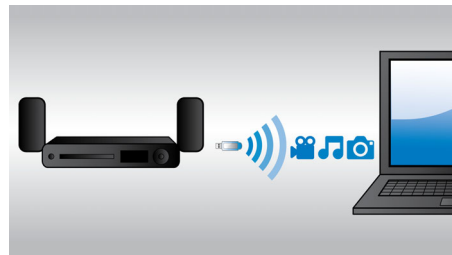

Díky vestavěné podpoře WiFi můžete jednoduše připojit domácí kino přímo k domácí síti a vyzkoušet si bohatou nabídku online služeb. Vychutnejte si některé z nejlepších webových stránek nabízejících filmy, obrázky, zábavné informace a další online obsah šitý na míru obrazovce televizoru.

# Specifikace

## Zvuk

- Nastavení ekvalizéru: Hry, Film, Hudba, Zprávy, Originál
- Vylepšení zvuku: Systém Dolby Digital Pro Logic II, Double Bass Sound, FullSound, Noční režim, Surround Plus, Regulace výšek a basů
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Dekodér DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Výstupní výkon středového reproduktoru: 230 W
- Výstupní výkon satelitního reproduktoru: 2 x 135 W
- Výstupní výkon vysokého reproduktoru: 2 x 135 W
- Výstupní výkon subwooferu: 230 W
- Celkový výkon RMS při 30% celkovém harmonickém zkreslení (THD): 1000 W

## Reproduktory

- Typ reproduktorů: 1 x středový reproduktor, 2 x satelitní reproduktor, 2 x vysoký reproduktor
- Vinutí středového reproduktoru: basové reproduktory 2x 6 cm
- Frekvenční pásmo středového reproduktoru: 150–20 000 Hz
- Impedance středového reproduktoru: 3 ohm
- Budiče v každém satelitním reproduktoru: 2 x 3" basový reproduktor
- Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 150–20 000 Hz
- Impedance satelitních reproduktorů: 5 ohm
- Budiče v každém vysokém reproduktoru: 2 x 3" basový reproduktor
- Frekvenční pásmo vysokého reproduktoru: 150–20 000 Hz
- Impedance vysokého reproduktoru: 5 ohm
- Typ subwooferu: Pasivní
- Vinutí subwooferu: 1x 6,5" basový reproduktor
- Frekvenční pásmo subwooferu: 20–150 Hz
- Impedance subwooferu: 3 ohm

## Možnosti připojení

- Čelní připojení: Music iLink, USB
- Integrované připojovací konektory: Standard Wi-Fi
- Zadní konektory: Vstup AUX, Konektory reproduktoru Click-fit, Výstup kompozitního videa (CVBS), Digitální vstup pro koaxiální kabel, Dig. vstup pro opt. kabel, Ethernet, Zásuvka pro anténu FM, Výstup HDMI 1.4 (ARC), HDMI VSTUP 1, HDMI VSTUP 2, Dokovací konektor pro iPod/iPhone, Slot pro paměťové karty SD/SDHC, Bezdrátové zadní audiozařízení
- Aplikace MyRemote: MySound, SimplyShare, SurroundMe, Virtual Remote

## Pohodlí

- EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulků formátu 21:9, Zpětný audio kanál, Automatické zobrazování audio vstupu, Dynamic Lipsync, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače
- Vlastnosti rozhraní HDMI: 3D, Zpětný audio kanál

(ARC), Typ obsahu, Deep color

## Tuner/přijem/vysílání

- Internetové rádio: Ano
- Pásmo tuneru: FM
- Počet kanálů předvoleb: 40
- Systém RDS: Zprávy, Zprávy a doprava, Název stanice

## Optická média pro přehrávání

- Přehrávatelné disky: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, Standard SVCD, Disk VCD

## Formát souboru

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Obraz: GIF, JPEG, JPG
- Videi: ASF, AVI, DivX, flv, MKV, MP4, MPEG, MPG

## Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32–320 kb/s

## Přehrávání videa

- Kompresní formáty: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

## Zobrazení fotografií

- Kompresní formát: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivní JPEG, PNG
- Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s přehráváním hudby, Zvětšení

## Obraz/displej

- Vylepšení obrazu: HD (720p, 1080i, 1080p/24 snímků za sekundu), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa

## Spotřeba

- Spotřeba elektrické energie: 105 W
- Napájení: 220-240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,2–0,25 W

## Podpora udržitelného rozvoje

- Balení: Elektronická uživatelská příručka

## Rozměry

- Hlavní jednotka (Š x V x H): 435 x 56 x 344 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 3,35 kg
- Středový reproduktor (Š x V x H): 266 x 87 x 99 mm
- Hmotnost středového reproduktoru: 0,98 kg
- Délka kabelu středového reproduktoru: 2 m
- Přední reproduktor (Š x V x H): 111 x 269 x 96 mm
- Hmotnost předního reproduktoru: 0,92 kg
- Délka kabelu předního reproduktoru: 4 m
- Zadní reproduktor (Š x V x H): 247 x 242 x 1 100 mm
- Hmotnost zadního reproduktoru: 1,17 kg
- Délka kabelu zadního reproduktoru: 10 m
- Subwoofer (Š x V x H): 178 x 353 x 302 mm

- Délka kabelu subwooferu: 4 m
- Hmotnost subwooferu: 3,9 kg
- Balení (Š x V x H): 708 x 387 x 440 mm
- Hmotnost včetně balení: 20,05 kg

## Příslušenství

- Kompatibilní příslušenství: Bezdrátový zadní modul RWSS5512
- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Dok DCK3061 pro zařízení iPod/iPhone, Anténa FM, Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Leták s bezpečnostními a legislativními informacemi, Přehled ochranných známek, Mezinárodní záruční list



Datum vydání 2016-03-22

Verze: 6.1.4

12 NC: 8670 000 90312  
EAN: 87 12581 64483 3

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)