



Philips Fidelio
SoundRing 無線喇叭

• 配備 AirPlay



DS3880W

讓自己沉浸在最自然的音效中，彷彿身臨其境

執著於音

讓最自然、最真實的聲音在室內空間流動。這款 Philips Fidelio SoundRing 無限喇叭，可讓您使用 iPod Touch、iPhone、iPad 和電腦的 iTunes 無線播放音樂，讓美妙音樂在室內盡情流動。

水晶般清晰的聲音

- 小型裝置的 SoundRing 功能可提供環繞音效
- FullSound 可強化音效細節，提供豐富、強勁的音效
- 16 瓦 RMS 總輸出功率

優雅時尚

- 絕對獨特的設計，可配合您的生活方式
- 360 度設計可提供全方位的華麗外觀

先進的多功能設計

- 透過 AirPlay 無線技術串流音樂
- 通過 USB 連接埠使用 iPod/iPhone/iPad 播放，並為其充電
- AUX-in 便於連接幾乎是任何電子裝置
- 內置充電電池，可獲得更好的便攜性

憑直覺操控


- SoundStudio App 可提供完整的音訊設定控制

PHILIPS
Fidelio

SoundRing 無線喇叭
配備 AirPlay

產品特點

SoundRing

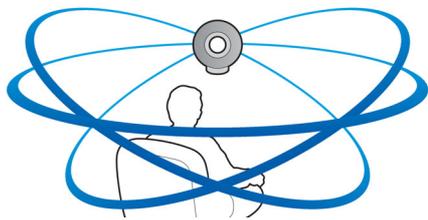

本產品獨一無二的設計與製造方式，可為您帶來絕佳的大音量效果。結合了中央低音喇叭和四種音效驅動程式 - 兩個正面裝置和兩個側面裝置（四個皆有釹合金磁針），帶來大音量的絕佳清晰音質效果。

FullSound™



Philips 專屬 FullSound 技術使用最新一代的 DSP 數碼訊號處理技術，最忠實地呈現音樂效果。此技術會以動態的方式分析音樂內容，並加以強化，讓您能夠感受音樂的細節與溫度。

AirPlay 無線技術



AirPlay 讓您將整個 iTunes 音樂收藏串流至 Fidelio 機座，可從電腦上的 iTunes 程式、iPhone、iPad 或 iPod Touch 以至任何可使用 AirPlay 的喇叭進行無線播放。您只需確保喇叭已連接 Wi-Fi 網絡即可。AirPlay 亦讓您在每間房間使用每個喇叭同時播放。無論您前往哪間房間，也可收聽最愛歌曲。

SoundStudio App



以自己喜歡的方式播放音樂，SoundStudio 可讓您一手掌握自己的音樂。此外，您還可單只使用 iPhone，以直覺式的簡單控制方式，讓您變更各種音效。現在您可自行改變、塑造和建立自己想要的音效呈現方式，為最喜愛的音樂注入新生命。SoundStudio 還可讓您收聽世界各地上千個互聯網廣播電台，進一步擴展您的音樂視野。

DS3880W/10

播放 iPod/iPhone/iPad 並為其充電



這款喇叭附有 USB 連接埠，可讓您方便地為 iPod、iPhone 和 iPad 充電。只要使用 USB 線纜，將您的 Apple 裝置連接置喇叭背面即可。您可在 Apple 裝置充電時同時播放音樂。

AUX-in 連接



AUX-in 連接可讓您直接使用便攜式媒體播放機直接播放 MP3 內容。AUX-in Link 除了可讓您享受以超凡音效喇叭播放最愛音樂以外，使用也非常方便。您只需要將您的便攜式 MP3 播放機插入到喇叭即可。

內置充電電池

以同樣優雅的造型，提供更高的便利性，這款 SoundRing 可使用隨附的機座充電。只要將喇叭放入機座中，即可享受數小時的聽覺饗宴。



Made for
iPod iPhone iPad



規格

兼容性

- 兼容於：所有 iPod、iPhone 和 iPad

iPod/iPhone/iPad App

- App 名稱：SoundStudio, 從 App Store 免費下載
- 兼容性：iPod touch、iPhone、iPad iOS 4.3 以上版本

喇叭

- 喇叭驅動器：4x1.5 吋（4 厘米）全範圍驅動器
- 輸出功率（RMS）：16 瓦

配件

- 附配件：交流 - 直流變壓器，充電底座，3.5 毫米立體聲輸入電線，保用證，全球保用證，快速入門指南
- 用戶手冊：（CD 光碟）

連接

- Airplay
- 輔助輸入
- USB: 適合播放和為 iPod/iPhone/iPad 充電使用

尺寸

- 產品尺寸：（寬 x 深 x 高）197 x 114 x 211 毫米
- 包裝尺寸（寬 x 深 x 高）：237 x 229 x 176 毫米
- 淨重：1.5 千克
- 重量（含包裝）：1.88 千克

功率

- 電源：100-240VAC, 50/60Hz
- 電池的使用時間：3 小時（Airplay），6 小時（Aux-in，USB）



出版日期 2013-06-12

版本：4.5.9

12 NC: 8670 000 79143
EAN: 87 12581 61095 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com