

Philips Fidelio  
Полноразмерные  
проводные наушники X3  
открытого типа

Объемный и естественный звук

Легкость и комфорт

Премиальная отделка из кожи и  
металла

Съемный кабель 3 м

X3



# Наслаждение для ваших ушей

Создано для настоящих меломанов

От дыхания вокалиста до скольжения пальцев по струнам гитары — эти наушники с открытым оформлением оценят даже самые ярые меломаны, которым важен малый вес и идеальная настройка звучания. Открывайте новые уровни прозрачности и детализации звука при каждом сеансе прослушивания.

## От телефона до премиальных систем Hi-Fi

- Звук высокого разрешения. Больше деталей
- В комплекте тканевый провод с адаптером 6,3 – 3,5 мм
- Аутентичный звук с любого источника

## Прекрасное исполнение

- Почувствуйте страсть. Дизайн премиум-класса
- Вельветовые амбушюры из пеноматериала с памятью формы
- Роскошная кожа от Muirhead. Тщательный отбор материала
- Акустически прозрачная ткань Kvadrat

## Точность. Баланс. Детализация.

- Созданы для исключительной производительности
- Искусство баланса. Исключительно точные 50-мм излучатели
- Высокие частоты во всех деталях
- Энергичные и мощные басы. Сбалансированные средние частоты
- Открытая конструкция. Объемное и естественное звучание

# PHILIPS

Полноразмерные проводные наушники X3 открытого типа  
Объемный и естественный звук Легкость и комфорт, Премиальная отделка из кожи и металла,  
Съемный кабель 3 м

## Основные особенности

### Непревзойденное качество



Наушники Philips Fidelio X3 оснащены двуслойными чашками, которые помогают снизить резонанс и вибрации. Излучатели с неодимовыми магнитами расположены под углом 15 градусов, что соответствует форме ушей и обеспечивает высокоточное звучание высоких частот. Результат? Идеальный звук с полной детализацией.

### Почувствуйте страсть



Эти полноразмерные наушники не только хорошо звучат, но и обеспечивают комфорт при ношении. Легкое и мягкое внутреннее оголовье обеспечивает идеальную посадку. Внешнее оголовье добавляет наушникам веса, а амбушюры из пеноматериала с памятью формы обеспечивают герметичность. Идеально для длительного прослушивания.


### Открытая конструкция



Чашки наушников с открытой конструкцией покрыты акустически прозрачной тканью


динамика от Kvadrat. Воздух свободно проходит через ткань, а давлением не скапливается за диафрагмой, что обеспечивает объемный звук и эффект погружения.

### Искусство баланса.

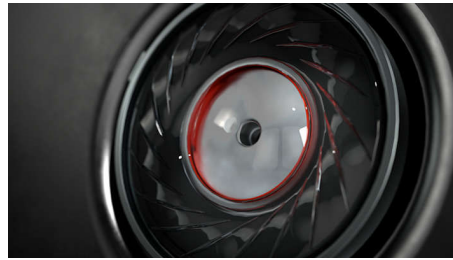

50-мм звуковые излучатели оснащены диафрагмой из нескольких слоев полимера, заполненные увлажняющим гелем. Эластичность и плавная форма каждой диафрагмы обеспечивают идеально сбалансированный звук. Низкие частоты звучат ровно, но не перекрывают другие звуки. Средние частоты в полной мере чувствуются при прослушивании. Высокие частоты передаются с исключительной детализацией.


### Звук высокого разрешения.

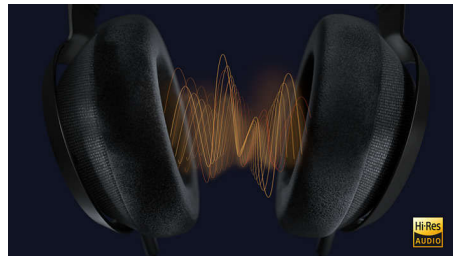

Переливающиеся звуки пианино. Энергичный рок. Какую бы музыку вы ни слушали, эти наушники со звуком высокого разрешения позволят ощутить полноту каждой ноты. При подключении к источнику аудио высокого разрешения вы сможете по достоинству оценить преимущества аудио без потерь, которое записывается с более высокой частотой дискретизации, чем CD с музыкой, и обеспечивает реалистичное звучание.

X3/00

### Акустическая ткань Kvadrat

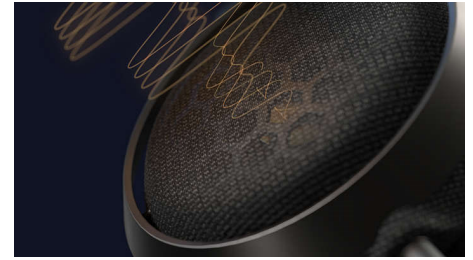

Минималистичный и элегантный дизайн этих премиальных полноразмерных наушников подчеркивает их принадлежность к легендарной линейке Fidelio. Черное матовое покрытие металлического корпуса будто окутывает надежную черную ткань от Kvadrat, закрывающую чашки наушников.

### Экологичное производство



Черная кожа от шотландского производителя Muirhead, покрывающая внешнее и внутреннее оголовье, добывается экологичным и этичным путем. Она мягкая и имеет особую текстуру — эта премиальная кожа позволяет говорить о роскошном стиле наушников.

### Подлинное звучание



Погружайтесь в свои любимые музыкальные альбомы. Кабель в комплекте оснащен адаптером 6,3 – 3,5 мм, чтобы вы могли использовать наушники как в домашней студии, так и для прослушивания с телефона.

Полноразмерные проводные наушники X3 открытого типа  
Объемный и естественный звук Легкость и комфорт, Премиальная отделка из кожи и металла,  
Съемный кабель 3 м

X3/00

## Характеристики

### Звук

- Акустическая система: Открытая
- Частотный диапазон: 5–40 000 Гц
- Диаметр излучателя: 50 мм
- Сопротивление: 30 Ом
- Максимальная входная мощность: 100 мВт
- Чувствительность: 98 дБ при 1 мВт
- Искажение (КНИ): КНИ &lt; 0,1 %
- Тип излучателя: Динамический
- Звук высокого разрешения

### Подключения

- Отсоединяемый кабель
- Гнездо наушников: 3.5 миллиметра

### Внешняя упаковка

- Длина: 26.5 см
- Количество потребительских упаковок: 2
- ширина: 26 см
- Вес брутто: 3.18 кг
- высота: 31 см
- GTIN: 1 48 95229 10278 8
- Вес нетто: 2.8 кг
- Вес упаковки: 0.38 кг

### Размеры упаковки

- высота: 29 см
- Тип упаковки: Коробка
- Тип размещения на полке: Подвес
- ширина: 24.5 см

- Глубина: 12.2 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 48 95229 10278 1
- Вес брутто: 1.59 кг
- Вес нетто: 1.4 кг
- Вес упаковки: 0.19 кг

### Габариты изделия

- высота: 22 см
- ширина: 17.5 см
- Глубина: 11 см
- Вес: 0.34 кг

### Аксессуары

- Прочее: Кабель TRRS 2,5–3,5 мм, 3 м, 1 кабельный зажим
- Аудиокабель: Стереоскабель 3,5 мм, длина 3 м
- Адаптеры в комплекте: Адаптер 3,5–6,3 мм
- Бескислородный кабель (OFC)

### Дизайн

- цвет: Черный
- Стиль ношения: Наушники с оголовьем
- Заполняющий уши материал: Ткань
- Плотная посадка: Полноразмерные
- Тип чашки: Открытая конструкция

### UPC

- UPC: 8 40063 20130 9



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 8.3.7

EAN: 48 95229 10278 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)