

Philips
DVD-spelare

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP4320BL



Stor i stil och prestanda

Med Divx Ultra och HDMI 1080P

Låt dig imponeras av den här DVD-spelaren med HDMI digital videoanslutning och ljudanslutning från Philips. Kliv in på en helt ny arena för hemunderhållning och hänge dig åt HD-video (720p/1080i).

Spela upp all film och musik

- DivX Ultra-certifierad för förbättrad uppspelning av DivX-videor
- Spelar upp CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Spelar upp DivX, MP3, WMA och JPEG-foton från digitalkamera

Gör ljud och bild levande

- 192 kHz/24-bitars Audio DAC förbättrar den analoga ljudingången
- HDMI 1080p uppkonverterar till High Definition för skarpare bilder
- Progressive Scan-komponentvideo för optimal bildkvalitet
- Digital HDMI-utgång för enkel anslutning med endast en kabel

Anslut och njut av fler källor

- Hi-Speed USB 2.0 Link spelar upp video/musik från USB-flashenheter


Passar var som helst och vem som helst

- Ultratunn design som passar överallt

PHILIPS

Funktioner

Hi-Speed USB 2.0 Link

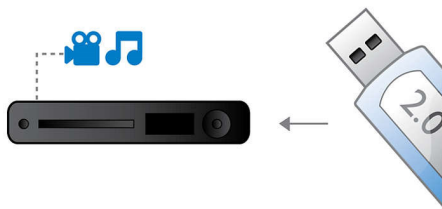


USB (Universal Serial Bus) är en protokollstandard som brukar användas för att sammankoppla datorer, kringutrustning och elektronisk utrustning. Enheter med Hi-Speed USB har en dataöverföring på upp till 480 Mbit/s, att jämföras med 12 Mbit/s hos vanliga USB-enheter. Om du har Hi-Speed USB 2.0 Link behöver du bara ansluta USB-enheten, välja film, låt eller bild och sätta igång.

DivX Ultra-certifierad



Med DivX-funktionen kan du njuta av DivX-kodade videofilmer hemma i TV-soffan. DivX-medieformatet är en MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda till att spara stora filer, som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor som CD-R/RW och inspelningsbara DVD-skivor. I DivX Ultra kombineras DivX-uppspelning med suveräna funktioner som integrerad textning, flera olika ljudspår, kapitel och menyer i ett praktiskt filformat.

Progressive Scan

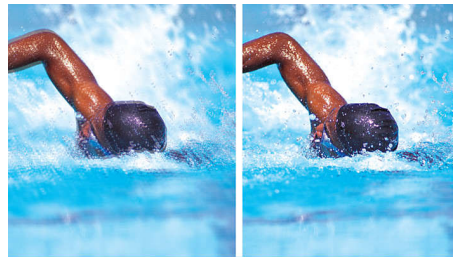


Progressive Scan ger dubbelt så hög vertikal upplösning. I stället för att skicka fält med de udda linjerna till skärmen först, följt av fält med de jämna, skrivs båda fälten ut samtidigt. En fullstor bild skapas omedelbart och maximal upplösning används. Vid dessa höga hastigheter får du intrycket av en skarpare bild utan linjer.

Ultratunn design




Ultratunn design som passar överallt

Spelar allt

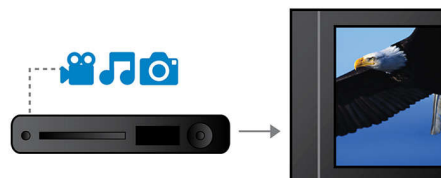

Du kan använda dig av praktiskt taget vilket medieformat du vill, som DivX, MP3, WMA och JPEG. Du får oslagbara valmöjligheter och kan njuta av lyxen att dela med dig av mediefiler på din TV eller via hemmabiosystemet, hemma i TV-soffan.

192 kHz/24-bitars Audio DAC

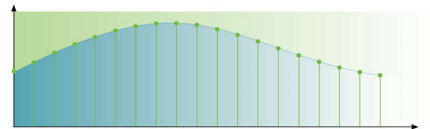


192 kHz samplingsfrekvens gör att du får en perfekt återgivning av den ursprungliga ljudkurvan. Tillsammans med en 24-bitars upplösning hämtas mer information från den ursprungliga analoga frekvenskurvan, vilket ger en mycket rikare ljudåtergivning.

HDMI för enkel AV-anslutning



HDMI (High Definition Multimedia Interface) är en direkt digitalanslutning för digital HD-video och digitalt flerkanalsljud. Eftersom det inte görs någon konvertering till analoga signaler överförs perfekta bilder och högkvalitativt ljud helt befriat från brus. HDMI är fullständigt bakåtkompatibel med DVI (Digital Video Interface).

Spelar allt

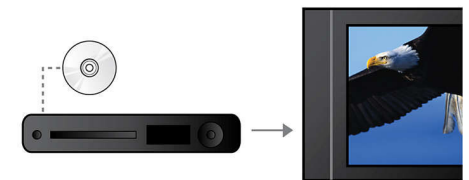

Du kan spela upp praktiskt taget vilka skivor du vill, som CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW och DVD-RW. Upplev oslagbar flexibilitet och spela upp alla dina skivor på samma praktiska enhet.



Specifikationer

Ljud

- Crosstalk (1 kHz): 70 dB
- D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz
- Frekvensåtergivning: 30–20 000 Hz
- Ljudsystem: Dolby Digital
- Distorsion och brus (1kHz): 65 dB
- Dynamiskt omfång (1kHz): 80 dB
- Signal/brusförhållande: 90

Anslutningar

- Främre anslutningar/sidoanslutningar: USB
- Anslutningar bak: HDMI-utgång, Digital koaxialutgång, Komponentvideoutgång, progressiv, CVBS och analog ljud-L/R-utgång

Bekvämlighet

- Barnsäkring: Barnlås
- OSD-språk (On-screen Display): Engelska, Danska, Nederländska, Finska, Franska, Tyska, Italienska, Norska, Polera, Portugisiska, Spanska, Svenska, Turkiska

Effekt

- Strömförbrukning: < 10 W
- Strömförsörjning: 110-240 V, 50/60 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: < 1 W

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, Ljud-/videokabel, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Garantisedel för hela världen, Bruksanvisning, Nätkabel

Mått

- Paketdjup: 210 mm
- Bredd: 179 mm

- Pakethöjd: 70 mm
- Höjd: 49 mm
- Paketbredd: 260 mm
- Djup: 179 mm

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Uppspelningsmedia: CD, MP3-CD-skiva, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Ljud-CD
- MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s

Bild/visning

- D/A-omvandlare: 12 bit, 108 MHz
- Bildförbättring: Progressive Scan, Smart Picture, Videouppsampling, Förbättrad videoupplösning, HD (720p, 1080i)

Stillbildsvisning

- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Uppspelningsmedia: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Kodak Picture CD
- Bildförbättring: Roterar bilder, Roterar, Zoom, Bildspel med MP3-uppspelning, HD-ready, Bildspel

Multimedietillämpningar

- Multimedieanslutningar: USB-minnesenhet
- Uppspelningsformat: DivX, MP3, JPEG-stillbilder

Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-video
- Komprimeringsformat: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- System för videouppspelning: NTSC, PAL



Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 2.1.7

EAN: 87 12581 48527 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com